




PROCEDURE INBEDRIJFSTELLING

Het inbedrijfstellingsproces voor de Wall Connector maakt een eenvoudige configuratie van de waarde van de stroomonderbreker, de wifi-connectiviteit en opties voor het delen van vermogen mogelijk. **Wall Connectors moeten voor het eerste gebruik in bedrijf worden gesteld.**

1. Schakel de bijbehorende <g>aftakkings</g><g>aftakkings</g><g>stroom</g>onderbreker van de Wall Connector in om de unit van stroom te voorzien.
2. Gebruik een wifi-apparaat, zoals een smartphone, om verbinding te maken met het SSID wifi-sigitaal dat door de Wall Connector wordt uitgezonden. U kunt verbinding maken met het Wall Connector-netwerk door de QR-code van de sticker op de voorpagina van de snelstarhandleiding te scannen of door handmatig het netwerk te selecteren en het WPA2-wachtwoord in te voeren (te vinden op de sticker op de voorpagina van de snelstarhandleiding).


OPMERKING: SSID wordt gedurende 15 minuten uitgezonden.

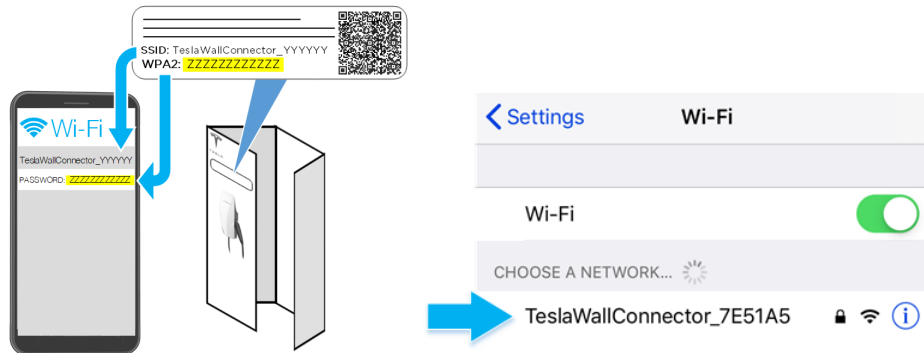


OPMERKING: Als u geen verbinding kunt maken met de Wall Connector SSID, schakelt u de mobiele datafunctie op uw mobiele apparaat uit en probeert u het opnieuw.

OPMERKING: Als de Wall Connector niet in bedrijf is gesteld, brandt er continu een geel lampje aan de voorkant van het hoofdtoestel om aan te geven dat deze klaar is voor inbedrijfstelling.

3. Scan de onderstaande QR-code met het apparaat dat is verbonden met de Wall Connector om toegang te krijgen tot de inbedrijfstellingsinterface van de webbrowser. U kunt ook handmatig het URL-adres (<http://192.168.92.1>) in de webbrowser typen.

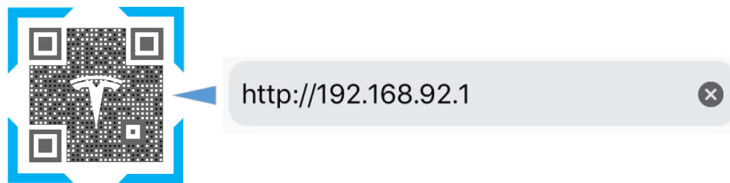

4. Volg de stappen voor inbedrijfstelling op het scherm in de webbrowser.

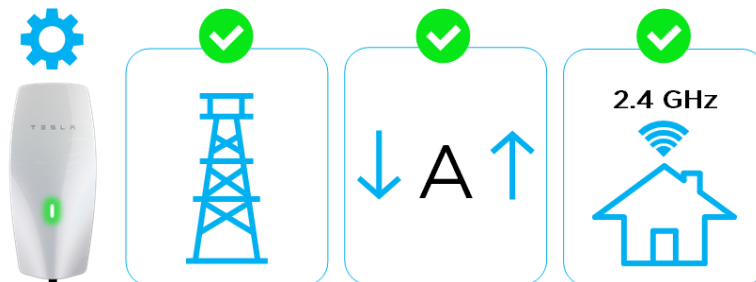

OPMERKING: Om de Wall Connector de SSID opnieuw te laten uitzenden, houdt u de knop op de laadgreep 5 seconden ingedrukt of schakelt u de stroomonderbreker uit en vervolgens weer in.