


Driftsättningen av Wall Connector möjliggör enkel konfigurering av strömbrytare, Wi-Fi-anslutning och strömdelning. **Wall Connector-enheterna måste driftsättas innan de används för första gången.**

1. Starta enheten genom att slå på Wall Connectors .
2. Använd en Wi-Fi-kompatibel enhet, t.ex. en smartmobil, för att ansluta till den SSID Wi-Fi-signal som sänds via Wall Connector. Du kan ansluta till Wall Connectors nätverk genom att skanna QR-koden på snabbstartguidens försättsblad eller genom att manuellt välja nätverket och skriva in WPA2-lösenordet (finns på etiketten på snabbstartsguidens försättsblad).


ANM: SSID sänds i 15 minuter.

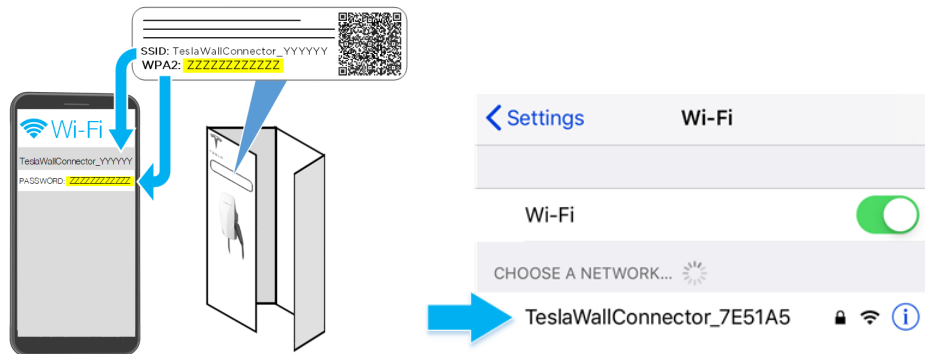


ANM: Om du inte kan ansluta till Wall Connectors SSID stänger du av mobildata på din mobila enhet och försöker igen.

ANM: Om Wall Connector inte har driftsatts än visar en gul lampa med fast sken på huvudenhetens framsida att den är klar att tas i drift.

3. Skanna QR-koden nedan med enheten som är ansluten till Wall Connector för att få åtkomst till webbläsarens driftsättningsgränssnitt. Du kan också skriva URL-adressen (<http://192.168.92.1>) manuellt i webbläsaren.

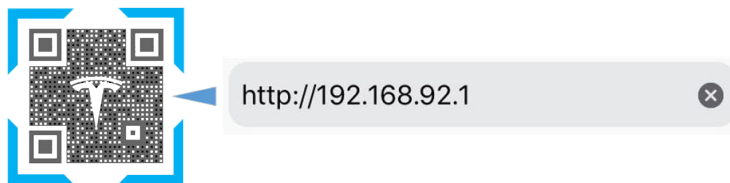

4. Följ anvisningarna för driftsättning på skärmen i webbläsaren.

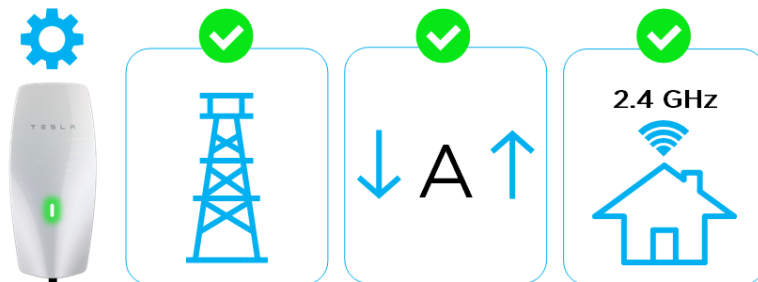

ANM: Om du vill att Wall Connector ska sända SSID igen håller du knappen på laddhandtaget intryckt i 5 sekunder eller slår av och på strömbrytaren.