



MODEL X

2015–2020

MANUAL DO PROPRIETÁRIO



Versão de software:2025.44

Europe

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Para ter acesso às melhores e mais recentes informações personalizadas para o seu veículo, consulte o Manual do Proprietário no ecrã tátil do veículo tocando no iniciador de aplicações e, em seguida, seleccionando a aplicação Manual. As informações são específicas do veículo, dependendo das funcionalidades que adquiriu, da configuração do veículo, da região de mercado e da versão do software. Em contrapartida, as informações do proprietário disponibilizadas pela Tesla noutro local são atualizadas conforme necessário e podem não conter informações exclusivas para o seu veículo.

NOTAS DE LANÇAMENTO

São apresentadas informações sobre novas funcionalidades no ecrã tátil após uma atualização de software, que podem ser consultadas a qualquer momento seleccionando o separador **Notas de lançamento** na aplicação Manual, ou tocando em **Controlos > Software > Notas de lançamento**. Se o conteúdo do manual do proprietário sobre como utilizar o seu veículo entrar em conflito com as informações das notas de lançamento, as notas de lançamento têm precedência.

ILUSTRAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

As ilustrações contidas neste documento destinam-se exclusivamente a fins de demonstração. Consoante as opções do veículo, a versão do software e a região de mercado, as informações apresentadas no ecrã tátil do seu veículo podem ser ligeiramente diferentes.

O rigor de todas as especificações e descrições contidas no presente documento é confirmado no momento da impressão. No entanto, como o aperfeiçoamento contínuo é um objetivo da Tesla, reservamos o direito de modificar os produtos a qualquer momento. Para comunicar quaisquer erros ou omissões presentes neste documento, envie um e-mail para: ownersmanualfeedback@tesla.com.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Pode encontrar informações de segurança no manual do proprietário do Model X no ecrã tátil.

Para obter informações detalhadas sobre o seu Model X, aceda ao website da Tesla relevante para a sua região e inicie sessão na sua conta Tesla ou crie uma conta.

Se tiver quaisquer dúvidas ou preocupações relacionadas com o seu Model X, ligue para a Tesla. Para encontrar o número para a sua região, aceda a www.tesla.com, selecione a sua região na parte inferior da página e, em seguida, visualize as informações de contacto.

© 2012–2026 TESLA, INC.

Todas as informações contidas neste documento e todo o software do veículo está sujeito a direitos de autor (copyright) e a outros direitos de propriedade intelectual da Tesla, Inc. e seus licenciantes. Este material não pode ser modificado, reproduzido ou copiado, na totalidade ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da Tesla, Inc. e seus licenciantes. Disponibilizamos informações adicionais mediante solicitação. As marcas apresentadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Tesla, Inc. nos Estados Unidos e em outros países:

MODEL 3

MODEL S

TESLA

TESLA ROADSTER

MODEL Y

MODEL X

TESLA MOTORS

T E S L A





Visão geral.....	3	Piloto automático.....	123
Exterior.....	3	Sobre Piloto automático.....	123
Interior.....	4	Cruise Control Adaptativo.....	126
Ecrã tátil.....	6	Direção Automática.....	132
Sistemas eletrónicos interiores.....	10	Navegar em Piloto Automático.....	138
Painel de instrumentos.....	11	Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop.....	141
Comandos de voz.....	17	Estacionamento Automático.....	148
Câmaras.....	19	Chamamento.....	150
Abrir e fechar.....	20	Chamamento Inteligente.....	152
Chaves e portas.....	20	Limitações e avisos.....	155
Vidros.....	28	Funcionalidades de segurança ativa.....	161
Palas.....	29	Assistência à manutenção na faixa de rodagem.....	161
Áreas de armazenamento.....	30	Assistente de Prevenção de Colisão.....	164
Bagageira traseira.....	30	Assistente de velocidade.....	168
Bagageira dianteira.....	33	Dashcam, modo sentinela e segurança.....	170
Armazenamento interior.....	35	Definições de Segurança e Proteção.....	170
Bancos e sistemas de segurança.....	37	Dashcam.....	172
Bancos dianteiros e traseiros.....	37	Modo Sentinela.....	174
Cintos de segurança.....	42	Requisitos da pen USB para a gravação de vídeos.....	176
Cadeiras de segurança para crianças.....	45	Climatização.....	178
Airbags.....	65	Utilizar os controlos de climatização.....	178
Conetividade.....	70	Saídas de ar.....	184
Aplicação para dispositivos móveis.....	70	Melhores práticas em clima frio.....	185
Wi-Fi.....	73	Melhores práticas em clima quente.....	187
Bluetooth.....	74	Navegação e entretenimento.....	188
Telemóvel, calendário e conferências Web.....	77	Mapas e navegação.....	188
Garagem inteligente.....	79	Multimédia.....	195
Condução.....	82	Cinema, Arcade e Caixa de brinquedos.....	198
Arrancar e desligar.....	82	Carregamento e consumo de energia.....	201
Volante.....	84	Componentes elétricos do veículo.....	201
Espelhos.....	87	Informações sobre a bateria de alta tensão.....	203
Mudar de modo.....	89	Instruções de carregamento.....	205
Luzes.....	91	Pré-condicionamento e carregamento programados.....	212
limpa-vidros e lava-vidros.....	94	Obter autonomia máxima.....	214
Travar e parar.....	95	Manutenção.....	216
Suspensão pneumática.....	99	Atualizações de software.....	216
Auxiliar de estacionamento.....	101	Intervalos de manutenção.....	218
Imobilização do veículo.....	103	Cuidados e manutenção dos pneus.....	221
Controlo da tração.....	104	Limpeza.....	227
Modos de aceleração.....	105	Escovas do limpa-para-brisas, jatos e líquido.....	231
Perfis de condutores.....	107	Utilização do macaco e elevação.....	234
Capô ativo.....	109	Peças e acessórios.....	235
Informações de viagem.....	110	Kit de reparação temporária de pneus.....	236
Câmara(s) virada(s) para trás.....	111	Manutenção realizada pelo proprietário.....	238
Sistema de Alerta de Peões.....	112	Especificações.....	239
Spoiler ativo.....	113	Etiquetas de identificação.....	239
Reboque e acessórios.....	114		



Carga do veículo.....	240
Dimensões.....	241
Subsistemas.....	243
Rodas e pneus.....	245


Instruções para transportadores.....	248
Instruções para transportadores.....	248

Em caso de emergência.....	252
Contactar a assistência em viagem da Tesla.....	252
Ficar sem autonomia.....	254
Abrir o capô sem corrente elétrica.....	255
Efetuar uma ligação direta.....	256
Abrir as portas sem energia.....	257
Orientação em caso de veículo submerso.....	258

Resolução de problemas.....	259
Alertas de resolução de problemas.....	259

Informações para o consumidor.....	308
Acerca destas informações do proprietário.....	308
Declaração de disponibilidade das funcionalidades.....	310
Exclusões.....	311
Comunicar falhas de segurança.....	313
Gerir a propriedade do veículo.....	314
Certificação de conformidade.....	315


Índice remissivo.....	321
-----------------------	-----

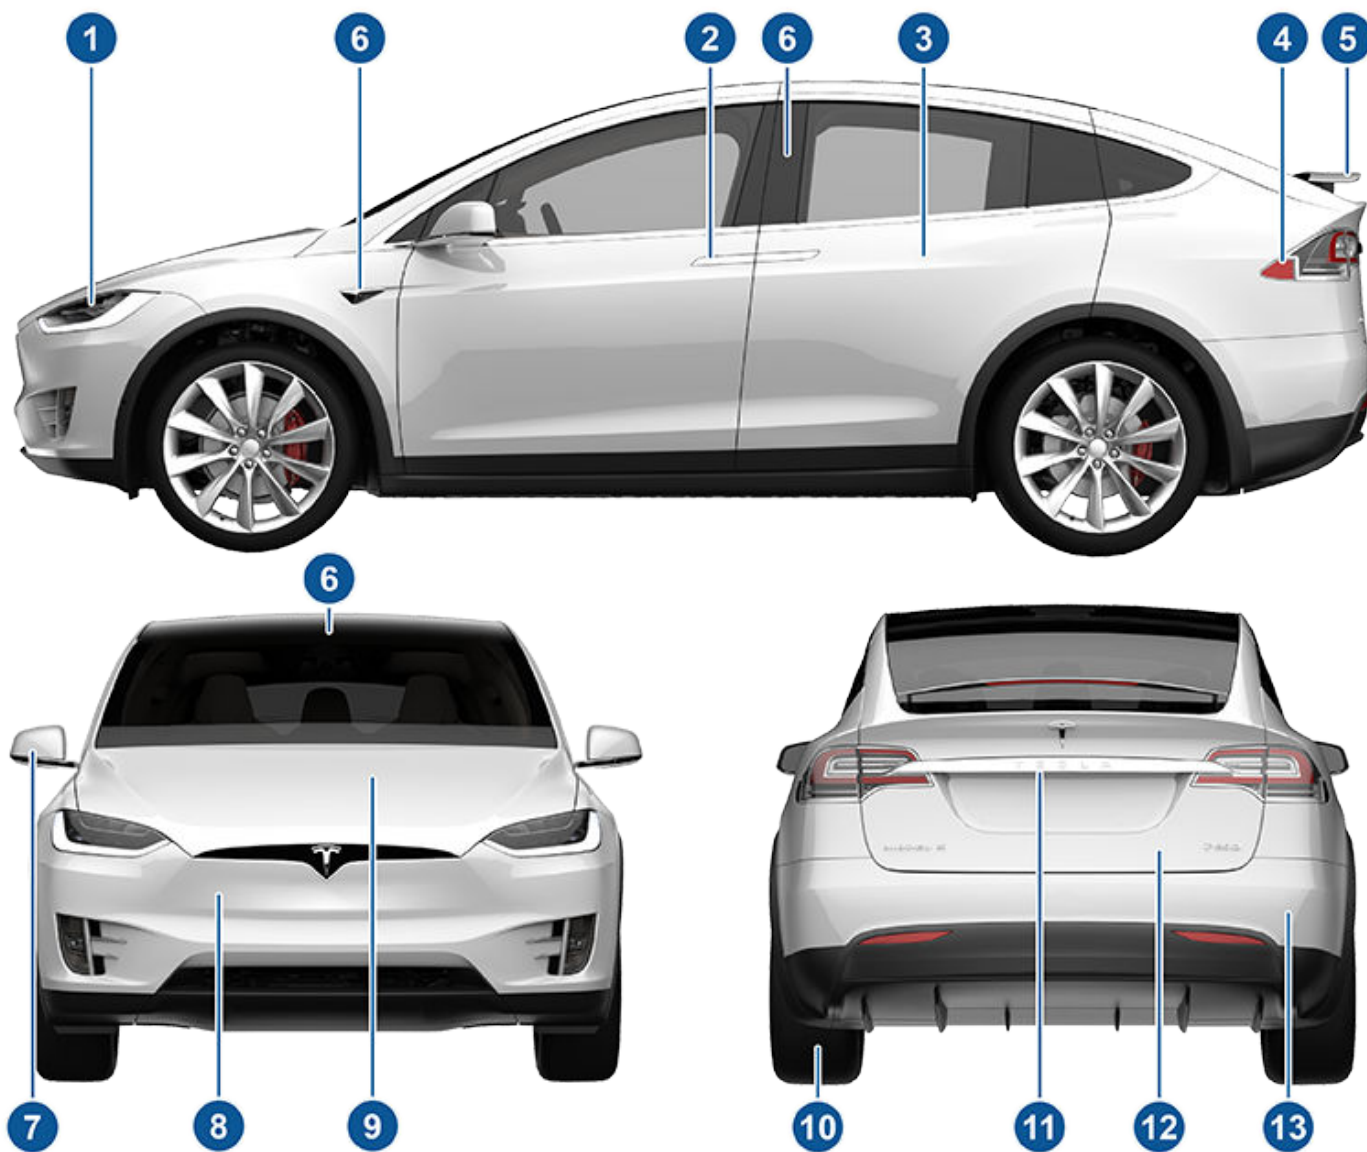

1. Iluminação interior ([Luzes na página 91](#))
2. Portas dianteiras ([Chaves e portas na página 20](#))
3. Portas "asas de falcão" ([Chaves e portas na página 20](#))
4. Porta de carregamento ([Instruções de carregamento na página 205](#))
5. Spoiler ativo (opcional) ([Spoiler ativo na página 113](#))
6. Câmaras do Piloto automático ([Sobre Piloto automático na página 123](#))
7. Espelhos exteriores ([Espelhos na página 87](#))
8. Sensor de radares (ocultado na imagem acima) ([Sobre Piloto automático na página 123](#))
9. Capô/bagageira dianteira ([Bagageira dianteira na página 33](#))
10. Rodas e pneus ([Rodas e pneus na página 245](#))
11. Câmara traseira ([Câmara\(s\) virada\(s\) para trás na página 111](#) e [Sobre Piloto automático na página 123](#))
12. Bagageira/porta da bagageira traseira ([Bagageira traseira na página 30](#))
13. Sensores ultrassônicos ([Auxiliar de estacionamento na página 101](#) e [Sobre Piloto automático na página 123](#))



NOTA: Em veículos com volante à direita (RHD), os controles ilustrados no Manual do Proprietário estão dispostos de forma semelhante, mas encontram-se do lado direito do veículo.

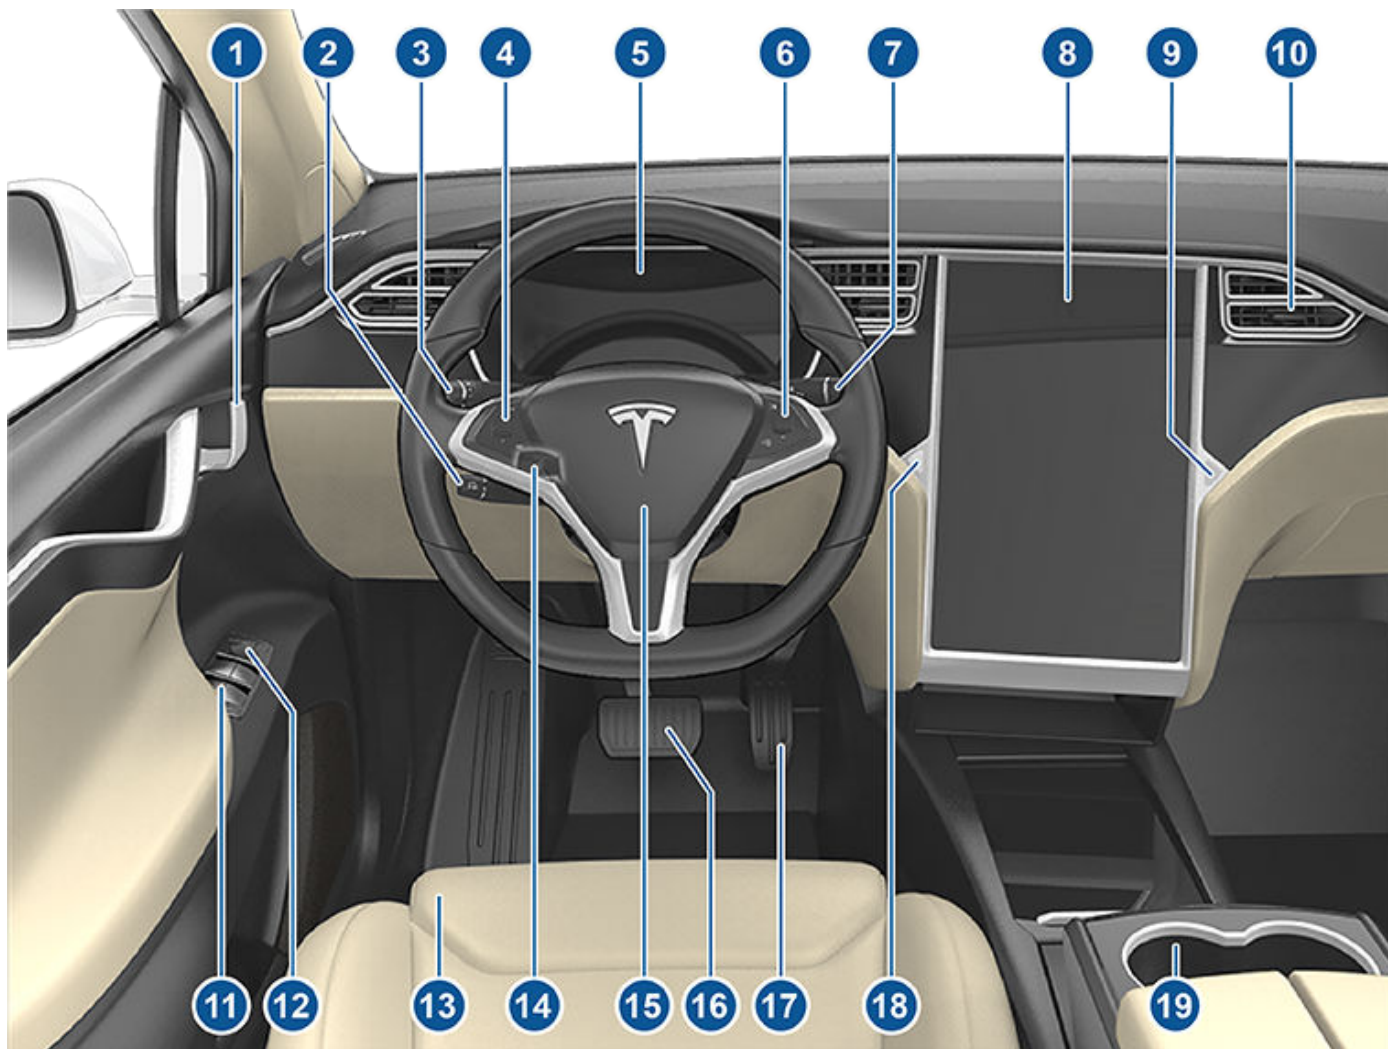

1. Puxadores interiores das portas ([#unique_17 na página](#))
2. Manípulo do Piloto automático ([Cruise Control Adaptativo na página 126](#) e [Direção Automática na página 132](#))
3. Alavanca do sinal de mudança de direção ([Faróis de máximos na página 92](#), [Sinais de mudança de direção na página 92](#), [limpa-vidros e lava-vidros na página 94](#))
4. Botões do volante – esquerda ([Utilizar os botões do lado esquerdo do volante na página 84](#))
5. Painel de instrumentos ([Painel de instrumentos na página 11](#))
6. Botões do volante – direita ([Utilizar os botões do lado direito do volante na página 85](#))
7. Alavanca de condução ([Como meter mudanças na página 89](#))
8. Ecrã tátil ([Ecrã tátil na página 6](#))
9. Botão do porta-luvas ([Porta-luvas na página 35](#))
10. Saídas de ar do controlo da climatização da cabina ([Utilizar os controlos de climatização na página 178](#))
11. Interruptores dos vidros elétricos ([Abrir e fechar na página 28](#))
12. Interruptores de ajuste dos espelhos exteriores ([Espelhos na página 87](#))
13. Bancos ([Bancos dianteiros e traseiros na página 37](#))
14. Adaptador da coluna de direção (oculta na imagem acima) ([Volante na página 84](#))
15. Buzina ([Buzina na página 86](#))
16. Pedal do acelerador
17. Pedal do travão
18. Pedal do embreagem
19. Botão de partida do motor



- 16. Pedal do travão ([Travar e parar na página 95](#))
- 17. Pedal do acelerador ([Modos de aceleração na página 105](#))
- 18. Luzes de emergência ([Luzes intermitentes de perigo na página 93](#))
- 19. Suportes para copos ([Suportes para copos na página 36](#))



Ecrã tátil


AVISO: Tenha sempre atenção à estrada e às condições de trânsito quando conduzir. Para minimizar as distrações do condutor e garantir a segurança dos ocupantes do veículo, assim como dos outros utilizadores da estrada, evite utilizar o ecrã tátil para ajustar as definições com o veículo em movimento.

Utilize o ecrã tátil para controlar muitas funcionalidades que, nos automóveis tradicionais, são controladas por botões físicos (por exemplo, regular o aquecimento e o ar condicionado do habitáculo, os faróis, etc.). O ecrã tátil é utilizado também para controlar multimédia, navegar, utilizar funcionalidades de entretenimento e personalizar o Model X de acordo com as suas preferências. Para um acesso de mãos livres aos controlos do ecrã tátil comuns, utilize comandos de voz (consulte [Comandos de voz na página 17](#)).

Se o ecrã tátil não estiver a responder ou demonstrar um comportamento pouco habitual, pode reiniciá-lo (consulte [Reiniciar o ecrã tátil ou o painel de instrumentos na página 8](#)).

CUIDADO: Não coloque um protetor de ecrã no ecrã tátil. Se o fizer, pode provocar entradas não intencionais no ecrã tátil (entradas fantasma), atrasos na resposta ou falta de resposta aos toques, descargas eletrostáticas que podem danificar o ecrã tátil, etc. Qualquer dano causado pela colocação de um protetor de ecrã não está coberto pela garantia.

NOTA: As ilustrações são fornecidas para melhorar apenas a compreensão conceitual. Dependendo das opções do veículo, da versão do software, da região de mercado e das definições regionais e de idioma, os detalhes apresentados no ecrã serão diferentes.

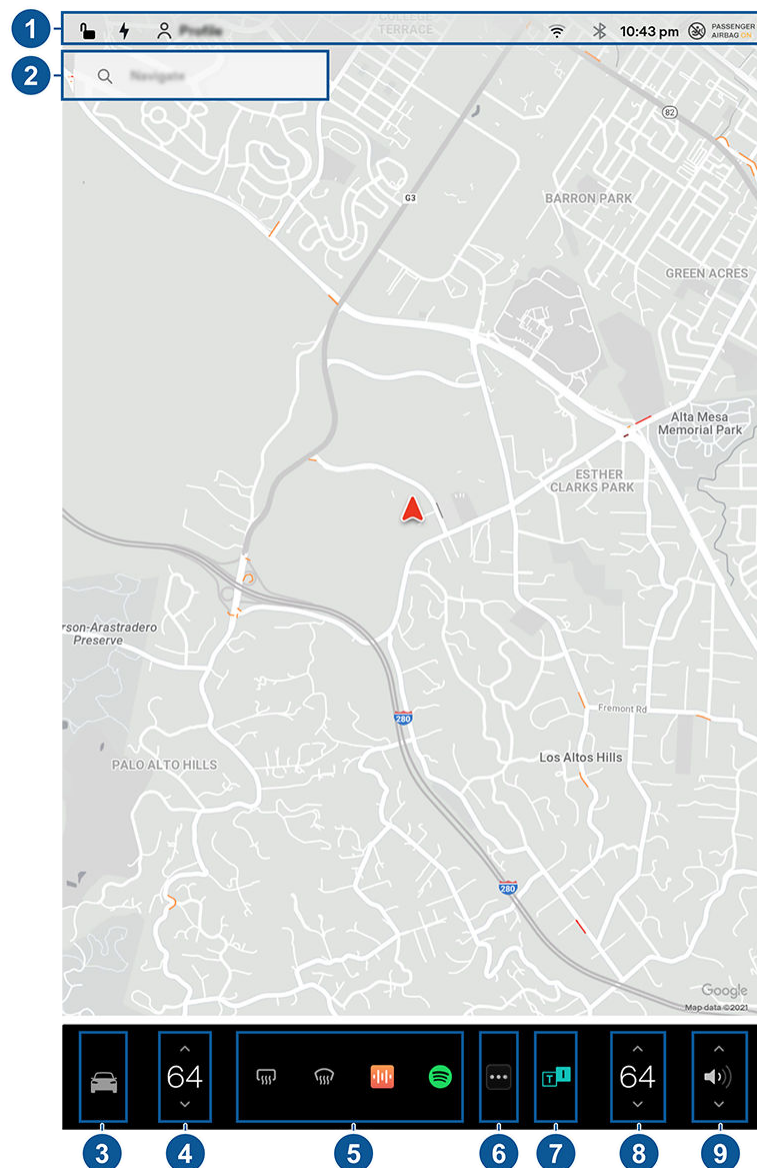



1. **Barra de estado:** Encontre os controlos e o estado do veículo na barra superior (consulte [Ícones da barra de estado superior na página 7](#)).
2. **Navegação:** Altere a orientação do mapa, procure ou navegue até um destino e altere as definições de navegação (consulte [Mapas e navegação na página 188](#)).
3. **Controlos:** Controle várias definições e personalize o Model X de acordo com as suas preferências. O ecrã Controlos aparece sobre o mapa. Toque numa opção no ecrã Controlos para visualizar as várias definições e preferências associadas à opção seleccionada.

Para procurar uma definição específica, toque em **Procurar** na parte superior do ecrã Controlos. Faça alterações diretamente a partir do resultado ou toque na ligação para avançar para essa opção em Controlos.



Quando aparecer um ícone de informações junto a uma definição específica, toque no ícone para ver uma janela pop-up que fornece detalhes úteis acerca da definição associada.

NOTA: É possível ajustar vários controlos, definições e preferências do veículo (como climatização, multimédia e navegação) sem utilizar as mãos, através dos comandos de voz (consulte [Comandos de voz na página 17](#)).

NOTA: Pode enviar as informações apresentadas no ecrã tátil para a Tesla premindo continuamente este ícone.

4. **Controlos da climatização (condutor):** Utilize as setas para a esquerda e para a direita para diminuir/aumentar a temperatura no habitáculo. Toque em **Separar** na janela de contexto para apresentar controlos separados para o condutor e o passageiro. Toque no ícone de temperatura para personalizar as definições do controlo da climatização (consulte [Utilizar os controlos de climatização na página 178](#)).
5. **As minhas aplicações:** Para acesso com um toque a definições e controlos frequentes, pode seleccionar o conteúdo apresentado aqui. Consulte [Personalizar As minhas aplicações na página 7](#).
6. **Iniciador de aplicações:** Toque no iniciador de aplicações para abrir a barra de aplicações. Em seguida, toque em qualquer aplicação para a abrir. A aplicação seleccionada é apresentada por cima do mapa. Para fechar uma aplicação, arraste-a para baixo.
7. **Aplicação(ões) recente(s):** Apresenta a(s) aplicação(ões) utilizada(s) mais recentemente. O número de aplicações recentes apresentado aqui depende do número de aplicações adicionado a **As minhas aplicações**. Se adicionar o número máximo de aplicações a **As minhas aplicações**, só será apresentada a aplicação mais recente.
8. **Controlos da climatização (passageiro):** É apresentado quando a opção **Separar** tiver sido aplicada aos controlos de temperatura para apresentar controlos separados para o condutor e o passageiro.
9. **Controlo do volume:** Controla o volume do leitor de multimédia e das chamadas telefónicas (consulte [Controlos do volume na página 195](#)). O volume das instruções de navegação é controlado separadamente (consulte [Mapas e navegação na página 188](#)).

Personalizar As minhas aplicações

Para acesso com um toque a definições e aplicações frequentes, pode personalizar o conteúdo apresentado na área **As minhas aplicações** na barra inferior do ecrã tátil:

1. Entre no modo de personalização premindo continuamente qualquer aplicação ou controlo na área **As minhas aplicações**. Se esta área estiver vazia, toque no iniciador de aplicações.
2. Arraste qualquer aplicação ou controlo da barra de aplicações para a área **As minhas aplicações** na barra inferior.

NOTA: Os aquecedores dos bancos seleccionados a partir da barra de aplicações surgem junto à temperatura, e não na área **As minhas aplicações**.

NOTA: Quando a secção **As minhas aplicações** já tem o número máximo de aplicações ou controlos possíveis, adicionar outra aplicação irá remover a aplicação situada mais à direita.

NOTA: Remova uma aplicação ou controlo da área **As minhas aplicações** premindo continuamente e, em seguida, tocando no "X" associado.

Ícones da barra de estado superior



Toque para trancar/destrancar todas as portas e bagageiras.



Ecrã tátil

16:20

O seu veículo atualiza automaticamente a hora. Se a hora estiver incorreta, confirme se o veículo tem Internet e conectividade GPS com a versão mais recente de software.



É apresentado quando uma atualização de software foi totalmente transferida e está pronta para ser instalada. (Consulte [Atualizações de software na página 216](#)).



Adicione, configure ou alterne rapidamente entre perfis de condutor (incluindo Modo Valet e Entrada Fácil). Consulte [Perfis de condutores na página 107](#).



Controlar ou programar dispositivos HomeLink (se instalados) (consulte [Garagem inteligente na página 79](#)).



Apresentado quando existe uma notificação ativa. Toque para apresentar informações sobre a notificação. Para apresentar uma lista das notificações mais recentes, com as mais recentes listadas primeiro, também pode tocar em **Assistência > Notificações**.



Ligado a uma rede Wi-Fi.



Ligado a uma rede móvel. Toque para ligar a Wi-Fi (consulte [Wi-Fi na página 73](#)).



É apresentado quando a ligação de dados móveis do Model X está indisponível. Toque neste ícone para aceder rapidamente às definições de Wi-Fi.



Ligar a um dispositivo Bluetooth (consulte [Bluetooth na página 74](#)).



Estado do airbag do passageiro dianteiro (consulte [Airbags na página 65](#)).

Reiniciar o ecrã tátil ou o painel de instrumentos

Se o ecrã tátil não responder ou demonstrar um comportamento anormal, pode reiniciá-lo.

NOTA: Para garantir a segurança dos ocupantes, bem como dos outros utentes da estrada, reinicie o ecrã tátil apenas quando o veículo estiver na posição de estacionamento.

1. Mude para a posição de estacionamento.
2. Mantenha premidos ambos os botões de deslocamento no volante até que o ecrã tátil fique preto. Carregar no travão enquanto prime os botões de deslocamento não tem qualquer impacto e não é necessário.



3. Após alguns segundos, é apresentado o logótipo da Tesla. Aguarde aproximadamente 30 segundos para que o ecrã tátil reinicie. Se o ecrã tátil continuar sem resposta ou demonstrar um comportamento pouco habitual após alguns minutos, experimente desligar e ligar novamente o veículo (se possível). Consulte [Desligar e ligar novamente o veículo na página 82](#).

Para reiniciar o painel de instrumentos, mude para a posição de estacionamento e prima os dois botões superiores no volante (**Comandos de voz e Seguinte**) durante 15 a 30 segundos, ou até o ecrã ficar preto. Após alguns segundos, é apresentado um logótipo da Tesla. Aguarde aproximadamente 30 segundos para que o painel de instrumentos reinicie.

NOTA: Premir os botões de deslocamento apenas reinicia o ecrã tátil. Não reinicia qualquer outro componente do veículo e não serve para desligar e ligar Model X.

Personalizar as definições de ecrã e áudio

Toque em **Controlos > Ecrã** para ajustar as definições do ecrã de acordo com as suas preferências:

- **Aparência:** Personalize o ecrã escolhendo **Escuro** ou **Claro**. Se a opção estiver definida para **Auto**, o brilho muda automaticamente com base nas condições de iluminação ambiente.
- **Luminosidade:** Arraste a barra de deslocamento manualmente para controlar o nível de luminosidade. Se o **Modo do Ecrã** estiver definido para **Auto**, o ecrã tátil é ajustado com base nas condições de iluminação ambiente e na sua preferência de brilho. Model X memoriza a preferência de brilho selecionada e ajusta o ecrã tátil em conformidade.



- **Poupança de energia:** Quando ativada, o Model X reduz a quantidade de energia consumida quando não está a ser utilizado (para veículos mais recentes, esta função é automática). Consulte [Obter autonomia máxima na página 214](#).
- **Modo limpeza do ecrã:** Quando ativado, o ecrã tátil escurece e é temporariamente desativado para facilitar a limpeza. Siga as instruções no ecrã para sair do Modo de Limpeza do Ecrã.
- **Função da roda de deslocamento:** Selecione as definições que pode alterar ao premir continuamente a roda de deslocamento esquerda (consulte [Volante na página 84](#) para obter mais informações).
- **Idioma ecrã tátil:** Selecione o idioma a utilizar no ecrã tátil.

NOTA: Model X tem de estar na Posição de estacionamento para alterar o idioma. Quando altera o idioma, pode verificar um pequeno atraso enquanto o Model X se desliga e reinicia o ecrã tátil.

- **Idioma de reconhecimento de voz:** Escolha o idioma a ser utilizado para comandos de voz.
- **Idioma nav. de voz:** Selecione o idioma que o sistema de navegação deve utilizar para as instruções de voz.

NOTA: Para os idiomas que requerem uma transferência, selecione o idioma na lista pendente para iniciar a transferência (ligação a uma rede Wi-Fi necessária).

- **Idioma do teclado:** Adicione ou remova teclados em diferentes idiomas. Por predefinição, o teclado está ativado no idioma do ecrã tátil que selecionou. Se tiver vários teclados ativados, pode alternar entre eles sempre que o teclado estiver no ecrã tátil, tocando no ícone do globo ou tocando continuamente para ver a lista de teclados ativados.
- **Hora:** Selecione a apresentação das horas no formato de 12 ou 24 horas.
- **Formato regional** (se disponível): Escolha uma região para definir a convenção de formatação utilizada para apresentar datas (mm dd aa/dd-mm-aa, etc.) e os separadores das casas decimais (5.123, 5,123, etc.).
- **Indicador de energia:** Selecione a apresentação da energia restante e das unidades de carregamento em forma de percentagem de energia restante da bateria ou em forma de estimativa da distância que pode percorrer.

NOTA: Para antecipar quando necessita de carregar a bateria, utilize a estimativa de energia apenas como linha de orientação geral. O consumo de energia é afetado por diversos fatores. Consulte [Fatores que afetam o consumo de energia na página 214](#).

- **Distância:** Escolha a apresentação das medições em unidades métricas (quilómetros, centímetros, etc.) ou imperiais (milhas, polegadas, etc.).
- **Temperatura:** Escolha entre apresentação da temperatura em Fahrenheit ou Celsius.
- **Pressão dos pneus:** Escolha entre apresentação da pressão dos pneus em BAR ou PSI.

Além de personalizar o ecrã, é possível ativar o Modo Zé para reduzir o volume de todos os avisos sonoros que não estão relacionados com problemas de segurança críticos. Toque em **Controlos > Segurança > Modo Zé** para ativar.

Atribuir um nome ao seu veículo


Para personalizar ainda mais o seu veículo, pode atribuir-lhe um nome. Toque em **Controlos > Software > Dê um nome ao veículo** no lado direito do ecrã tátil, por baixo da imagem do Model X. Se o seu veículo já tiver um nome, toque no nome existente para o alterar. Introduza o novo nome na janela pop-up e toque em **Guardar**. O nome do seu Model X também é apresentado na aplicação para dispositivos móveis da Tesla.



Além dos compartimentos de armazenamento e dos suportes para copos (consulte [Armazenamento interior na página 35](#)), o interior do Model X suporta vários sistemas eletrônicos como portas USB, e uma baixa tensão tomada de alimentação.

Portas USB

O seu Model X tem duas ligações USB localizadas na parte dianteira da consola central que podem ser utilizadas para ligar dispositivos USB. Para reproduzir ficheiros de áudio guardados numa unidade USB ligada a estas portas, consulte [Reproduzir conteúdo multimédia de dispositivos na página 196](#). Também pode utilizar estas portas para carregar dispositivos USB.

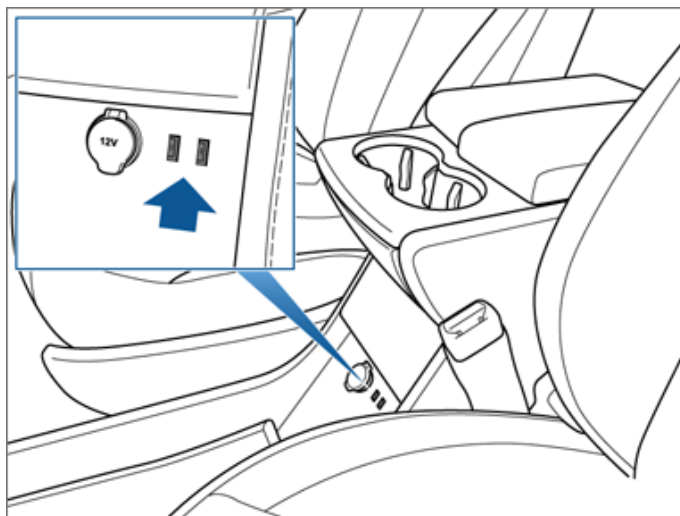


Para além disso, o Model X tem duas portas USB apenas para carregamento situadas na parte traseira da consola central e outra porta apenas para carregamento situada entre os bancos da terceira fila (se equipados).

NOTA: Pode carregar quatro dispositivos em simultâneo através das duas portas na parte dianteira da consola central e das duas portas na parte traseira da consola.

NOTA: Existe energia disponível sempre que se considera que o veículo está "ativo". O veículo pode ficar ativo por diversos motivos. Por exemplo, quando utiliza funções como o Chamamento, ou quando funções como Pré-condicionamento, Proteção contra Sobreaquecimento do Habitáculo, Manter climatização, Modo Canino, Modo de Campismo, Modo Sentinela, etc. são ativadas. O veículo também é ativado sempre que a bateria de baixa tensão está a ser carregada ou em utilização, durante o carregamento de alta tensão, quando o veículo está a comunicar com a aplicação móvel, etc. Deixar um acessório ligado não descarrega a bateria de baixa tensão por completo.

Baixa tensão Tomada de alimentação

O seu Model X tem uma tomada de alimentação situada na parte dianteira da consola central. Existe uma tomada de alimentação adicional de baixa tensão situada na bagageira traseira. A alimentação está disponível sempre que o painel de instrumentos e o ecrã tátil estão ligados.

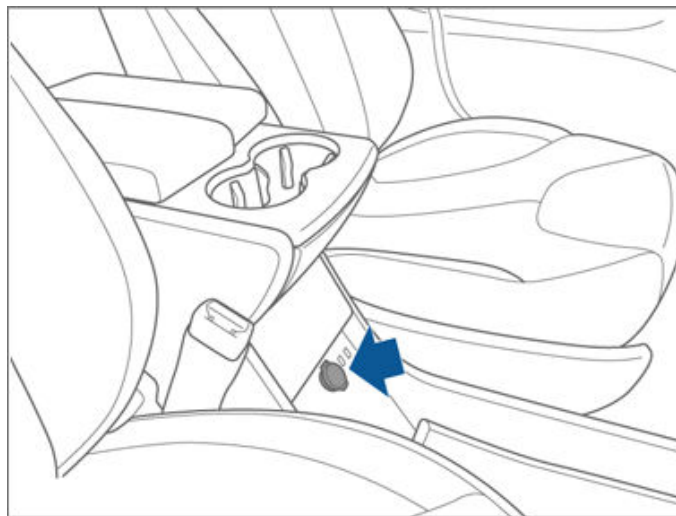

No caso da alimentação de baixa tensão, as tomadas são adequadas para acessórios que exijam até 11 A de alimentação contínua (pico de 15 A) ou um máximo de 150 watts contínuos (pico de 180 watts).

NOTA: Existe energia disponível sempre que se considera que o veículo está "ativo". O veículo pode ficar ativo por diversos motivos. Por exemplo, quando utiliza funções como o Chamamento, ou quando funções como Pré-condicionamento, Proteção contra Sobreaquecimento do Habitáculo, Manter climatização, Modo Canino, Modo de Campismo, Modo Sentinela, etc. são ativadas. O veículo também é ativado sempre que a bateria de baixa tensão está a ser carregada ou em utilização, durante o carregamento de alta tensão, quando o veículo está a comunicar com a aplicação móvel, etc. Deixar um acessório ligado não descarrega a bateria de baixa tensão por completo.

NOTA: Em situações em que o Model X não consiga detetar o comando (pouca carga na bateria do comando, interferências, etc.), coloque-o imediatamente abaixo da tomada de alimentação de baixa tensão na consola central onde o Model X o possa detetar melhor.



AVISO: A tomada de alimentação e o conector de um acessório podem aquecer.



Apresentação geral do painel de instrumentos

O painel de instrumentos muda consoante o Model X esteja:

- Desligado (apresentado abaixo).
- Em condução (consulte [Painel de instrumentos – Condução na página 15](#)).
- A carregar (consulte [Estado de Carregamento na página 206](#)).

Quando o Model X está desligado, o painel de instrumentos apresenta a autonomia restante estimada, o estado das portas e a temperatura exterior. Quando carrega no travão, as luzes indicadoras ficam intermitentes por breves instantes na parte superior. A menos que uma luz indicadora se aplique à situação atual, esta deverá desligar-se. Se uma luz indicadora não se acender ou não se apagar, contacte a Tesla.

NOTA: A ilustração seguinte é fornecida apenas para efeitos de demonstração. Consoante as opções do veículo, a versão do software e a região de mercado, as informações apresentadas podem ser ligeiramente diferentes.



Os seguintes indicadores acendem-se no painel de instrumentos para o aconselhar ou alertar relativamente a uma condição específica.



Se o ecrã tátil apresentar este indicador vermelho do travão em qualquer outro momento que não seja por breves instantes quando arranca o Model X pela primeira vez, significa que foi detetada uma falha no sistema de travagem ou que o nível do líquido dos travões é baixo. Contacte a Tesla de imediato. Aplique uma pressão estável e mantenha o pedal do travão bem pressionado para parar o veículo, quando for seguro fazê-lo.



O ecrã tátil apresenta este indicador âmbar dos travões quando é detetada uma avaria no servofreio. Aplique uma pressão estável e mantenha o pedal do travão bem pressionado para parar o veículo, quando for seguro fazê-lo. A compensação de aumento da potência de travagem hidráulica ficará ativa (consulte [#unique_63 na página](#)).



O indicador de ABS pisca brevemente a âmbar no ecrã tátil quando arranca o Model X pela primeira vez. Se este indicador se acender em qualquer outro momento, significa que ocorreu uma falha e que o ABS não está operacional. Contacte a Tesla. O sistema de travagem mantém-se totalmente operacional e não é afetado por uma falha no ABS. No entanto, as distâncias de travagem podem aumentar. Conduza com cuidado e evite travagens a fundo.



Painel de instrumentos



Ao aplicar manualmente o travão de estacionamento, o indicador vermelho do travão de estacionamento acende-se no ecrã tátil (consulte [Travão de estacionamento na página 98](#)).



Se ocorrer um problema elétrico no travão de estacionamento, o indicador âmbar do travão de estacionamento acende-se e é apresentada uma mensagem de falha no ecrã tátil.



Os médios estão ligados.



Os máximos estão ligados . Acende-se quando os máximos estão acesos, mas a definição de máximos automáticos, se equipada, está desativada ou se a definição de máximos automáticos está ativada, mas temporariamente indisponível. Consulte [Faróis de máximos na página 92](#).



Os máximos estão atualmente acesos e a opção de máximos automáticos, se equipada, está pronta a desligar os máximos se for detetada luz à frente do Model X. Consulte [Faróis de máximos na página 92](#).



Os máximos estão temporariamente desligados porque a opção Máximos Automáticos, se equipada, está ativada e detetou luz à frente do Model X. Quando a luz deixar de ser detetada, os máximos ligam-se automaticamente. Consulte [Faróis de máximos na página 92](#).



As luzes de estacionamento (luzes de presença laterais, luzes traseiras e luzes da chapa de matrícula) estão acesas . Consulte [Luzes na página 91](#).



Luzes de nevoeiro dianteiras, se equipadas. Consulte [Luzes na página 91](#).



Luzes de nevoeiro traseiras, se equipadas. Consulte [Luzes na página 91](#).



Iluminação dianteira adaptativa, se equipada. Consulte [#unique_65 na página](#) .



Os sistemas eletrónicos de controlo da estabilidade estão ativamente a minimizar a patinagem das rodas ao controlar a pressão de travagem e a potência do motor (indicador a piscar a âmbar). Consulte [Controlo da tração na página 104](#). Se este indicador permanecer iluminado, significa que foi detetada uma avaria e deve contactar de imediato a Tesla.



Se for detetada uma avaria que diminua o desempenho do sistema de suspensão pneumática, esta luz indicadora âmbar é iluminada (consulte [Suspensão pneumática na página 99](#)). Se o problema persistir, contacte a Tesla.



Se for detetada uma avaria que desative o sistema de suspensão pneumática, acende-se um indicador vermelho no painel de instrumentos (consulte [Suspensão pneumática na página 99](#)). Contacte a Tesla.



Segurança dos airbags. Se este indicador vermelho não piscar brevemente quando se prepara para conduzir o Model X, ou se se mantiver aceso, contacte imediatamente a Tesla. Consulte [Airbags na página 65](#).



A função de imobilização do veículo aplica ativamente os travões. Consulte [Imobilização do veículo na página 103](#).



Aviso de pressão dos pneus. A pressão de um pneu está fora do intervalo. Se for detetada uma falha no sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS), o indicador fica intermitente. Em caso de falha do TPMS, contacte a Tesla. Consulte [Cuidados e manutenção dos pneus na página 221](#).



Uma porta ou a bagageira está aberta. Consulte [Chaves e portas na página 20](#), [Bagageira traseira na página 30](#) ou [Bagageira dianteira na página 33](#).



Um cinto de segurança para um lugar ocupado não está apertado. Consulte [Cintos de segurança na página 42](#).



O airbag do passageiro dianteiro está desativado. Consulte [Airbags na página 65](#).



Os sistemas eletrónicos de controlo da estabilidade já não estão a minimizar a patinagem das rodas. Num veículo com tração traseira, o sistema de controlo da tração foi desativado ou, num veículo com tração integral, o arranque com patinagem foi ativado. Consulte [Controlo da tração na página 104](#).



Model X está em Modo de reboque e pode deslocar-se livremente. Não muda automaticamente para a posição de estacionamento quando sair. Consulte [Instruções para transportadores na página 248](#).



O Modo de Reboque (se equipado) está ativo. Consulte [Reboque e acessórios na página 114](#).



Painel de instrumentos



Surge quando alguma da energia armazenada na bateria possa não estar disponível devido a condições de tempo frio. Durante estas condições de tempo frio, as taxas de carregamento também podem ficar limitadas. Pode aquecer a bateria ligando os controlos de climatização através da aplicação para dispositivos móveis. O ícone de floco de neve desaparece quando a bateria está suficientemente quente.



Atualmente, a alimentação do veículo está a ser limitada porque o nível de energia restante na bateria é baixo ou os sistemas do veículo estão a ser aquecidos ou arrefecidos.



Pisca a verde quando o sinal de mudança de direção para a esquerda está ativo. Ambos os sinais de mudança de direção piscam a verde quando as luzes intermitentes de perigo estão ativas.



Pisca a verde quando o sinal de mudança de direção para a direita está ativo. Ambos os sinais de mudança de direção piscam a verde quando as luzes intermitentes de perigo estão ativas.



A Mudança Automática de Faixa para a esquerda está disponível. Aparece apenas se a Direção Automática estiver ativa. Consulte [Mudança Automática de Faixa na página 134](#).



A Mudança Automática de Faixa para a direita está disponível. Aparece apenas se a Direção Automática estiver ativa. Consulte [Mudança Automática de Faixa na página 134](#).




A Mudança Automática de Faixa para as duas direções está disponível. Aparece apenas se a Direção Automática estiver ativa. Consulte [Mudança Automática de Faixa na página 134](#).



A Mudança Automática de Faixa não está disponível. Aparece apenas quando a Direção Automática está ativa. Consulte [Mudança Automática de Faixa na página 134](#).

Mensagens de contexto e alertas do veículo

As mensagens de contexto são apresentadas no painel de instrumentos. Por exemplo, é apresentado um aviso de cinto de segurança se um cinto de segurança for desapertado num banco ocupado, é apresentado um alerta para o notificar de uma chamada telefónica recebida, é apresentada uma mensagem de texto (conforme aplicável), e são apresentados os comandos de voz quando são utilizados.



Pode visualizar uma lista de alertas e notificações do veículo tocando no ícone de notificações situado no ecrã tátil.


NOTA: Neste momento, nem todos os alertas fornecem informação adicional.



Painel de instrumentos – Condução

Quando o Model X está em andamento (ou pronto a conduzir), o painel de instrumentos apresenta o estado de condução atual e uma visualização em tempo real da estrada, conforme detetado pelos componentes do Piloto automático (consulte [Sobre Piloto automático na página 123](#)). A visualização é automaticamente ampliada e reduzida conforme necessário para informar quando um veículo é detetado no seu ângulo morto.

NOTA: A ilustração seguinte é fornecida apenas para efeitos de demonstração. Consoante as opções do veículo, a versão do software e a região de mercado, as informações apresentadas podem ser ligeiramente diferentes.

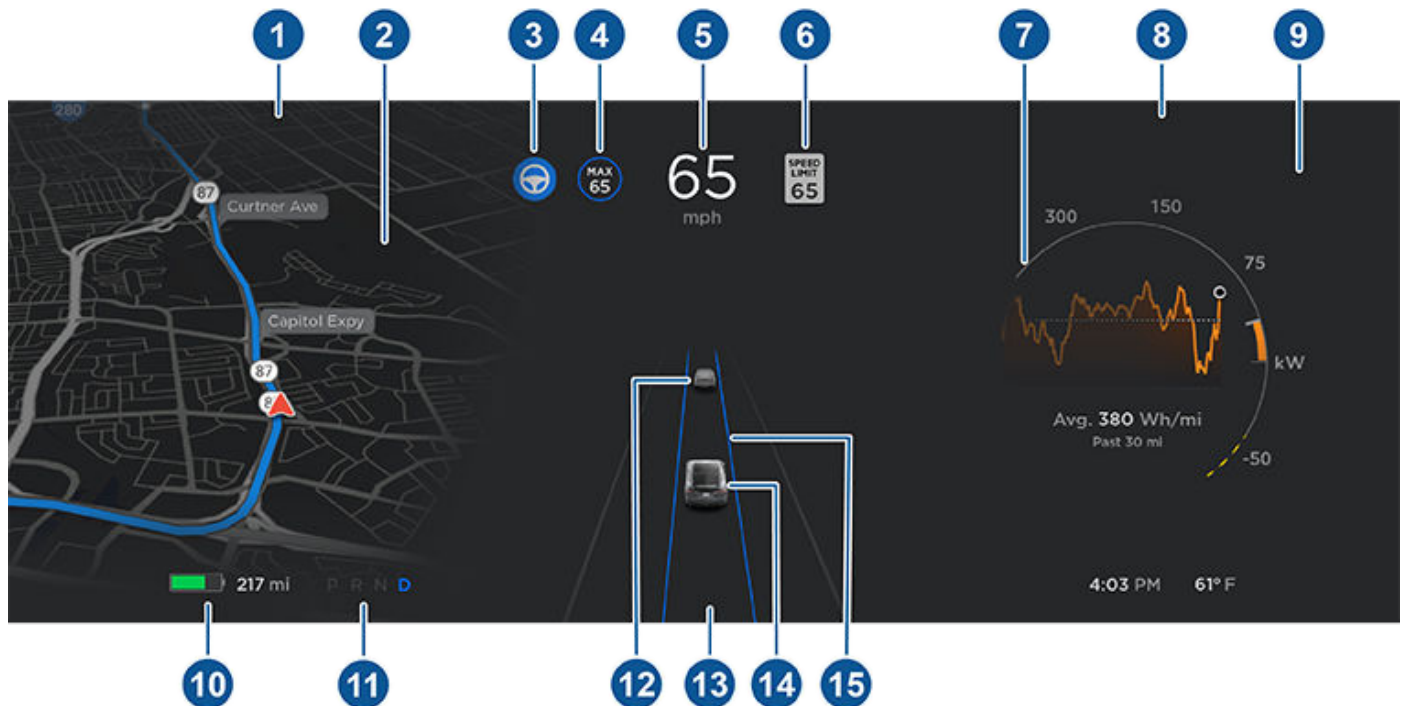

1. Os indicadores luminosos acendem-se na parte superior para indicar o estado (consulte [Apresentação geral do painel de instrumentos na página 11](#)).
2. Quando está a navegar ativamente para um destino, as instruções de navegação são apresentadas aqui. Utilize os botões do lado esquerdo do volante para alterar o que é apresentado do lado esquerdo do painel de instrumentos sempre que as instruções de navegação não sejam apresentadas (consulte [Utilizar os botões do lado esquerdo do volante na página 84](#)).
3. Direção Automática está ativamente a conduzir o veículo Model X. Se a Direção Automática estiver disponível, mas não a tiver ativado, o ícone fica cinzento (consulte [Direção Automática na página 132](#)).
4. Cruise Control Adaptativo está a circular a uma velocidade definida. Se o Cruise Control Adaptativo estiver disponível, mas não tiver definido uma velocidade de cruzeiro, o ícone fica cinzento e a velocidade não é apresentada (consulte [Cruise Control Adaptativo na página 126](#)).
5. Velocidade de condução.
6. O limite de velocidade (se disponível) atualmente detetado pelo Assistente de Velocidade (consulte [Assistente de velocidade na página 168](#)).

NOTA: O ícone associado ao limite de velocidade detetado reflete o estilo dos sinais de limite de velocidade utilizados na sua região de mercado.

NOTA: Pode ser apresentado um contorno azul em redor do ícone do limite de velocidade para o informar de que está acima do limite de velocidade.

NOTA: Em estradas em que os dados do mapa determinam a existência de um limite de velocidade condicional (por exemplo, um limite de velocidade baseado na hora do dia ou nas condições climáticas), é apresentado um segundo limite de velocidade. É da responsabilidade do condutor determinar se o limite de velocidade condicional se encontra atualmente em efeito e ajustar a velocidade de condução em conformidade.



Painel de instrumentos

7. No gráfico de energia, são apresentadas linhas a tracejado no medidor de energia se o Model X tiver energia limitada. As linhas a tracejado são apresentadas na parte superior (energia que está a ser utilizada) quando a energia disponível para aceleração é limitada, e na parte inferior (energia ganha) quando a energia que se pode ganhar através da travagem regenerativa é limitada. Model X limita a energia por várias razões. Aqui ficam apenas alguns exemplos:

- A aceleração pode ser limitada quando a bateria está a atingir um estado de carga baixa ou se o grupo motopropulsor estiver quente.
- A aceleração e a travagem regenerativa podem ser limitadas quando a temperatura ambiente é muito alta ou muito baixa.
- A travagem regenerativa pode ser limitada quando a bateria está completamente carregada.

NOTA: Utilize os botões do lado direito do volante para controlar o que é apresentado do lado direito do painel de instrumentos (consulte [Utilizar os botões do lado direito do volante na página 85](#)).

8. Preste atenção a mensagens de alerta importantes que são aqui apresentadas. Se estiver ativo algum alerta, pode ver informações acerca do mesmo tocando no ícone de alerta (ponto de exclamação) na barra de estado do ecrã tátil (a área mais acima do ecrã tátil).

9. Utilize os botões do lado direito do volante para alterar o que é apresentado do lado direito do painel de instrumentos sempre que uma chamada telefónica não esteja ativa (consulte [Utilizar os botões do lado direito do volante na página 85](#)).

10. Distância total de viagem (ou energia) estimada disponível. Em vez da distância de viagem, pode visualizar a percentagem de energia restante da bateria. Para o fazer, toque em **Controlos > Ecrã > Indicador de energia**.

NOTA: Para antecipar quando necessita de carregar a bateria, utilize as estimativas de autonomia apenas como linha de orientação geral.

11. Modo de condução atualmente selecionado: Estacionamento, marcha-atrás, ponto-morto ou condução.

12. O carro à sua frente (se aplicável).

13. Preste atenção a mensagens importantes relacionadas com a condução que aparecem no centro da parte inferior do painel de instrumentos.

14. O seu Model X.

15. Quando a Direção Automática está ativa e deteta a faixa de condução, esta é destacada a azul (consulte [Direção Automática na página 132](#)). Dependendo do cenário de condução atual, poderá ver faixas adjacentes.

NOTA: Se a funcionalidade Navegar em Piloto Automático estiver ativa, a faixa de rodagem é apresentada como uma linha azul única na parte dianteira do veículo Model X (consulte [Navegar em Piloto Automático na página 138](#)).

 **AVISO:** Apesar de o painel de instrumentos apresentar o trânsito circundante, alguns veículos podem não ser apresentados. Nunca dependa apenas do painel de instrumentos para determinar se um veículo está presente (por exemplo, no seu ângulo morto). Utilize sempre os espelhos e olhe para trás em ambas direções.



NOTA: Para sua conveniência, a Tesla permite-lhe escolher entre uma variedade de idiomas para utilizar para comandos de voz. Para escolher um idioma diferente, toque em **Controlos > Ecrã > Idioma de reconhecimento de voz**.


Os condutores podem utilizar os comandos de voz para controlar facilmente as definições e preferências sem utilizar o ecrã tátil.

Comandos de voz

Os comandos de voz foram concebidos para compreender pedidos habituais. Segue-se uma lista não exaustiva de ações que pode realizar com comandos de voz:

- Ajustar as preferências de climatização
- Ajustar a velocidade e frequência dos limpa-para-brisas
- Controlar vários aspetos do veículo
- Navegar até um local
- Ligar para um contacto
- Interagir com aplicações e definições

Para iniciar um comando de voz, toque no botão de voz no lado direito do volante. Quando for emitido um sinal sonoro, faça o seu pedido.

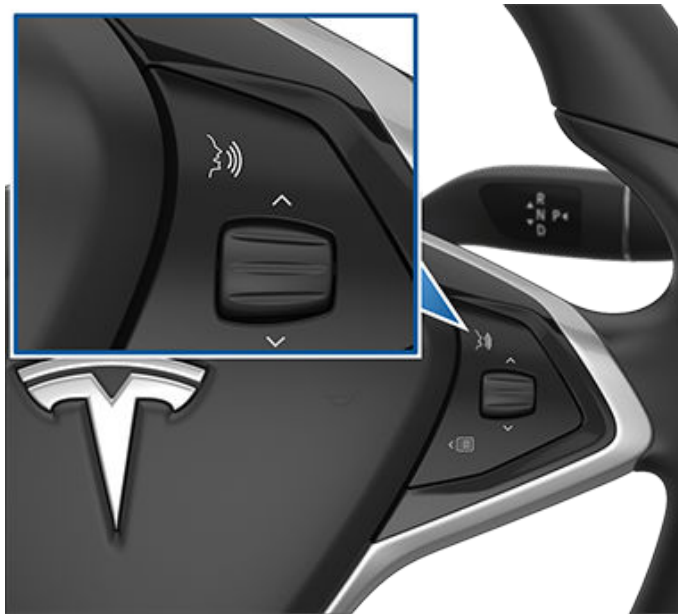

Exemplos de comandos de voz

Eis uma lista de comandos de voz. Esta não é uma lista exaustiva. A Tesla está constantemente a trabalhar na melhoria dos comandos de voz.

NOTA: O veículo tem de estar na posição de estacionamento para ativar alguns comandos de voz (como o modo sentinela, o modo canino, entre outros).

Controlos de climatização

Ajuste as preferências de climatização:

- "Reduzir a temperatura"
- "Aumentar a temperatura"
- "Ligar/desligar o aquecedor do banco do condutor"
- "Arrefecer o lado do passageiro"
- "Fluxo de ar direto para a minha cara"
- "Sincronizar climatização"
- "Aumentar/reduzir a velocidade da ventoinha"
- "Ligar/desligar desembaciador traseiro"
- "Ajustar a temperatura/ventoinha..."
- "Ligar recirculação"

Escovas do limpa-para-brisas

Atualize a velocidade e frequência dos limpa-para-brisas consoante as alterações das condições meteorológicas e da estrada:

- "Aumentar a velocidade dos limpa-para-brisas"
- "Aumentar/reduzir a velocidade dos limpa-para-brisas em..."
- "Ligar/desligar os limpa-para-brisas"

Controlos do veículo

Modifique vários controlos do veículo:

- "Modo Sentinela ligado/desligado"
- "Manter o meu carro seguro"
- "Trancar/destrancar as portas"
- "Ligar o modo canino"
- "Recolher/abrir os espelhos"
- "Abrir/fechar a tampa da porta de carregamento"
- "Iniciar/parar o carregamento"
- "Abrir definições de assistência"
- "Abrir o porta-luvas"

Navegação

Procure ou navegue para um local:

- "Onde é [location]?"
- "Conduzir até [location]"
- "Navegar até [location]"
- "Mostrar Supercarregadores próximos"



Comandos de voz

- "Sinto-me com fome/sorte" (consulte [Mapas e navegação na página 188](#)).
- "Parar navegação"
- "Silenciar orientação por voz"

Se tiver definido um endereço de navegação para a sua casa ou o seu local de trabalho, pode utilizar um comando de voz para navegar dizendo ""Navegar até casa"" ou ""Leve-me para o trabalho"".

NOTA: Para apoiar as melhorias contínuas de qualidade, a Tesla captura e processa transcrições de comandos de voz (como "ajustar a temperatura..."). As gravações de voz não são recolhidas e as transcrições não são associadas à sua conta Tesla nem ao número de identificação do seu veículo. Para proteção adicional da sua privacidade, os comandos de voz que contenham dados pessoais (como "Navegar para..." ou "Ligar a...") não são capturados.

Contactos

Para ligar ou enviar uma mensagem para um contacto no seu telemóvel com ligação Bluetooth (consulte [Telemóvel, calendário e conferências Web na página 77](#)), diga:

- "Ligar para [contact name/phone number]"
- "Enviar mensagem para [contact name/phone number]"

Multimédia

Ouça multimédia e ajuste as suas preferências de reprodução:

- "Ouvir [song name]"
- "Reduzir/aumentar volume"
- "Avançar para seguinte"
- "Parar/reproduzir música"
- "Mudar fonte para [media source]"

Para melhorar a precisão do reconhecimento dos comandos de voz, indique várias pistas no comando, como artista e canção.

Aplicações e definições

Navegue facilmente pelas suas aplicações e definições:


- "Abrir [Toybox/browser/theater/phone]"
- "Pesquisar..."
- "O ecrã está demasiado brilhante"
- "Mostrar o manual do proprietário"

Também pode registar um relatório de erros dizendo "Relatório", "Feedback", ou "Relatório de erros".

Para obter mais informações sobre comandos de voz, consulte <https://www.tesla.com/support/voice-commands>.



O Model X inclui os seguintes componentes que monitorizam ativamente a área circundante:

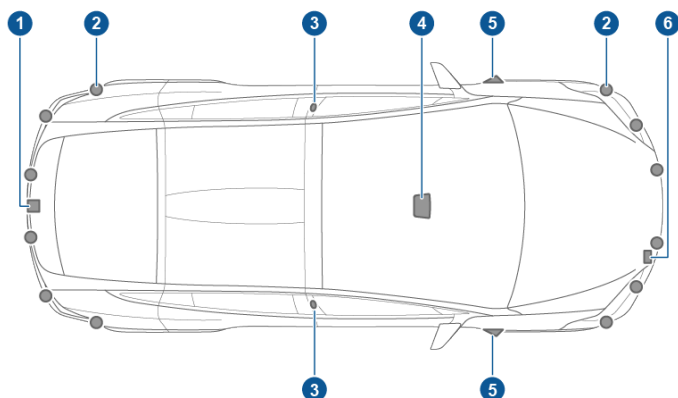

1. Existe uma câmara montada acima da chapa de matrícula traseira.
2. Os sensores ultrassônicos (se equipados) encontram-se nos para-choques dianteiro e traseiro.
3. Está montada uma câmara em cada pilar da porta.
4. Existem três câmaras montadas no para-brisas acima do espelho retrovisor.
5. Existe uma câmara montada em cada guarda-lamas dianteiro.
6. O radar (se existente) está montado por trás do para-choques dianteiro.

Model X está também equipado com sistemas de direção e travagem assistidos eletronicamente de alta precisão.

Conduzir para calibrar as câmaras

Model X tem de manobrar com precisão quando as funcionalidades de Piloto automático estão a ser utilizadas. Por conseguinte, antes de algumas funcionalidades como o o Assistente de Saída de Faixa e a Travagem de Emergência Automática poderem ser utilizadas pela primeira vez, ou após determinados tipos de reparação de manutenção, as câmaras têm de realizar um processo de autocalibração. Para sua conveniência, o painel de instrumentos apresenta um indicador de progresso.

Quando a calibração está concluída, as funcionalidades de Piloto automático, bem como as funcionalidades de segurança ativa, ficam disponíveis para utilização. Normalmente, a calibração fica concluída após conduzir 32-40 km, mas a distância varia consoante as condições ambientais e da estrada. Por exemplo, a calibração é concluída mais rapidamente ao conduzir numa estrada reta com várias faixas (como uma autoestrada de acesso controlado), com marcações de faixa altamente visíveis (na faixa de rodagem e nas faixas adjacentes). Entre em contacto com a Tesla, apenas se o Model X não tiver concluído o processo de calibração depois de ter conduzido 160 km nas condições descritas.

Se uma câmara tiver mudado da respetiva posição calibrada (por exemplo, se a câmara ou o para-brisas tiver sido substituído), é necessário eliminar a calibração. Para tal, toque em **Controlos > Assistência > Calibração da câmara > Eliminar calibração**. Quando a calibração for eliminada, o Model X repete o processo de calibração. Embora esta ação ajude a recalibrar as câmaras em muitos casos, a função **Eliminar calibração** pode não resolver todos os problemas relacionados com as câmaras e os sensores.

NOTA: O processo de condução de autocalibração só é aplicável a Model X veículos construídos após aproximadamente 12 de outubro de 2016.

NOTA: Para calibrar, as câmaras requerem marcações de faixa altamente visíveis na faixa de rodagem e nas faixas adjacentes (pelo menos duas faixas em cada lado do veículo). Para melhores resultados, conduza na faixa de rodagem central de uma autoestrada com várias faixas (idealmente com pelo menos cinco faixas) que tenha marcações de faixa claras e o mínimo de trânsito.

NOTA: Se tentar utilizar uma função que não fica disponível até o processo de calibração estar concluído, a funcionalidade é desativada e o painel de instrumentos apresenta uma mensagem.

NOTA: Model X tem de repetir o processo de calibração se a manutenção das câmaras for efetuada pela Tesla e, em alguns casos, após uma atualização de software.

Manter as câmaras livres de obstruções

Certifique-se de que todas as câmaras estão limpas e sem obstruções antes de cada viagem e antes de utilizar as funcionalidades do Piloto automático (consulte [#unique_90 na página](#)). As câmaras e os sensores sujos (se equipados), as condições ambientais, como a chuva, e as marcações de faixa desbotadas, podem afetar o desempenho do Piloto automático. Se uma câmara estiver obstruída ou encadeada, o veículo Model X apresenta uma mensagem no grupo de instrumentos e as funcionalidades do Piloto automático podem não estar disponíveis.

Pode formar-se condensação no interior dos invólucros das câmaras, sobretudo se estacionar o veículo no exterior em condições de clima frio ou húmido. O grupo de instrumentos pode apresentar um alerta a indicar que a câmara está bloqueada e que algumas ou todas as funcionalidades de Piloto automático podem ser temporariamente limitadas até a visão da câmara estar desobstruída. Para secar proativamente a condensação, pré-condicione o habitáculo colocando-o a uma temperatura quente, ligando o desembaciador do para-brisas e direcionando as saídas de ar dianteiras para os pilares das portas (consulte [Aplicação para dispositivos móveis na página 70](#)).



Trancar e destrancar sem chave

A trancagem e destrancagem do Model X é prática. Apesar de necessitar de ter consigo um comando válido, não precisa de o utilizar. Model X tem sensores em torno da porta do condutor que podem reconhecer a presença de um comando num raio de aproximadamente um metro. Por isso, basta trazer o comando no bolso ou na mala para que o Model X o detete à medida que se aproxima.

Quando se aproxima do Model X com o comando, as portas são destrancadas automaticamente se a Entrada Passiva estiver ativada (**Controlos > Segurança > Entrada Passiva**). Para abrir a bagageira traseira, prima o interruptor situado por baixo do puxador exterior da porta da bagageira elétrica.

NOTA: Model X deverá detetar o comando perto da porta do condutor antes de as portas ou a porta da bagageira elétrica serem destrancadas.

NOTA: Se a Entrada passiva estiver desativada, deve utilizar o comando para destrancar o Model X. Consulte [Utilizar o comando na página 20](#).

Se o veículo estiver equipado com o pacote de atualizações premium e a definição **Portas automáticas** estiver ativada, as portas destrancam automaticamente e a porta do condutor abre-se parcialmente quando se aproxima do Model X com o comando. Se o veículo não estiver equipado com o pacote indicado acima ou se esta definição estiver desativada, as portas destrancam automaticamente e a porta abre-se quando o respetivo puxador é premido. Selecionar **Excluir abertura automática das portas em casa** continua a permitir fechar as portas automaticamente em casa, mas desativa a abertura automática das portas (defina a sua morada de casa tocando em **Navegar > Definir casa**).

NOTA: Pode optar por destrancar todas as portas ou apenas a porta do condutor quando se aproxima do Model X com o comando (consulte [Modo de destrancagem da porta do condutor na página 26](#)).

Se transportar o comando consigo, também pode abrir a bagageira traseira sem ter de o utilizar. Basta premir o interruptor situado por baixo do puxador exterior da porta da bagageira elétrica. O Modo de destrancagem da porta do condutor (consulte [Modo de destrancagem da porta do condutor na página 26](#)) tem de estar desligado e o veículo tem de detetar o comando perto da porta do condutor antes de abrir a bagageira traseira.


Model X também tranca automaticamente. Se ativar a definição **Trancagem ao afastar-se**, o Model X tranca quando se afasta e tem o comando consigo (consulte [Trancagem ao afastar-se na página 26](#)).

Além disso, é possível definir o Model X para fazer soar ligeiramente a buzina quando o veículo é trancado ou destrancado (se equipado). Para configurar, toque em **Controlos > Veículo > Som de confirmação de trancar de portas**.

Quando se senta dentro do Model X, também pode trancar e destrancar o veículo ao tocar no ícone da barra de estado do ecrã tátil.

Utilizar o comando

Para se familiarizar rapidamente com o comando, pense nele como uma versão em miniatura do Model X, em que o logótipo da Tesla representa a parte dianteira. O comando possui três botões na parte superior que são identificáveis como áreas mais suaves na superfície e um botão metálico em cada um dos lados que representa as portas "asas de falcão".

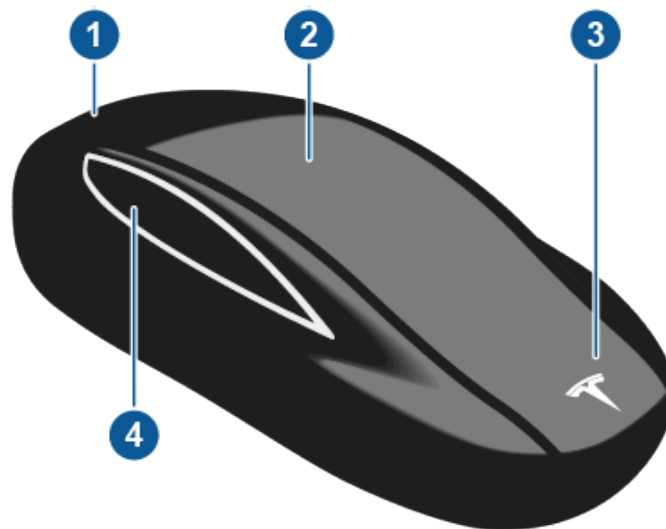

1. Bagageira

- Faça duplo clique para abrir a bagageira traseira.
- Se equipado com uma porta de bagageira elétrica, faça duplo clique para fechar a bagageira traseira. Também pode clicar uma vez para parar a porta da bagageira quando esta está em movimento.
- Mantenha o botão premido durante um ou dois segundos para abrir a porta de carregamento.

2. Trancar/destrancar todas

- Clique uma vez para trancar todas as portas e a bagageira traseira. As luzes de emergência piscam uma vez.

NOTA: Se uma das portas ou a bagageira traseira for aberta, as luzes de emergência piscam três vezes e as portas não trancam. Mas pode definir apenas um clique para fechar todas as portas (e a bagageira traseira) e trancá-las alterando a definição de **Fechar todas com o comando** (toque em **Controlos > Veículo > Fechar todas com o comando**). Por predefinição, esta definição está desativada e tem de clicar três vezes no botão para fechar e trancar todas as portas.

- Clique duas vezes para destrancar. As luzes de emergência piscam duas vezes.



NOTA: Se o Model X estiver equipado com o pacote de atualizações premium e a definição Portas automáticas estiver ativa (toque em **Controlos > Veículo > Portas automáticas**), as portas destrancam e a porta do condutor abre-se à medida que se aproxima do Model X. Se clicar mais duas vezes, abre a porta do passageiro dianteiro.

3. Bagageira dianteira

- Faça duplo clique para abrir a bagageira dianteira.

4. Portas "asas de falcão"

- Faça duplo clique para abrir/fechar a respetiva porta asa de falcão.
- Clique uma vez para parar o movimento da respetiva porta asa de falcão. Subsequentemente, fazer duplo clique inverte o movimento da porta asa de falcão. Por exemplo, se a porta estivesse a abrir, fecha-se, e vice-versa.

NOTA: As portas "asas de falcão" foram concebidas de forma a detetar proativamente obstáculos que impeçam o movimento das portas quando é detetado um obstáculo.



AVISO: As portas "asas de falcão" do Model X têm vários sensores para detetar a presença de um objeto na trajetória da porta. Na maioria dos casos, quando é detetado um objeto, a porta para. No entanto, os sensores não conseguem detetar todas as áreas em todas as circunstâncias, sobretudo ao fechar. Por isso, é necessário monitorizar o movimento das portas "asas de falcão" para assegurar que a trajetória da porta está livre de obstáculos, estando sempre preparado para intervir proativamente e evitar que a porta entre em contacto com um objeto (incluindo uma pessoa). Se não o fizer, pode provocar danos graves ou ferimentos.

Não precisa de apontar o comando ao Model X, mas tem de estar dentro do alcance operacional (que consoante a potência da pilha do comando).

Se o Model X não for capaz de detetar o comando, o ecrã tátil apresenta uma mensagem a indicar que não se encontra nenhum comando no interior. Coloque o comando num local onde o Model X o possa detetar melhor, ou seja, abaixo da tomada de alimentação de baixa tensão (consulte [Comando não no interior na página 82](#)).

Equipamento de rádio numa frequência semelhante pode afetar o comando. Se isso acontecer, afaste o comando, no mínimo, 30 cm de outros dispositivos eletrónicos (telemóvel, portátil, etc.). Se o comando não funcionar, poderá ter de mudar a pilha. Se a pilha do comando estiver sem carga, pode abrir o Model X seguindo o procedimento de destrancagem (consulte [Destrancar quando o comando não funciona na página 27](#)).



CUIDADO: Lembre-se de levar o comando consigo ao conduzir. Embora possa conduzir o Model X longe do comando, não o poderá voltar a ligar depois de este se desligar.



CUIDADO: Proteja o comando de impactos, temperaturas elevadas e danos causados por líquidos. Evite o contacto com solventes, ceras e produtos de limpeza abrasivos.

Substituir a pilha do comando

A pilha do comando dura aproximadamente um ano em condições normais de utilização. Quando a pilha está fraca, é apresentada uma mensagem no painel de instrumentos. Siga estes passos para a substituir:

NOTA: A Tesla recomenda substituir a pilha em todos os comandos ao mesmo tempo.

1. Coloque o comando numa superfície macia, com o botão virado para baixo, e utilize uma pequena ferramenta de lâmina plana ou uma unha para soltar a tampa inferior.



NOTA: Se houver uma correia presa ao comando, pode soltar a tampa inferior colocando o polegar contra o "X" na tampa inferior e, em seguida, puxando a correia para si com firmeza (retirando assim o comando da respetiva tampa). Também pode retirar a tampa colocando uma pequena ferramenta de lâmina plana, uma unha, ou a ferramenta fornecida pela Tesla contra o cordão da correia.

2. Retire a pilha soltando-a, com cuidado, dos grampos de fixação, em ângulo.





Chaves e portas

3. Coloque a pilha nova (tipo CR2354) com o lado + virado para cima. A pilha deve encaixar perfeitamente, pelo que deve fazê-la deslizar na diagonal na direção do contacto positivo (o contacto situado perto do centro do comando) e, em seguida, empurrá-la firmemente para baixo no outro lado, assegurando-se de que está bem fixa na posição pretendida.

NOTA: A Tesla recomenda a utilização de pilhas Panasonic CR2354. Estas podem ser adquiridas através de revendedores online e supermercados e drogarías locais.



CUIDADO: A pilha deve fazer pressão contra a mola no contacto positivo. Não coloque a pilha na parte superior do contacto nem a force para baixo na vertical. Se o fizer, pode danificar o contacto.

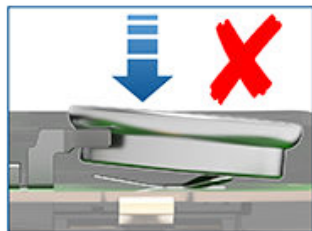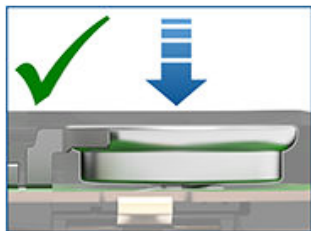


NOTA: Limpe a pilha antes de a instalar e evite tocar nas superfícies planas da pilha. As marcas de dedos nas superfícies planas da pilha podem reduzir a vida útil da pilha.

4. Segurando a tampa na diagonal, alinhe as patilhas do lado mais largo da tampa com as ranhuras correspondentes no comando e, em seguida, prima a tampa firmemente contra o comando até ouvir um estalido.
5. Teste o funcionamento do comando destrancando e trancando o veículo.

Colocar uma correia

O comando do Model X pode ser utilizado com uma pequena correia. Para colocar uma correia, solte a tampa inferior conforme descrito acima. Coloque a correia por cima do pino na parte posterior do comando. Volte a alinhar a tampa e encaixe-a no lugar.

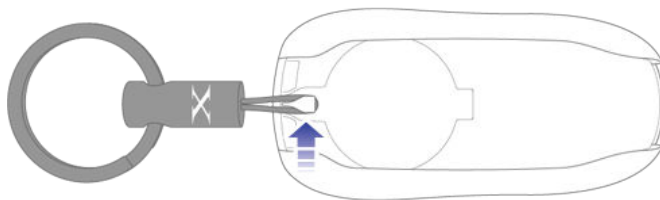


Obter mais comandos

Se perder um comando ou necessitar de um comando adicional, contacte a Tesla. Model X pode reconhecer até sete comandos.

Ao encomendar um comando novo para o Model X, leve consigo todos os comandos disponíveis para reprogramação.

Abrir e fechar as portas dianteiras a partir do interior

Para abrir uma porta dianteira, puxe o puxador interior da porta para si.

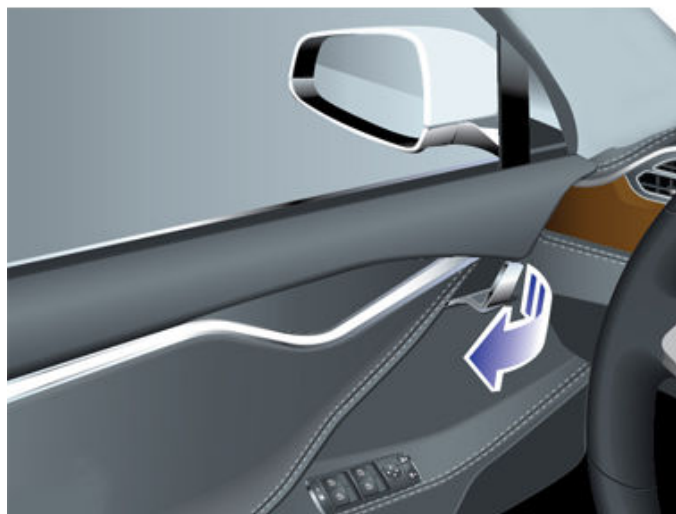



Também pode utilizar o ecrã tátil para abrir e fechar as portas quando está dentro do Model X. Toque em **Controlos** e, em seguida, escolha a porta que pretende abrir ou fechar.

A porta do condutor fecha-se automaticamente quando se senta no banco do condutor e pressiona o pedal do travão. Também pode fechar as portas puxando o puxador na sua direção.



AVISO: Antes de premir o pedal do travão e provocar o fecho automático da porta do condutor, certifique-se de que nenhuma parte do corpo (braços, pernas, etc.) está a obstruir o percurso da porta que está a ser fechada.

Abrir e fechar as portas dianteiras a partir do exterior

As portas do Model X são elétricas. Quando se aproxima do Model X com uma chave, as portas destrancam-se automaticamente. As portas dianteiras abrem-se quando prime o puxador da porta.

Também pode configurar a porta do condutor para abrir automaticamente quando se aproxima e para fechar automaticamente quando se afasta (se equipado). A porta abre-se parcialmente entre 20° e 45° (entreaderta) consoante os obstáculos detetados.

Toque em **Controlos > Veículo > Portas automáticas**. Se esta definição estiver ativada, também pode abrir a porta do condutor se clicar duas vezes no botão de trancar/destrancar do comando. Se clicar mais duas vezes, abre a porta do passageiro dianteiro. Selecionar **Excluir abertura automática das portas em casa** continua a permitir fechar as portas automaticamente em casa, mas desativa a abertura automática das portas (defina a sua morada de casa tocando em **Navegar > Definir casa**).

NOTA: Consoante a data de fabrico e as opções selecionadas no momento da compra, o seu Model X pode não estar equipado com portas automáticas.

Também pode especificar que apenas pretende destrancar a porta do condutor tocando em **Controlos > Veículo > Modo de destrancagem da porta do condutor**. Consulte [Modo de destrancagem da porta do condutor na página 26](#).

NOTA: Consulte [Melhores práticas em clima frio na página 185](#) para obter informações sobre como abrir as portas em clima frio.



CUIDADO: As portas dianteiras podem não abrir ou fechar totalmente de forma automática se o veículo estiver estacionado numa subida muito íngreme. Nunca confie no Model X para abrir ou fechar totalmente as portas se o veículo estiver estacionado numa subida íngreme.

NOTA: Consoante a data de fabrico e as opções selecionadas no momento da compra, o seu Model X pode não estar equipado com portas automáticas.



Sempre que uma porta está aberta, o indicador de porta aberta é apresentado no painel de instrumentos. Adicionalmente, a imagem do Model X na janela **Controlos** do ecrã tátil também proporciona uma representação visual de uma porta ou bagageira aberta.

Para fechar as portas a partir do exterior, pode:

- Fechá-las manualmente.
- Clicar uma vez ou três vezes no botão de trancar/destrancar do comando (se a definição **Fechar todas com o comando** estiver ativada, só precisa de clicar uma vez para fechar todas as portas e bagageiras — se a definição estiver desativada, é necessário clicar três vezes).

NOTA: As portas elétricas param se for detetado um obstáculo.



CUIDADO: Forçar o fecho (incluindo de portas, de porta da bagageira ou da bagageira dianteira) pode resultar em danos não abrangidos pela garantia.



AVISO: Antes de permitir que uma funcionalidade automática abra ou feche uma porta dianteira (em vez de o fazer manualmente), é importante verificar se a área em torno da porta está livre de obstáculos (como pessoas e objetos). É necessário monitorizar proativamente o movimento da porta para garantir que esta não entra em contacto com uma pessoa ou um objeto. Se não o fizer, tal pode resultar em danos ou ferimentos graves.

Reposição da porta dianteira

Uma vez que o seu Model X não está equipado com puxadores das portas tradicionais que possa puxar a partir do exterior, o mesmo está equipado com acionadores de abertura (por vezes denominados "eliminadores de gelo") que são utilizados para ajudar a abrir as portas dianteiras em casos em que é detetada resistência, como acumulação de gelo em condições de tempo frio. O acionador de abertura encontra-se imediatamente acima do trinco da porta dianteira e estende-se conforme necessário para abrir a porta dianteira. Assim que a porta dianteira abrir ligeiramente, o acionador de abertura é lentamente retraído para o interior da porta.



Se não for possível retrainr o acionador de abertura por estar preso ou obstruído, o mesmo pode ser puxado manualmente para extrair o objeto da seguinte forma:

1. Feche cuidadosamente o trinco da porta utilizando uma caneta, uma chave de parafusos ou uma ferramenta semelhante (nunca utilize um dedo ou qualquer parte do corpo e evite danificar a pintura); ao detetar esta ação, o Model X assumirá que a porta está fechada.



2. Certifique-se de que o Model X está destrancado e, depois, prima o puxador exterior da porta ou empurre o puxador interior da porta para repor o trinco e estender o acionador de abertura.
3. À medida que o acionador de abertura se estende, extraia rapidamente o objeto.

AVISO: O acionador de abertura tentará retrainr quase imediatamente após o puxador da porta ser premido ou puxado. O acionador de abertura retrai cuidadosamente, mas não é automaticamente libertado se algo ficar preso.



AVISO: Tal como acontece com todas as peças mecânicas e em movimento, nunca coloque qualquer parte do corpo em, ou perto de, componentes em movimento. Certifique-se de que as crianças são supervisionadas aquando da abertura e do fecho das portas. A interação com componentes em movimento, incluindo o acionador de abertura, pode provocar danos materiais graves ou ferimentos.

Abrir e fechar as portas "asas de falcão"

O Model X tem portas "asas de falcão" que abrem e fecham facilmente premindo um botão, utilizando um comando, ou tocando no ícone associado no ecrã tátil. As portas "asas de falcão" estão equipadas com vários sensores que detetam a presença de pessoas e objetos e, se for detetado um objeto, a porta para. Com base nos objetos detetados, as portas podem ajustar o seu movimento ascendente e para fora para tentar evitar o contacto com o objeto. Por exemplo, se for detetado um objeto acima do Model X, a porta pode deslocar-se mais para fora, mas ficar mais abaixo; por outro lado, se for detetado um objeto (ou uma pessoa) ao lado da porta, esta poderá deslocar-se muito menos para fora.



AVISO: É importante manter sempre as mãos afastadas dos caixilhos das portas "asas de falcão". Verifique pró-ativamente a área dos caixilhos das portas antes de fechar e monitorize a deslocação da porta durante o fecho para assegurar que esta não entra em contacto com uma pessoa ou um objeto. Se não o fizer, tal pode resultar em danos ou ferimentos graves.



AVISO: Antes de abrir ou fechar uma porta asa de falcão, é importante verificar se a área em redor da porta está livre de obstáculos (pessoas e objetos). Embora as portas tenham muitos sensores, estes podem não detetar todos os objetos em todas as ocasiões, sobretudo se estiverem em movimento. Num determinado momento, poderá haver áreas perto da porta que não se encontrem na zona de deteção. Por isso, ao abrir ou fechar uma porta asa de falcão, o condutor e os passageiros devem manter-se afastados da porta enquanto esta se desloca, ao mesmo tempo que monitorizam proativamente o movimento da porta e estão preparados para adotar medidas corretivas a qualquer momento. Para parar o movimento de uma porta, clique uma vez no botão da porta asa de falcão do comando, prima o interruptor na porta ou no pilar de porta, ou toque no botão do ecrã tátil.

Para abrir uma porta asa de falcão de fora do Model X, prima o puxador da porta ou prima duas vezes o botão da porta asa de falcão no comando (consulte [Utilizar o comando na página 20](#)).

Para abrir uma porta asa de falcão de fora do Model X, prima o interruptor situado no pilar da porta do lado do condutor ou, no ecrã tátil, toque no ícone da porta associada (**Controlos**):


NOTA: As portas Asa de Falcão só abrem quando o Model X está parado.



NOTA: Se o Model X estiver trancado, utilizar o interruptor (ilustrado acima) da primeira vez destranca a porta associada. Utilizá-lo uma segunda vez abre-a.

⚠ CUIDADO: Remova qualquer neve ou gelo acumulado antes de abrir uma porta asa de falcão. A neve pode entrar no Model X e o gelo pode impedir a abertura da porta. Em situações de acumulação de água ou neve no vidro da parte superior da porta asa de falcão, a Tesla recomenda a utilização do ecrã tátil ou do interruptor no pilar da porta (em vez do puxador exterior da porta ou do comando) para abrir lentamente a porta nos primeiros centímetros. Abrir lentamente a porta asa de falcão nos primeiros centímetros reduz a possibilidade de entrada de água, neve ou outros elementos no veículo.

Para fechar uma porta asa de falcão, prima o botão situado no interior da porta. Pode também utilizar o comando (consulte [Utilizar o comando na página 20](#)), utilizar o interruptor no pilar da porta (ilustrado acima) ou tocar no ícone da porta associada no ecrã tátil (**Controlos**).

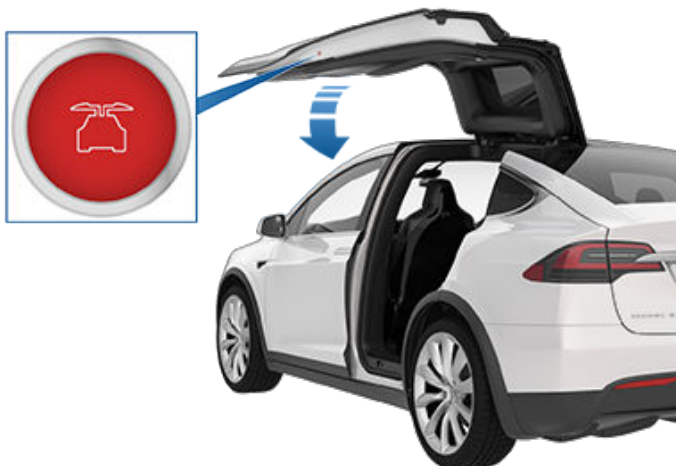

Se uma porta asa de falcão ficar aberta ao tentar sair da posição de estacionamento, o ecrã tátil apresenta uma notificação a solicitar que confirme a sua intenção de conduzir. A porta asa de falcão fecha automaticamente quando a velocidade de condução atinge os 16 km/h. É da sua responsabilidade garantir que as portas e as bagageiras estão devidamente fechadas antes de conduzir.


NOTA: Para evitar que as crianças abram as portas asa de falcão através do interruptor interior, ative o bloqueio de proteção para crianças utilizando o ecrã tátil (**Controlos > Veículo > Bloqueio de proteção das crianças**). Consulte [Bloqueio de proteção das crianças na página 26](#).

NOTA: Pode configurar o Model X para abrir as portas "asas de falcão" a uma definição de altura inferior utilizando o ecrã tátil (**Controlos > Veículo > Altura das portas Asa de Falcão**).

NOTA: Se uma porta asa de falcão detetar um obstáculo ao fechar, esta inverte o movimento alguns centímetros antes de parar.



AVISO: Sempre que uma porta dianteira está parcialmente aberta (cerca de 20°) quando abre ou fecha a porta asa de falcão associada, DEVE manter as mãos (ou qualquer objeto) afastadas do rebordo de abertura da porta dianteira. Quando uma porta asa de falcão passa por uma porta dianteira parcialmente aberta, a distância entre as duas portas é bastante curta. Objetos, como mãos ou dedos, colocados nesta área, não são detetados pelos sensores e podem, por isso, ficar entalados entre as portas. Para evitar ferimentos, recomenda-se manter as mãos afastadas da porta dianteira sempre que abre ou fecha uma porta asa de falcão.

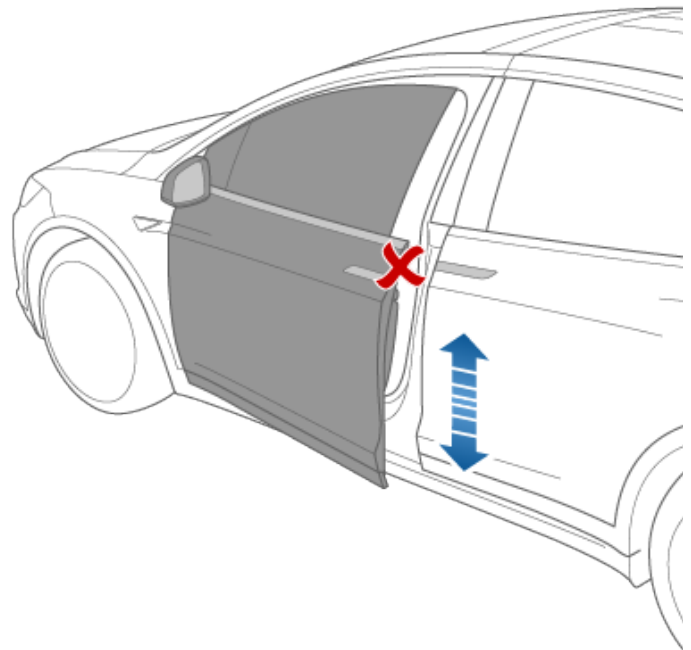

CUIDADO: Em tempo de chuva, deixar uma porta asa de falcão aberta ao abrir a porta da bagageira pode fazer com que caia água da porta da bagageira para a área dos bancos traseiros.



Chaves e portas

AVISO: Ao abrir ou fechar uma porta asa de falcão, é importante monitorizar proativamente o movimento da porta para assegurar que esta não entra em contacto com uma pessoa ou objeto. Se não o fizer, pode provocar danos ou ferimentos graves.

NOTA: Na eventualidade improvável de o Model X não ter uma alimentação de baixa tensão, não será possível abrir as Portas Asa de Falcão através do ecrã tátil nem do interruptor situado no pilar da porta do lado do condutor. Consulte [Abrir as portas sem energia na página 257](#) para obter mais informações.

Deteção de obstáculos

Uma porta asa de falcão para quando um dos seus sensores deteta um obstáculo ou quando a porta deteta resistência ao entrar em contacto com um objeto. O ecrã tátil apresenta um aviso. Nestes casos, desde que seja adequado continuar a abrir ou a fechar a porta asa de falcão, pode ignorar a deteção de obstáculos ao manter premido o interruptor situado no pilar da porta ou ao manter premido o ícone de porta associada no ecrã tátil.

Quando o Model X deteta um teto baixo (por exemplo, numa garagem), abre as portas "asas de falcão" (e a bagageira) a uma altura inferior, mesmo que não seja detetado qualquer obstáculo. Pode cancelar esta altura e abrir as portas a uma altura superior, tocando no ícone da porta associada no ecrã tátil (**Controlos**). O ecrã tátil apresenta uma mensagem a perguntar se pretende abrir sempre as portas para a altura superior neste local e memoriza a sua escolha. Da próxima vez que abrir as portas "asas de falcão" nesta localização, o Model X abre-as à altura que tiver guardado.

AVISO: Antes de cancelar a altura de abertura predefinida de uma porta asa de falcão, inspecione visualmente a área para garantir uma distância adequada entre a porta e o objeto detetado.

AVISO: Aplicar produtos adesivos, tais como películas, autocolantes, revestimento de borracha, etc. no exterior das portas "asas de falcão" pode afetar a capacidade dos sensores de detetar obstáculos corretamente.

Calibração

Se as portas "asas de falcão" perderem a calibração, é apresentada uma mensagem no ecrã tátil. Para calibrar as portas, certifique-se primeiro de que ambas as portas têm espaço suficiente para abrir e fechar e estão afastadas de passageiros, objetos, etc. Em seguida, mantenha premido o botão **Calibrar** até a calibração estar concluída. Durante a calibração, a porta inferior abre-se totalmente para fora (o que requer espaço extra na parte lateral do Model X), a porta superior desloca-se totalmente para baixo e, em seguida, a porta inferior fecha-se.

Trancagem e destrancagem a partir do interior

Desde o interior do Model X, pode utilizar o ecrã tátil para trancar ou destrancar as portas e as bagageiras, desde que exista uma chave válida dentro do veículo. Toque no ícone de trancagem na barra de estado do ecrã tátil.

Quando para o Model X e o coloca na posição de estacionamento, pode optar por destrancar as portas ou mantê-las trancadas. Para tal, toque em **Controlos > Veículo > Destrancar em modo de estacionamento**. Quando estiver ativada, as portas destrancam automaticamente ao selecionar a posição de estacionamento.

Também pode destrancar as portas premindo o botão de estacionamento na extremidade da alavanca de condução uma segunda vez (por exemplo, depois de o premir uma vez para selecionar a posição de estacionamento).

NOTA: Se uma porta ou bagageira continuar aberta quando trancar o Model X, esta é trancada quando a fechar.

Modo de destrancagem da porta do condutor

Pode optar por destrancar apenas a porta do condutor quando se aproxima do veículo com o comando. Para tal, toque em **Controlos > Veículo > Modo de destrancagem da porta do condutor**. Para destrancar as restantes portas, utilize o ecrã tátil ou prima o comando uma segunda vez.

Bloqueio de proteção das crianças

Model X tem bloqueios de proteção das crianças nas portas "asas de falcão" e na porta da bagageira para evitar que sejam abertas através dos puxadores interiores. Utilize o ecrã tátil para ativar ou desativar os bloqueios de proteção das crianças. Toque em **Controlos > Veículo > Bloqueio de proteção das crianças**.

NOTA: Recomenda-se a ativação dos bloqueios de proteção das crianças sempre que houver crianças sentadas nos bancos traseiros.

Trancagem ao iniciar a marcha

Model X tranca automaticamente todas as portas (incluindo as bagageiras) sempre que a velocidade de condução ultrapassa os 8 km/h.

Trancagem ao afastar-se

As portas e bagageiras trancam automaticamente sempre que se afasta do veículo e leva o comando consigo ou caso o comando não seja detetado pelo veículo (não presente, pilha descarregada, etc.).

Para ativar ou desativar esta funcionalidade, toque em **Controlos > Veículo > Trancagem ao afastar-se**.



NOTA: Toque em **Caixa de brinquedos > Boombox > Som de trancagem** para personalizar o som de trancagem quando o veículo é fechado a partir do exterior (é necessário o Sistema de Alerta de Peões).

Marque a caixa de verificação **Excluir Casa** para evitar que as portas tranquem ao afastar-se com o comando quando o Model X estiver estacionado no local que designou como casa. Para obter mais informações sobre como designar uma localização como casa, consulte [Destinos de casa, trabalho e favoritos na página 191](#).

Se destrancar o Model X utilizando a aplicação para dispositivos móveis, o mesmo é automaticamente trancado após um curto período de tempo se todas as portas permanecerem fechadas. Caso estacione numa área sem rede móvel (como uma garagem interior), certifique-se de que tem um comando funcional à disposição para destrancar o Model X.

Se o Model X detetar um comando autenticado durante cinco minutos após sair do veículo e fechar todas as portas, a função de trancagem ao afastar-se é desativada e as portas não trancam quando sai com o comando. Terá de trancar o Model X manualmente até à próxima condução.

Além disso, se todas as portas estiverem fechadas e utilizar o comando para destrancar o Model X, a função de trancagem ao afastar-se é suspensa temporariamente durante um minuto. Se abrir uma porta durante esse minuto, esta não volta a trancar-se até que todas as portas estejam fechadas e se tenha afastado com o comando.

NOTA: Em última instância, é da sua responsabilidade certificar-se de que o veículo está trancado, mesmo quando a função Trancagem ao afastar-se está ativada.

Destrancar quando o comando não funciona

Se o Model X não destrancar quando se aproxima dele ou quando prime duas vezes o botão de destrancagem na parte superior do comando, a pilha deste poderá estar gasta. Mesmo que seja este o caso, pode continuar a utilizar o comando para destrancar e conduzir o Model X.


NOTA: Embora possa continuar a utilizar o comando, deve ponderar utilizar a aplicação para dispositivos móveis a fim de destrancar e ligar o veículo remotamente. Em seguida, substitua a pilha do comando quando for conveniente.

Para destrancar o Model X (e desativar o alarme de segurança) com o comando, coloque primeiro o comando na base do pilar da porta entre a porta dianteira e a porta "asa de falcão", do lado do condutor do veículo. Em seguida, prima o puxador da porta do condutor. Se o Model X não destrancar, tente ajustar a posição do comando e volte a tentar. O comando tem de estar na posição correta para que o veículo destranque. Se ainda assim, o Model X não destrancar, retire a pilha do comando e tente novamente. Consulte [Substituir a pilha do comando na página 21](#).

NOTA: A seguinte ilustração pressupõe um veículo com volante à esquerda (LHD). Num veículo com volante à direita (RHD), as localizações estão dispostas de forma semelhante.



Para conduzir o Model X depois de ter acesso ao habitáculo, coloque a parte inferior do comando contra a consola central, imediatamente abaixo da tomada de alimentação de baixa tensão e, em seguida, pressione continuamente o pedal do travão para ligar o Model X.

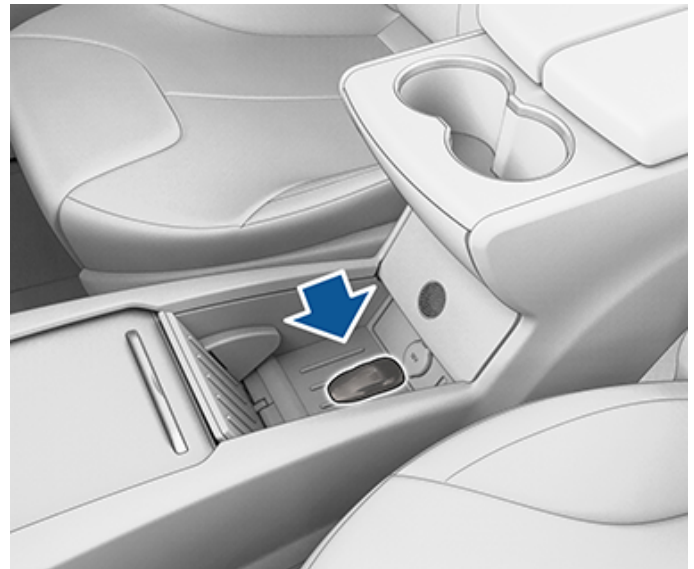

NOTA: Destrancar o Model X através deste método desativa a funcionalidade de trancagem ao afastar-se. É necessário voltar a ativar manualmente a funcionalidade de trancagem ao afastar-se depois de substituir a pilha do comando.




Abrir e fechar

NOTA: É da sua responsabilidade assegurar-se de que os vidros ficam fechados após trancar o veículo.

Prima o interruptor para baixar o respetivo vidro. Os interruptores dos vidros funcionam em dois níveis:

- Para baixar completamente um vidro, prima totalmente o interruptor e liberte-o de imediato.
- Para baixar parcialmente o vidro, prima suavemente o interruptor e liberte-o quando o vidro estiver na posição que pretende.

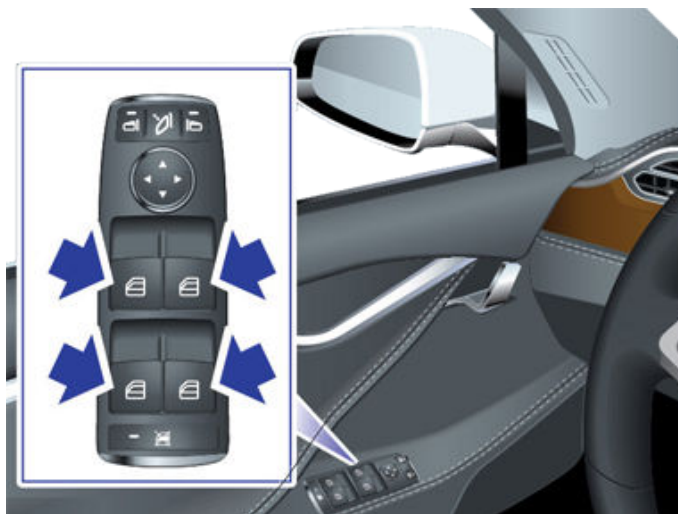

Da mesma forma, puxe um interruptor para subir o respetivo vidro:

- Para fechar completamente um vidro, puxe totalmente o interruptor para cima e liberte-o de imediato.
- Para fechar parcialmente o vidro, puxe suavemente o interruptor e liberte-o quando o vidro estiver na posição que pretende.

NOTA: Em temperaturas frias, os vidros param ligeiramente abaixo do acabamento do veículo quando totalmente levantados para evitar o congelamento e facilitar a abertura das portas.

Se se esquecer de uma janela aberta, o Model X pode enviar uma notificação para a aplicação para dispositivos móveis (toque em **Controlos > Veículo > Notificação de veículo aberto** e, em seguida, selecione **Portas e janelas**).

NOTA: Consulte [Melhores práticas em clima frio na página 185](#) para obter informações sobre como preparar as janelas para o clima frio.



CUIDADO: Para evitar danos, os vidros baixam ligeiramente de forma automática quando abre ou fecha uma porta. Se levantar manualmente um vidro quando a porta estiver aberta, certifique-se de que este está ligeiramente descido antes de fechar a porta.



AVISO: Antes de fechar um vidro, é da responsabilidade do condutor garantir que nenhum ocupante, especialmente crianças, tem quaisquer partes do corpo na abertura do vidro. Se não o fizer, pode provocar ferimentos graves.

Bloquear os vidros traseiros

Para evitar que os passageiros utilizem os interruptores dos vidros traseiros, prima o interruptor de bloqueio dos vidros traseiros. A luz do interruptor acende-se. Para desbloquear os vidros traseiros, prima novamente o interruptor.



AVISO: Para garantir a segurança, recomenda-se que bloqueie os interruptores dos vidros traseiros sempre que houver crianças sentadas nos bancos traseiros.




AVISO: Nunca deixe crianças sozinhas no Model X.


Escala do índice ultravioleta

O tejadilho, os para-brisas e as janelas no Model X são excelentes na proteção contra os raios UV (ultravioleta). Os componentes de vidro têm uma classificação inferior a 2 na escala do índice ultravioleta. Consulte as especificações sobre o índice ultravioleta da sua região para obter mais informações. É ainda assim responsável por tomar as precauções necessárias para garantir a proteção contra o sol.

As palas no Model X são mantidas no lugar por ímanes. Para proteger os ocupantes da luz solar que entra através do para-brisas, solte a pala do pilar e rode-a de encontro ao espelho retrovisor até que o íman encaixe. Enquanto se mantém no sítio através do íman, pode ajustar a pala e baixar o extensor para proporcionar o máximo de sombra.

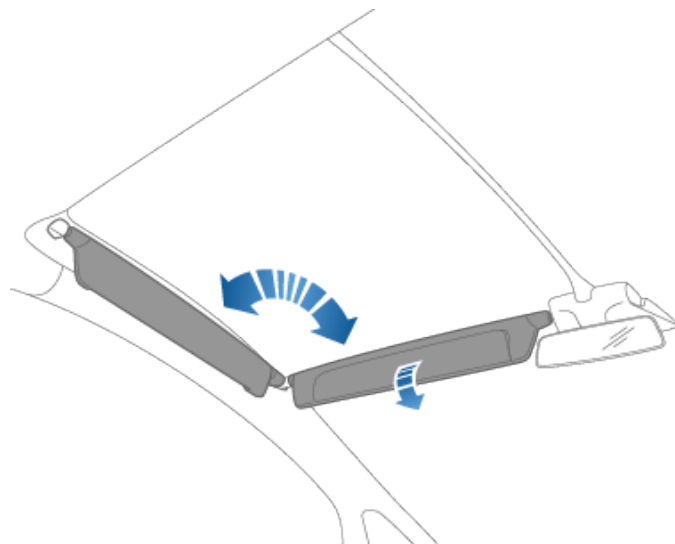

Para expor o espelho, baixe o extensor da pala, em seguida, baixe a tampa do espelho. Enquanto a tampa é baixada, o espelho é exposto e as luzes acendem-se.

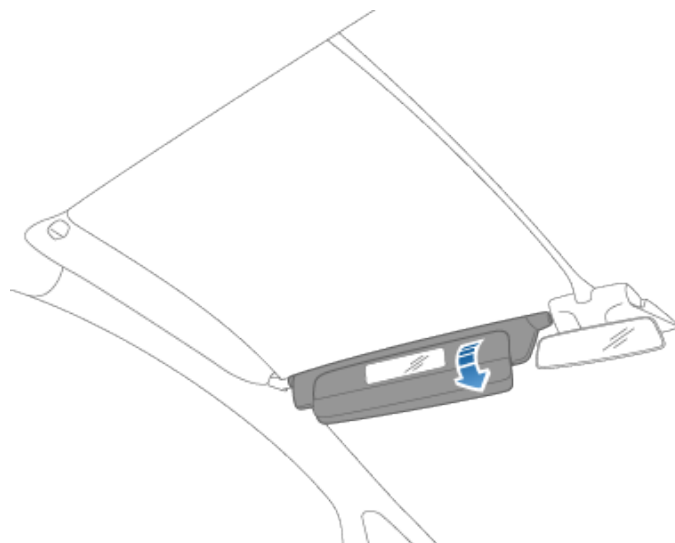

Para proteger os ocupantes do banco dianteiro da luz solar que entra através dos vidros laterais, baixe a pala do pilar e, em seguida, baixe o extensor da pala. Se existente, também pode puxar a pala para fora e estendê-la até 12 cm, dependendo de onde precisa de proteção.



Bagageira traseira

Abrir

Para abrir a bagageira traseira, certifique-se de que o Model X está na posição de estacionamento e, em seguida, execute um dos seguintes procedimentos:


- Toque em **Controlos > Bagageira** no ecrã tátil.
- Faça duplo clique no botão de bagageira traseira do comando.
- Toque no botão da bagageira traseira na aplicação para dispositivos móveis.
- Prima o interruptor localizado sob o puxador exterior da porta da bagageira (é preciso ser detetada uma chave válida).

NOTA: Se a **Entrada passiva** estiver desativada, deve utilizar um comando para destrancar o Model X antes de poder utilizar o interruptor para abrir a porta da bagageira. Consulte [Utilizar o comando na página 20](#).



CUIDADO: Antes de abrir a porta da bagageira numa área fechada (como uma garagem), certifique-se de que a altura de abertura de porta da bagageira está adequadamente ajustada para evitar tetos baixos ou objetos suspensos (consulte [Ajustar a altura de abertura da porta da bagageira na página 30](#)).

Model X tem de estar destrancado ou detetar uma chave antes de poder utilizar o interruptor para abrir a porta da bagageira.

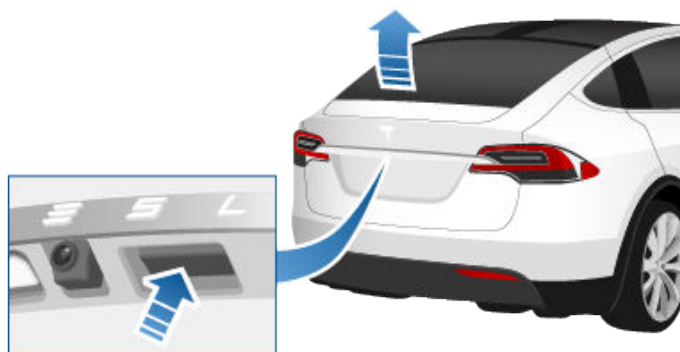

Quando uma porta, bagageira ou porta da bagageira está aberta, o painel de instrumentos apresenta a luz indicadora de porta aberta. A imagem do Model X no ecrã tátil também apresenta a bagageira aberta.

Para parar a porta da bagageira quando esta está em movimento, clique uma vez no botão de bagageira traseira do comando. Em seguida, se fizer duplo clique no botão da bagageira traseira, esta desloca-se novamente, mas na direção oposta (desde que não esteja quase totalmente

aberta ou fechada quando a parou). Por exemplo, se clicar uma vez para parar a porta da bagageira durante a abertura, ao fazer duplo clique, esta fecha-se.

NOTA: Em situações de emergência, pode anular um comando de abertura ou fecho agarrando na porta da bagageira para a parar.



CUIDADO: Forçar o fecho (incluindo de portas, da porta da bagageira ou da bagageira dianteira) pode resultar em danos não abrangidos pela garantia.



CUIDADO: A instalação de acessórios pós-venda que acrescentam peso adicional à porta da bagageira pode fazer com que esta feche autonomamente ou funcione de forma inesperada. Quaisquer danos ou necessidade de assistência resultantes não estão cobertos pela garantia.

Para abrir a porta da bagageira desde o interior do veículo na improvável situação de o Model X ficar sem energia, consulte [Libertação de emergência interior da bagageira na página 31](#).

Se o Model X detetar um teto baixo (por exemplo, numa garagem), este abre a porta da bagageira (e as portas "asas de falcão") a uma altura inferior, mesmo que não seja detetado nenhum obstáculo. Pode anular esta altura levantando-a manualmente mais alto. Ao fazê-lo, o ecrã tátil solicita que especifique se pretende que a bagageira se abra sempre até essa posição mais elevada no local em questão e guarda a sua preferência. Se aceitar, da próxima vez que abrir a porta da bagageira no mesmo local, o Model X abre-a à altura guardada.



AVISO: Antes de abrir ou fechar a porta da bagageira, verifique a área circundante (quanto a pessoas e objetos). Embora a porta da bagageira possa detetar obstáculos, pode não detetar todos os objetos em todas as situações. Não confie na porta da bagageira para detetar uma obstrução ao abrir ou fechar. É necessário monitorizar proativamente a porta da bagageira para se certificar de que a mesma não entra em contacto com uma pessoa ou objeto. Se não o fizer, tal pode resultar em danos ou ferimentos.

Ajustar a altura de abertura da porta da bagageira

Pode ajustar a altura de abertura da porta da bagageira para facilitar o alcance ou evitar tetos ou objetos suspensos (por exemplo, uma porta de garagem ou luz):

1. Abra a bagageira e, em seguida, baixe ou eleve manualmente a porta da bagageira até à altura de abertura pretendida.
2. Mantenha premido o botão na parte inferior da porta da bagageira durante três segundos até ouvir um aviso sonoro de confirmação.



3. Confirme se a definiu para a altura pretendida fechando a porta da bagageira e voltando a abrir.

⚠ CUIDADO: Dependendo da configuração (por exemplo, a altura da suspensão ou a escolha de uma jante), a porta da bagageira do veículo abre até, aproximadamente, 2,5 metros de altura. Ajuste a altura da porta da bagageira para evitar que embata contra tetos baixos ou outros objetos.

Fechar

Para fechar a porta da bagageira, execute um dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Controlos > Bagageira**.
- Faça duplo clique no botão de bagageira traseira do comando.
- Prima o interruptor situado na parte inferior da porta da bagageira

Se a porta da bagageira detetar uma obstrução ao fechar, esta interrompe o movimento e emite dois avisos sonoros. Remova a obstrução e tente fechá-la novamente.

Aceder à área de carga

Fixe toda a carga antes de mover o Model X e coloque a carga pesada no compartimento da bagageira inferior.

Para aceder a área de carga no interior da bagageira traseira, empurre a parte rugosa da pega da cobertura de carga e, em seguida, puxe para cima. Em seguida, pode ajustar a posição da cobertura de carga ou removê-la completamente.



Limites da bagageira traseira


Distribua o peso da carga entre as bagageiras dianteira e traseira da forma mais uniforme possível.

⚠ CUIDADO: Nunca transporte uma carga superior a 80 kg no compartimento superior da bagageira traseira ou a 285 lbs (130 kg) no compartimento inferior. Se o fizer, pode causar danos.

⚠ AVISO: Ao transportar carga, tenha sempre em consideração o Massa máxima em carga tecnicamente admissível (TPMLM) do veículo (consulte [Especificações na página 239](#)). O TPMLM equivale ao peso total máximo permitido do veículo, incluindo todos os passageiros, fluidos e carga.

Libertação de emergência interior da bagageira

Uma libertação mecânica iluminada localizada no interior da bagageira traseira permite-lhe abrir a bagageira traseira a partir do interior se o Model X não tiver energia elétrica. Esta libertação mecânica também permite que uma pessoa trancada lá dentro possa sair.

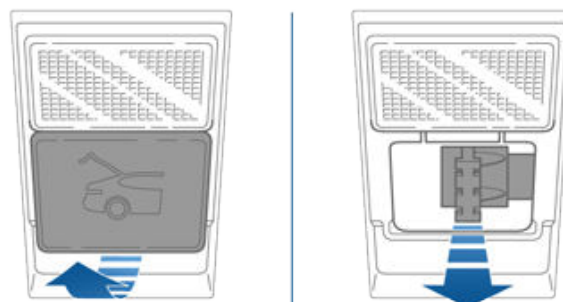

1. Retire a tampa puxando o rebordo inferior firmemente na sua direção.
2. Puxe o cabo para abrir o trinco.
3. Empurre a bagageira traseira para abrir.

NOTA: O botão brilha durante várias horas após uma breve exposição à luz ambiente.



Bagageira traseira



AVISO: Não permita que crianças brinquem dentro da bagageira ou que fiquem fechadas lá dentro. Crianças transportadas sem sistemas de fixação adequados podem incorrer em ferimentos graves ou morte. Se fechadas dentro de um veículo, as crianças podem sofrer exaustão devido ao calor ou morrer, especialmente se o controlo de climatização estiver desligado.



Abrir

Para abrir a bagageira dianteira, certifique-se que o Model X está na posição de estacionamento e, em seguida, execute um dos seguintes procedimentos antes de abrir o capô:

- Toque em **Controlos > Bagageira dianteira** no ecrã tátil.
- Clique duas vezes no botão da bagageira dianteira do comando.
- Toque no botão da bagageira dianteira na aplicação para dispositivos móveis.



Quando uma porta ou bagageira/porta da bagageira está aberta, o painel de instrumentos apresenta a luz indicadora de porta aberta. A imagem do Model X no ecrã tátil também apresenta a bagageira dianteira aberta.




AVISO: Antes de abrir ou fechar o capô, é importante verificar se a área em redor do mesmo está livre de obstáculos (pessoas e objetos). Se não o fizer, tal pode resultar em danos ou ferimentos graves.

Fechar

O capô do Model X não é suficientemente pesado para trancar com o seu próprio peso e aplicar pressão na extremidade dianteira ou no centro do capô pode danificá-lo.

Para fechar o capô corretamente:

1. Baixe o capô até que o fecho toque nos trincos.
2. Coloque as duas mãos na parte da frente do capô nas áreas indicadas (a verde) e, em seguida, empurre firmemente para baixo para engatar os trincos.
3. Levante com cuidado a extremidade dianteira do capô para garantir que está totalmente fechado.

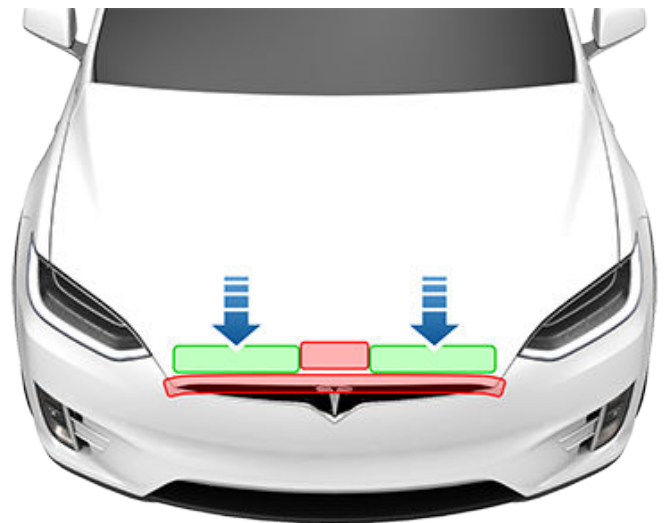

CUIDADO: Para evitar danos:

- Aplique pressão apenas nas zonas indicadas a verde. Aplicar pressão nas zonas a vermelho pode causar danos.
- Não feche o capô com uma mão. Ao fazê-lo, aplica força concentrada numa só área, o que pode resultar numa amolgadela ou num sulco.
- Não aplique pressão na extremidade dianteira do capô. Ao fazê-lo, pode provocar amolgar a extremidade.
- Não deixe cair nem bata o capô com força.
- Para evitar riscos, não tenha nada nas mãos (chaves). As joias também podem causar riscos.



AVISO: Antes de conduzir, tem de se certificar de que o capô está devidamente encaixado na posição totalmente fechada, tentando levantar com cuidado a extremidade dianteira do capô e confirmando que não ocorre qualquer movimento. É da responsabilidade do condutor garantir que a bagageira dianteira está devidamente fechada antes de começar a conduzir.

Se uma porta "asa de falcão" ou a bagageira dianteira forem deixadas abertas e tentar sair da posição de estacionamento, será apresentada uma notificação no ecrã tátil a solicitar que confirme a intenção de conduzir. As portas "asas de falcão" podem fechar-se automaticamente quando começa a acelerar.

A bagageira dianteira é bloqueada quando:

- Bloqueia o Model X utilizando o ecrã tátil, a chave ou a aplicação para dispositivos móveis.
- Sai do Model X com a chave (se o [Trancagem ao afastar-se na página 26](#) estiver ligado).
- O Modo Valet está ativo (consulte [Modo Valet na página 108](#)).



Limites de carga


Ao colocar a carga, distribua o peso da carga entre as bagageiras dianteira e traseira da forma mais uniforme possível e tenha sempre em consideração o Massa máxima em carga tecnicamente admissível (TPMLM) do veículo (consulte [Especificações na página 239](#)). O TPMLM equivale ao peso total máximo permitido do veículo, incluindo todos os passageiros, fluidos e carga.



CUIDADO: Nunca transporte uma carga superior a 136 kg na bagageira dianteira. Se o fizer, pode causar danos.

Libertação de emergência interior

O botão de libertação interior iluminado na bagageira dianteira permite que uma pessoa trancada lá dentro possa sair.

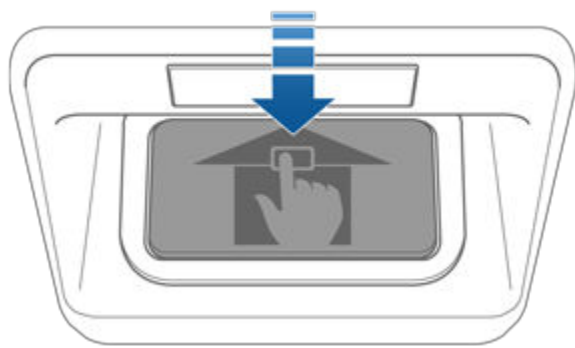

Prima o botão de libertação interior para destrancar a bagageira dianteira e, em seguida, empurre o capô para cima.

NOTA: O botão de libertação interior ilumina-se após uma breve exposição à luz ambiente.



AVISO: As pessoas nunca devem entrar dentro da bagageira dianteira. Nunca feche a bagageira dianteira se houver alguém lá dentro.




AVISO: Deve ter o cuidado de garantir que os objetos no interior da bagageira dianteira não chocam com o botão de libertação, provocando a abertura acidental do capô.



Porta-luvas

Para abrir o porta-luvas, prima o interruptor situado na parte lateral do ecrã tátil. O porta-luvas tranca sempre que o Model X é trancado externamente, através da chave ou da função de trancagem ao afastar-se. Além disso, também tranca quando o Model X se encontra no Modo Valet (consulte [Modo Valet na página 108](#)). Não tranca quando tranca o Model X através do ícone de trancagem na barra de estado do ecrã tátil.

Para segurança adicional do porta-luvas, toque em **Controlos** > **Proteção** > **PIN do porta-luvas** a fim de definir um PIN de 4 dígitos (consulte [PIN porta-luvas na página 171](#)).

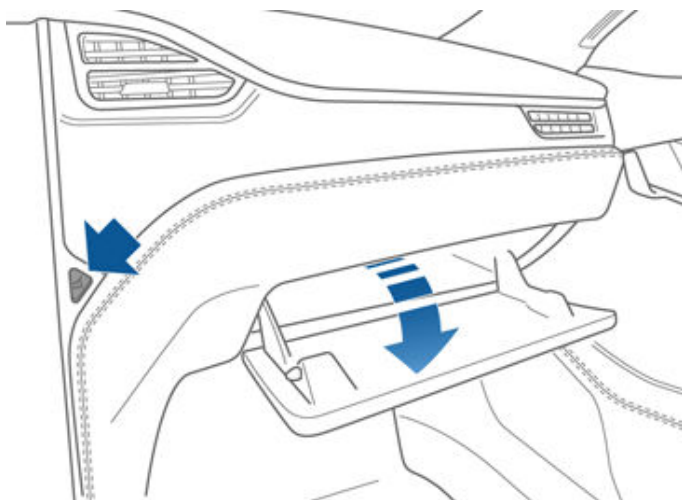

NOTA: Se deixar o porta-luvas aberto, a respetiva luz acaba por se desligar.




AVISO: Durante a condução, mantenha o porta-luvas fechado para evitar ferimentos em passageiros em caso de colisão ou de paragem súbita.




Suportes para copos

Para expor um suporte para copos dianteiro, deslize o apoio para braços para trás.

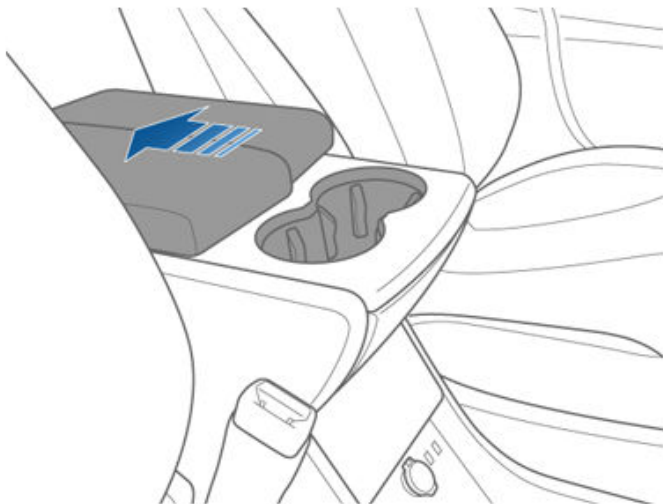


Para expor os suportes para copos traseiros (se existentes), prima e solte o painel frontal do suporte para copos situado na parte posterior da consola central.

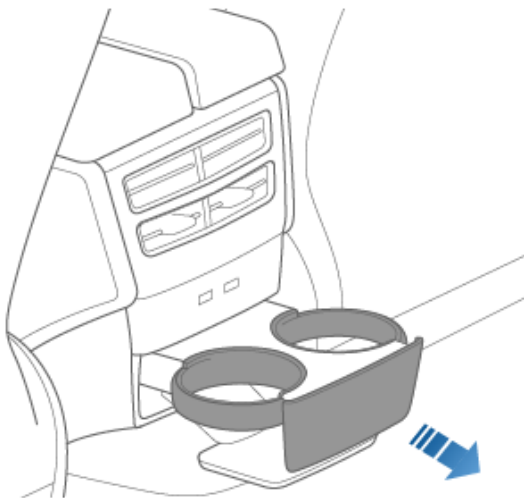



Ajustar os bancos dianteiros

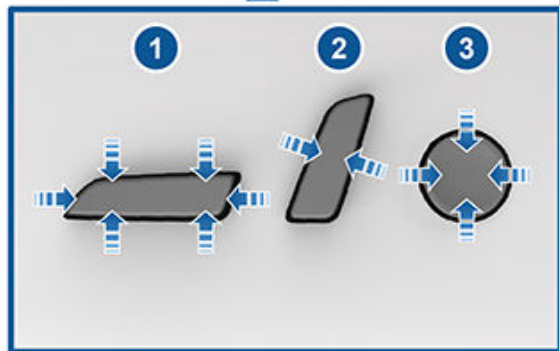

1. Desloque o banco para a frente/para trás e ajuste a altura do banco e o ângulo de inclinação para cima/para baixo.
2. Ajuste o encosto.
3. Ajuste o apoio lombar.

AVISO: Antes de ajustar um banco dianteiro, verifique se a área em redor do mesmo está livre de obstáculos (pessoas e objetos).

AVISO: Não ajuste os bancos durante a condução. Se o fizer, aumenta o risco de colisão.

AVISO: Viajar num veículo em movimento com o encosto do banco reclinado pode resultar em ferimentos graves em caso de colisão, pois pode deslizar por baixo do cinto abdominal ou ser projetado para o cinto de segurança. Certifique-se de que o encosto está reclinado a não mais de 30 graus quando o veículo está em movimento.

Posição de condução correta

O banco, o apoio para a cabeça, o cinto de segurança e os airbags funcionam em conjunto para maximizar a sua segurança. Utilizá-los corretamente assegura uma maior proteção.



Posicione o banco de modo a poder utilizar o cinto de segurança corretamente, mantendo-se o mais afastado possível do airbag dianteiro:

1. Sente-se direito com os dois pés no chão e o encosto do banco na posição vertical.
2. Certifique-se de que chega facilmente aos pedais e de que os braços estão ligeiramente dobrados ao segurar no volante. O seu peito deve estar a, pelo menos, 25 cm do centro da tampa do airbag.
3. Coloque a secção diagonal do cinto de segurança a meio caminho entre o pescoço e o ombro. Coloque a secção subabdominal do cinto bem apertado por cima das ancas, não por cima da barriga.

Model X os bancos incluem apoios para a cabeça integrados que não podem ser ajustados nem removidos.



Bancos dianteiros e traseiros


Ajustar os bancos independentes da segunda fila

Um Model X equipado com bancos independentes pode acomodar dois ou três passageiros na segunda fila, consoante a opção selecionada no momento da aquisição. Existem duas formas de ajustar a posição destes bancos:

- Toque em **Controlos > Bancos** no ecrã tátil. Mantenha premido o ícone associado ao banco que pretende ajustar. Os ícones brancos indicam que o banco pode ser deslocado nessa direção; os ícones cinzentos indicam que o banco já não pode ser deslocado nessa direção.

NOTA: Os bancos dianteiros podem avançar ligeiramente para a frente para permitir o deslocamento dos bancos da segunda fila para a frente.

- Utilize os ajustes manuais conforme ilustrados abaixo. Para além de mover um banco para a frente/para trás, os ajustes manuais do banco permitem-lhe ajustar o encosto. Embora o controlo nos bancos exteriores seja em forma de L e o controlo no banco central seja circular, ambos oferecem as mesmas funções.

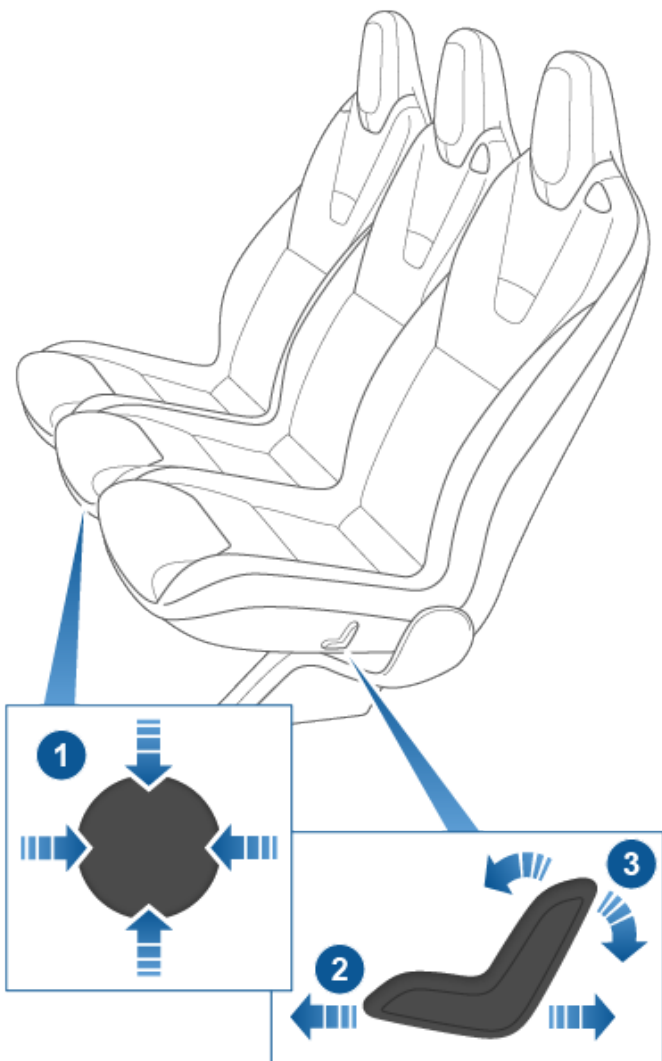

1. Desloque o banco para a frente/para trás (para cima/para baixo no controlo) e ajuste o encosto (para a esquerda/para a direita no controlo).
2. Mova o assento para trás/para a frente.
3. Ajuste o encosto.

NOTA: O encosto bloqueia na posição correta quando solta o manípulo. Se um encosto não estiver bloqueado na posição correta quando a posição de condução for ativada, o painel de instrumentos apresenta um alerta para o encosto desbloqueado. Volte a ajustar o encosto, assegurando-se de que este bloqueia na posição correta.



AVISO: Antes de conduzir, certifique-se de que o banco está bloqueado na posição correta. Poderá ser necessário puxar o banco para a frente ou para trás até este encaixar no devido lugar.

Ajustar os encostos dos bancos da segunda fila (bancos corridos)

Se o seu Model X estiver equipado com duas filas de bancos, os bancos corridos da segunda fila podem acomodar até três passageiros. Utilize o manípulo de ajuste mecânico situado na lateral dos bancos exteriores para ajustar os encostos. Um banco corrido tem uma divisão de 60/40, pelo que o manípulo de ajuste do lado esquerdo desloca os encostos dos bancos tanto para o banco da esquerda como para o central, enquanto o manípulo do lado direito desloca apenas o encosto do banco mais à direita. Ao mesmo tempo que puxa e segura no manípulo, desloque o encosto do banco para a posição pretendida e, em seguida, liberte o manípulo. Quando voltar a colocar o encosto de um banco na posição vertical, experimente movê-lo para a frente e para trás para se certificar de que o mesmo se encontra bem fixo na posição correta.





AVISO: Viajar num veículo em movimento com o encosto do banco reclinado pode resultar em ferimentos graves em caso de colisão, pois pode deslizar por baixo do cinto abdominal ou ser projetado para o cinto de segurança. Certifique-se de que os encostos dos bancos ocupados não estão reclinados a mais de 30 graus quando o veículo está em movimento.

Rebater os encostos dos bancos da segunda fila (bancos corridos)

Os encostos dos bancos corridos de segunda fila podem ser totalmente rebatidos para a frente, para que fiquem planos, maximizando o espaço para carga. Puxe o manípulo mecânico situado ao lado de cada banco exterior (o mesmo manípulo que utilizou para inclinar os bancos, como descrito acima) e em seguida empurre o encosto do banco totalmente para a frente. Os bancos corridos têm uma divisão de 60/40 – o manípulo de ajuste do lado esquerdo rebate os encostos dos bancos tanto para o banco da esquerda como para o central, enquanto o manípulo do lado direito rebate apenas o encosto do banco mais à direita.

NOTA: Antes de rebater os bancos totalmente para a frente, remova quaisquer itens dos bancos e do espaço traseiro para os pés. Para permitir que os encostos dos bancos rebatem na totalidade, poderá ter de deslocar os bancos dianteiros para a frente.

⚠ CUIDADO: Antes de rebater os bancos totalmente para baixo, certifique-se de que o cinto de segurança está desapertado e de que não existem objetos no banco.

Deslocar os bancos corridos da segunda fila

NOTA: Apenas os bancos corridos dos veículos de sete lugares podem ser deslocados para a frente ou para trás. Os bancos corridos dos veículos de cinco lugares são estacionários.

Utilize o manípulo mecânico situado por baixo de cada um dos bancos exteriores para deslocar os bancos da segunda fila para a frente ou para trás. Os bancos corridos têm uma divisão de 60/40 – o manípulo de ajuste do lado esquerdo desloca os bancos tanto para o banco da esquerda como para o central, enquanto o manípulo do lado direito desloca apenas o banco mais à direita. Puxe e segure o manípulo ao mesmo tempo que desloca o banco para a frente ou para trás. Liberte o manípulo quando o banco estiver na posição pretendida.



NOTA: Pode ajustar a posição dos bancos corridos apenas utilizando o manípulo mecânico. Não pode utilizar o ecrã tátil para ajustar os bancos corridos.

Aceder aos bancos da terceira fila (se equipado) – Bancos independentes

Existe um botão no encosto de cada banco independente exterior na segunda fila. Este botão facilita a entrada e saída de passageiros nos bancos da terceira fila. Toque em **Controlos > Bancos > Entrada Fácil** e escolha a forma como quer que este botão funcione:

- **ON** – permite inclinar e deslocar o banco lateral associado totalmente para a frente e o banco central parcialmente para a frente com **um único toque** no botão.
- **OFF** – quando desativado, o que é recomendado se estiver instalada uma cadeira para crianças na segunda fila, deve **manter premido** o botão para deslocar os bancos da segunda fila para a frente.

Após utilizar o botão de entrada na terceira fila para aceder aos bancos desta, prima novamente o botão para que os bancos voltem à sua posição normal.



Bancos dianteiros e traseiros



AVISO: Para veículos com bancos de terceira fila, não utilize o botão de entrada na terceira fila situado no encosto de um banco lateral da segunda fila quando uma criança estiver sentada na segunda fila. Utilizando o botão, inclina-se e desloca os bancos para a frente e pode apertar o ocupante. Não confie apenas na capacidade do Model X reconhecer ou acomodar os ocupantes sentados no veículo enquanto utiliza este botão. Utilize este botão apenas quando os bancos da segunda fila estiverem desocupados.

Orientações para utilizar o botão de entrada na terceira fila:

- Se um banco da primeira fila estiver posicionado de modo a que um banco da segunda fila colida com o mesmo durante uma operação de entrada fácil, este desloca-se automaticamente para a frente apenas o suficiente para permitir a posição de avanço do banco independente da segunda fila.
- O movimento de avanço dos bancos independentes da segunda fila é cancelado se um ocupante ajustar um banco da segunda fila enquanto este estiver em movimento.
- Quando um banco lateral for inclinado para a frente após premir o botão, o seu encosto volta à posição de avanço e poderá ter de ser reajustado para fins de conforto.

AVISO: Utilize o botão de entrada na terceira fila para aceder APENAS à terceira fila quando os bancos da segunda fila estiverem desocupados. Não confie apenas na capacidade do Model X reconhecer ou acomodar os ocupantes sentados no veículo enquanto utiliza o botão.

AVISO: Certifique-se sempre de que o banco está bloqueado na posição correta antes de iniciar a marcha. Se não o fizer, aumenta o risco de ferimentos.

Aceder aos bancos da terceira fila (se equipado) – Bancos corridos

Existe um botão no encosto de cada banco corrido exterior na segunda fila. Este botão facilita a entrada e saída de passageiros nos bancos da terceira fila. Prima e liberte o botão do banco lateral esquerdo para inclinar e deslocar os bancos esquerdo e central combinados para a frente. Prima e liberte o botão do banco lateral direito para inclinar e deslocar o lugar direito para a frente.



AVISO: Para veículos com bancos de terceira fila, não utilize o botão de entrada na terceira fila situado no encosto de um banco corrido lateral da segunda fila quando uma criança estiver sentada na segunda fila. Utilizar o botão desloca os bancos esquerdo e central combinados para a frente e pode apertar o ocupante. Utilize este botão apenas quando os bancos da segunda fila estiverem desocupados. Antes de conduzir, certifique-se de que o banco e o encosto estão devidamente encaixados na posição de bloqueio.

Em determinadas situações, tais como quando está estacionado numa inclinação ou quando o revestimento do banco afeta o movimento dos bancos corridos após premir o botão, os bancos corridos podem não se deslocar completamente para a frente e poderá ser necessário empurrar os bancos suavemente até chegar ao final da calha.

AVISO: Após utilizar o botão de entrada na terceira fila para aceder aos bancos de terceira fila, empurre os bancos corridos para trás, para a devida posição dos bancos, assegurando-se de que estes ficam bem fixos na posição desejada, tentando movê-los para a frente e para trás. Se não o fizer, aumenta o risco de ferimentos.

AVISO: O banco tem de ficar totalmente encaixado no respetivo lugar antes de se iniciar a condução. Empurre ou puxe o banco até ouvi-lo a encaixar no devido lugar.



Rebater e levantar os bancos da terceira fila (se equipados)

Para rebater um banco da terceira fila, prima o botão situado no canto superior exterior do banco. O botão tem duas linguetas.



1. Rebata o encosto para a cabeça para a frente.
2. Rebata o encosto do banco para a frente.

Para levantar os bancos, mantenha premido o botão no canto superior exterior do banco e, em seguida, puxe o encosto do banco para cima até este ficar bloqueado na posição correta. Para confirmar que o encosto do banco está bloqueado na posição vertical, experimente puxá-lo para a frente.

NOTA: Antes de rebater os encostos dos bancos da terceira fila, retire quaisquer itens dos bancos e do espaço para os pés. Para permitir que os encostos dos bancos rebatem na totalidade, poderá ter de deslocar os bancos da segunda fila para a frente.

NOTA: A condução com os encostos dos bancos da terceira fila rebatidos para a frente pode resultar num maior ruído perceptível e/ou vibração proveniente da traseira do veículo (bagageira, suspensão, etc.).



CUIDADO: Antes de rebater os bancos totalmente para baixo, certifique-se de que o cinto de segurança está desapertado e de que não existem objetos no banco.



AVISO: Certifique-se sempre de que os bancos e os respetivos encostos estão bloqueados na posição vertical antes de conduzir. Se não o fizer, aumenta o risco de ferimentos.

Aquecedores dos bancos

Os bancos dianteiros funcionam com três níveis, de 3 (mais elevado) a 1 (mais baixo). Para utilizar os aquecedores dos bancos, consulte [Utilizar os controlos de climatização na página 178](#).

Se o Model X estiver equipado com o pacote para climas frios, também pode controlar os aquecedores dos bancos em todas as posições dos bancos traseiros, bem como os desembaciadores dos limpa-para-brisas e dos bocais dos lava-vidros, tocando nos controlos de climatização do ecrã tátil.



AVISO: Para evitar queimaduras resultantes do uso prolongado, pessoas com neuropatia periférica ou cuja capacidade de sentir dor seja limitada devido a diabetes, à idade, a lesão neurológica ou a qualquer outra condição, devem ter cuidado ao utilizar o sistema de controlo da climatização e os aquecedores dos bancos.

Capas de banco



AVISO: Não utilize capas de banco num banco equipado com airbag montado no banco (consulte [Localização dos airbags na página 65](#)). Se o fizer, pode restringir a ativação dos airbags laterais montados nos bancos em caso de colisão. Além disso, se o veículo estiver equipado com um sistema de deteção de ocupantes utilizado para determinar o estado do airbag do passageiro dianteiro, as capas dos bancos podem interferir com este sistema.



Cintos de segurança

Utilizar os cintos de segurança

Utilizar cintos de segurança e cadeiras de segurança para crianças é o método mais eficaz de proteger os ocupantes em caso de colisão. Por isso, a utilização do cinto de segurança é obrigatória por lei na maioria das jurisdições.

Todos os bancos estão equipados com cintos de segurança de inércia de três pontos. Os cintos de inércia ajustam-se automaticamente para permitir o movimento confortável dos ocupantes durante condições normais de condução.

O enrolador do cinto de segurança aperta ou bloqueia automaticamente para evitar a deslocação dos ocupantes se o Model X sofrer uma força associada a forte aceleração, travagem, curvas ou um impacto por colisão.

Avisos relativos aos cintos de segurança



O aviso de cinto de segurança no painel de instrumentos alerta-o se um cinto de segurança de um lugar ocupado não estiver apertado. Se todos os ocupantes tiverem colocado o cinto de segurança e o aviso permanecer aceso, volte a apertar os cintos de segurança para se certificar de que estão bem encaixados. Remova também quaisquer objetos pesados (como, por exemplo, uma pasta) de um banco não ocupado. Se a luz de aviso continuar acesa, agende uma visita de assistência e não utilize o banco até o problema estar resolvido.



AVISO: Os cintos de segurança têm de ser utilizados pelos passageiros adultos em todas as posições sentadas.

NOTA: Nas regiões em que os regulamentos exijam avisos dos cintos de segurança nos bancos traseiros, estes avisos não podem ser desativados. Para cancelar o aviso num banco ocupado quando é detetado um objeto, é necessário apertar o cinto de segurança ou retirar o objeto.

Apertar o cinto de segurança

1. Garanta o posicionamento correto do banco. Consulte [Posição de condução correta na página 37](#) para obter mais informações sobre o posicionamento correto do banco do condutor.
2. Puxe o cinto de segurança suavemente, assegurando de que não fica enrolado ao longo da bacia, no peito e no ponto médio da clavícula, entre o pescoço e o ombro. Certifique-se de que o cinto de segurança está encaminhado corretamente e não está torcido. Nunca se sente no cinto de segurança ou em qualquer componente do mesmo.



AVISO: Um cinto de segurança torcido ou encaminhado incorretamente pode causar danos e interferir com o funcionamento do sistema de cintos de segurança.

3. Insira a placa de bloqueio na fivela e aperte até ouvir um estalido, o que indica que se encontra bloqueada na posição correta.




4. Puxe o cinto de segurança para verificar se está bem apertado.
5. Puxe a parte diagonal do cinto de segurança na direção do enrolador para remover a folga em excesso.

Ajustar a altura da fixação de ombro

Model X está equipado com uma fixação de ombro ajustável para cada banco dianteiro de modo a assegurar que o cinto de segurança pode ser posicionado corretamente. O cinto de segurança deve ficar esticado ao longo do ponto médio da clavícula enquanto se encontra na posição de condução correta (consulte [Posição de condução correta na página 37](#)). Se o cinto de segurança não estiver posicionado corretamente, ajuste a altura da fixação de ombro:

1. Mantenha premido o botão da fixação de ombro para libertar o mecanismo de bloqueio.
2. Com o botão premido, desloque a fixação de ombro para cima ou para baixo, conforme necessário, para posicionar corretamente o cinto de segurança.

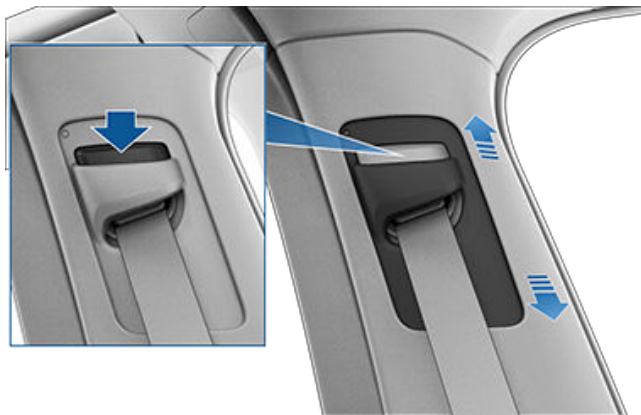

3. Solte o botão da fixação de ombro para que este bloqueie na posição correta.
4. Sem premir o botão, puxe a cinta do cinto de segurança e tente mover a fixação de ombro para baixo, para se certificar de que esta está bloqueada na posição correta.



AVISO: Antes de conduzir, certifique-se de que o cinto de segurança está na posição correta e que a fixação de ombro está bloqueada na posição correta antes de conduzir. Viajar num veículo em movimento com o cinto de segurança na posição incorreta ou se a fixação de ombro não estiver bloqueada na posição correta pode reduzir a eficácia do cinto de segurança em caso de colisão.

Desapertar o cinto de segurança

Mantenha o cinto perto da fivela para evitar que a correia retraia demasiado rapidamente e, em seguida, prima o botão da fivela. O cinto é recolhido automaticamente. Certifique-se de que não existe qualquer obstrução que impeça o cinto de segurança de recolher totalmente. O cinto de segurança não deve ficar solto. Se um cinto de segurança não recolher totalmente, agende uma visita de assistência.

Utilizar os cintos de segurança durante a gravidez

Não coloque as secções subabdominal ou diagonal dos cintos de segurança sobre a zona abdominal. Utilize a secção subabdominal do cinto de segurança o mais baixo possível nas ancas e não na cintura. Posicione a parte diagonal do cinto de segurança entre o peito e na parte lateral do abdómen. Consulte o seu médico para orientações específicas.



AVISO: Se o cinto de segurança lhe causar desconforto, ajuste a posição do banco em vez de utilizar o cinto de segurança incorretamente.

AVISO: Nunca coloque qualquer objeto entre si e o cinto de segurança para atenuar o impacto em caso de colisão.

Pré-tensores dos cintos de segurança

Os cintos de segurança dianteiros estão equipados com pré-tensores que funcionam em conjunto com os airbags em caso de colisão. Os pré-tensores recolhem automaticamente a fixação inferior e a cinta diagonal do cinto de segurança, reduzindo a folga das secções subabdominal e diagonal dos cintos de segurança, o que resulta num menor movimento para a frente do ocupante.



Se os pré-tensores e os airbags não se ativarem em caso de impacto, isto não significa que estejam avariados. Normalmente, significa que a intensidade ou o tipo de força necessária para os ativar não estavam presentes.

Os bancos laterais da segunda fila estão equipados com pré-tensores dos cintos de segurança diagonais que retraem as cintas dos cintos de segurança para reduzir o movimento para a frente do ocupante.

AVISO: Não dobre, não se sente nem interfira com um conjunto de pré-tensores. Se o fizer, pode causar danos que interferem com o funcionamento correto do sistema de cintos de segurança.

AVISO: Assim que os pré-tensores dos cintos de segurança forem ativados, devem ser substituídos. Após uma colisão, verifique os airbags, os pré-tensores dos cintos de segurança e quaisquer componentes associados e, se necessário, substitua-os.

Testar os cintos de segurança

Para confirmar se os cintos de segurança estão a funcionar corretamente, efetue estas verificações em cada cinto de segurança:



Cintos de segurança

1. Com o cinto de segurança apertado, puxe rapidamente e com força a cinta mais próxima da fivela. A fivela deve manter-se bloqueada.
2. Com o cinto de segurança apertado, puxe rapidamente e com força a cinta mais próxima da porta. A fixação permanente do cinto de segurança deve permanecer firmemente bloqueada. Nunca tente retirar esta fixação.
3. Com o cinto de segurança desapertado, desenrole a cinta até ao limite. Verifique se se desenrola sem obstáculos e verifique visualmente a cinta quanto a desgaste e danos. Permita que a cinta se retraia, verificando se a retração é suave e completa.
4. Com a cinta desenrolada até meio, segure a lingueta e puxe rapidamente para a frente. O mecanismo deverá bloquear automaticamente e impedir que continue a desenrolar.

Se o cinto de segurança falhar qualquer um destes testes, envie imediatamente para reparação. Não permita que os ocupantes se sentem num banco com um cinto de segurança danificado.

Para obter informações sobre a limpeza dos cintos de segurança, consulte [Cintos de segurança na página 229](#).

Avisos relativos aos cintos de segurança

-  **AVISO:** Os cintos de segurança devem ser usados por todos os ocupantes em todos os momentos, mesmo para distâncias muito curtas. Se não o fizer, aumenta o risco de ferimentos ou de morte em caso de colisão.
-  **AVISO:** Mantenha crianças pequenas em segurança numa cadeira de segurança para crianças, conforme descrito no manual do proprietário. Siga sempre as instruções do fabricante da cadeira de segurança para crianças para a instalar.
-  **AVISO:** Certifique-se de que todos os cintos de segurança são utilizados corretamente. Uma utilização inadequada dos cintos de segurança aumenta o risco de ferimentos graves ou de morte em caso de colisão.
-  **AVISO:** Nunca se sente em cima de qualquer componente do cinto de segurança. Fazê-lo poderá causar danos ou a ativação inadequada de equipamento de segurança.
-  **AVISO:** Não utilize cintos de segurança sobre objetos duros, frágeis ou afiados na roupa, como canetas, chaves, óculos, etc. A pressão do cinto de segurança nesses objetos pode causar ferimentos.
-  **AVISO:** Os cintos de segurança não devem ser utilizados com qualquer parte da cinta dobrada.
-  **AVISO:** Cada conjunto de cinto de segurança deve ser utilizado unicamente por um ocupante. É perigoso colocar um cinto de segurança à volta de uma criança transportada ao colo de um ocupante.
-  **AVISO:** Os cintos de segurança usados em colisões devem ser inspecionados ou substituídos pela Tesla ou uma instalação de reparação qualificada, mesmo que não sejam evidentes danos no conjunto.



AVISO: Cintos de segurança que apresentem sinais de desgaste ou que estejam cortados ou danificados de alguma forma devem ser substituídos imediatamente.



AVISO: Evite a contaminação dos componentes dos cintos de segurança com produtos químicos, líquidos, gralha, sujidade ou produtos de limpeza. Se um cinto de segurança não recolher ou não bloquear na fivela, tem de ser substituído imediatamente. Utilize a aplicação para dispositivos móveis para agendar uma visita de assistência.



AVISO: Não faça modificações ou acréscimos que possam impedir o mecanismo de um cinto de segurança de tirar a folga, ou que possam impedir que um cinto de segurança seja ajustado para remover a folga. Um cinto com folga reduz significativamente a proteção dos ocupantes.



AVISO: Não efetue modificações que possam interferir com o funcionamento de um cinto de segurança ou que possam tornar um cinto de segurança inoperacional.



AVISO: Não utilize produtos de conforto e conveniência pós-venda que prendam nos cintos de segurança.



AVISO: Se os cintos de segurança não estiverem a ser utilizados, devem estar completamente recolhidos e não ficarem soltos. Se um cinto de segurança não recolher totalmente, agende uma visita de assistência.



AVISO: O sistema do cinto de segurança não tem peças reparáveis pelo utilizador e pode conter elementos pirotécnicos. Não desmonte, remova nem substitua os componentes.



O airbag do passageiro dianteiro tem de estar desativado

AVISO: Se sentar uma criança no banco do passageiro dianteiro for permitido na sua região de mercado, nunca sente uma criança num banco do passageiro dianteiro se o respetivo airbag estiver ativo. Certifique-se sempre de que o airbag está DESLIGADO (consulte [Airbags na página 65](#)).

Consulte a seguinte etiqueta colocada nas palas:



Para desativar o airbag do passageiro dianteiro, primeiro certifique-se de que o veículo está na posição de estacionamento. Em seguida, toque em **Controlos > Segurança > Airbag do passageiro dianteiro** (consulte [Airbags na página 65](#)).

O estado do airbag do passageiro dianteiro é apresentado no canto do ecrã tátil:



Antes de conduzir com uma criança no banco do passageiro dianteiro (se permitido), verifique sempre novamente o estado do airbag frontal do passageiro para confirmar que está desligado.



Para proteger um adulto que ocupe posteriormente o banco do passageiro dianteiro, lembre-se de voltar a ativar o airbag frontal do passageiro.

AVISO: É da responsabilidade do condutor confirmar que o airbag frontal do passageiro está desativado quando existe uma criança sentada no banco do passageiro dianteiro. Se o airbag do passageiro dianteiro não se desativar quando existe uma cadeira para crianças na devida posição, coloque a criança e o sistema de retenção para crianças no banco traseiro e utilize a aplicação para dispositivos móveis para agendar imediatamente uma visita de assistência.

Adequação e tamanho dos sistemas de retenção para crianças

Todos os cintos de segurança do Model X são concebidos para adultos. Ao sentar bebés ou crianças, tem de:

- Utilizar um sistema de retenção para crianças adequado à idade, peso e tamanho da criança (consulte [Sistemas de retenção para crianças recomendados na página 46](#)).
- Utilizar um sistema de retenção para crianças adequado à posição de cadeira específico do Model X. Para obter detalhes sobre o tipo de sistemas de retenção para crianças que pode ser utilizado em cada banco de passageiro, consulte [Banco do passageiro dianteiro na página 48](#), [Bancos laterais da segunda fila \(bancos corridos\) na página 50](#) ou [Bancos laterais da segunda fila \(bancos independentes\) na página 52](#), [Banco central da segunda fila na página 54](#) e [Bancos da terceira fila na página 56](#).
- Instale corretamente o sistema de retenção para crianças seguindo as instruções do fabricante (consulte [Instalar sistemas de retenção para crianças que utilizam o cinto de segurança na página 58](#) e [Instalar sistemas de retenção para crianças ISOFIX na página 58](#) para conhecer as diretrizes gerais).

NOTA: Ao instalar um sistema de retenção para crianças, também tem de apertar o cinto de segurança para silenciar o aviso sonoro do cinto de segurança.

AVISO: Se o seu Model X estiver equipado com uma segunda fila de bancos independentes, desative a função **Entrada Fácil** para a terceira fila quando instalar uma cadeira para crianças na segunda fila (consulte [Aceder aos bancos da terceira fila \(se equipado\) – Bancos independentes na página 39](#)).



Cadeiras de segurança para crianças

AVISO: Se o seu Model X estiver equipado com bancos corridos, desative a função **Entrada Fácil** para a primeira fila quando instalar uma cadeira para crianças na segunda fila (consulte [Aceder aos bancos da terceira fila \(se equipado\) – Bancos corridos na página 40](#)).

AVISO: Depois de instalar uma cadeira para crianças na segunda fila, mas antes de iniciar a condução, certifique-se de que NÃO é apresentado o aviso "seat unlocked" no ecrã tátil ou painel de instrumentos. Este aviso indica que o banco não é seguro para um ocupante porque não regressou à respetiva posição bloqueada de segurança. Se o ecrã tátil ou o painel de instrumentos apresentar a mensagem de aviso, desloque o banco ou o encosto ligeiramente para a frente ou para trás, até ficar firmemente bloqueado na respetiva posição e a mensagem desaparecer.


Sistemas de retenção para crianças recomendados

Na tabela abaixo, a Tesla apresenta os sistemas de retenção para crianças recomendados com base no grupo de peso da criança (conforme definido no regulamento ECE R44, "Prescrições uniformes relativas à dispositivos de retenção para crianças"). Embora todos os grupos de peso possam ocupar qualquer lugar de passageiro no Model X, o tipo de sistema de retenção para crianças que pode ser utilizado em cada lugar pode variar. Por exemplo, apenas os sistemas de retenção para crianças que utilizam o cinto de segurança (conforme definidos em [Dois métodos de instalação na página 47](#)) podem ser utilizados no banco central traseiro do passageiro.

Estatuta*	Grupo de peso**	Peso da criança	Recomendado pela Tesla
-	Grupo 0+	Até 13 kg	Maxi-Cosi CabrioFix com Easybase2, FamilyFix ou EasyFix
45-105 cm	-	-	Maxi-Cosi Pearl 360 com Familyfix 360
-	Grupo I	9 a 18 kg	Britax Römer DUO PLUS
-	Grupo II	15 a 25 kg	Britax Römer KIDFIX ² R
100-150 cm	-	-	Britax Römer KIDFIX I-Size
-	Grupo III	22 a 36 kg	Britax KIDFIX ² R, base Peg Perego Viaggio 2-3 Shuttle
* de acordo com a classificação do fabricante do CRS R129 ** de acordo o CRS R44			

Britax Römer Kidfix i-Size

Ao utilizar o sistema de retenção para crianças Britax Römer Kidfix i-Size, conforme recomendado pela Tesla para crianças de 100 a 150 cm de altura, tem de utilizar também o Britax SecureGuard. Ao utilizar o Britax SecureGuard, mantenha o cinto de segurança subabdominal esticado à volta da anca da criança. Não coloque o cinto sob o SecureGuard. Para obter mais detalhes, consulte as instruções fornecidas pela Britax.

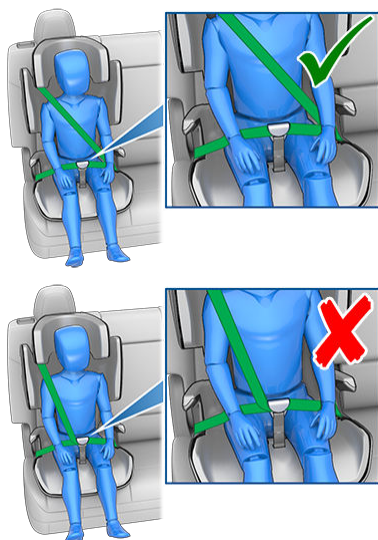

Sentar crianças maiores

Se uma criança for demasiado grande para um sistema de retenção para crianças, mas demasiado pequena para permanecer em segurança com os cintos de segurança do veículo, utilize um banco elevatório adequado à idade e ao tamanho da criança. Ao utilizar e instalar um banco elevatório, siga atentamente as instruções do fabricante.

Dois métodos de instalação

NOTA: Instale sempre os sistemas de retenção para crianças seguindo as instruções fornecidas pelo fabricante do sistema de retenção para crianças.

Entre muitas outras variantes, existem dois tipos gerais de sistemas de retenção para crianças baseados na forma como ficam seguros no banco:

- Fixação com cinto de segurança – são fixados utilizando os cintos de segurança do veículo (consulte [Instalar sistemas de retenção para crianças que utilizam o cinto de segurança na página 58](#)).
- ISOFIX/i-Size – fixado nas barras de fixação integradas nos bancos do veículo (consulte [Instalar sistemas de retenção para crianças ISOFIX na página 58](#)).

Alguns sistemas de retenção para crianças podem ser instalados utilizando qualquer um dos métodos. Consulte as instruções fornecidas pelo fabricante do sistema de retenção para crianças para determinar qual o método de instalação a utilizar e para obter instruções detalhadas.

No Model X, é possível instalar sistemas de retenção que utilizam o cinto de segurança em qualquer banco de passageiro e os sistemas ISOFIX/i-Size em qualquer banco lateral da segunda fila. O tópico seguinte fornece detalhes específicos sobre o tipo de sistema de retenção para crianças que pode ser utilizado em cada lugar.

NOTA: ISOFIX e i-Size são normas internacionais para fixações integradas utilizadas em veículos de passageiros para fixar cadeiras de segurança para crianças.



AVISO: Não utilize fixações ISOFIX/i-Size com sistemas de retenção para crianças, ou bancos elevatórios que disponham de um cinto de segurança integrado, caso o peso combinado da criança e do sistema de retenção exceda os 33 kg.





Cadeiras de segurança para crianças

Banco do passageiro dianteiro

AVISO: Nunca coloque uma criança no banco do passageiro dianteiro quando o airbag frontal do passageiro estiver ativo. Se o fizer, pode causar ferimentos graves ou a morte.

AVISO: Para colocar o sistema de retenção para crianças que utiliza o cinto de segurança no banco do passageiro dianteiro, é necessário elevar o banco até à posição de altura média (aproximadamente 3 cm).

NOTA: O banco do passageiro dianteiro não está equipado com barras de fixação inferiores para suportar a instalação de sistemas de retenção para crianças ISOFIX. O banco do passageiro dianteiro também não está equipado com uma fixação do tirante superior.

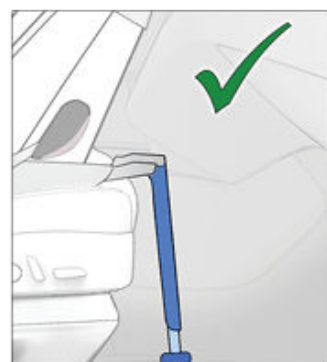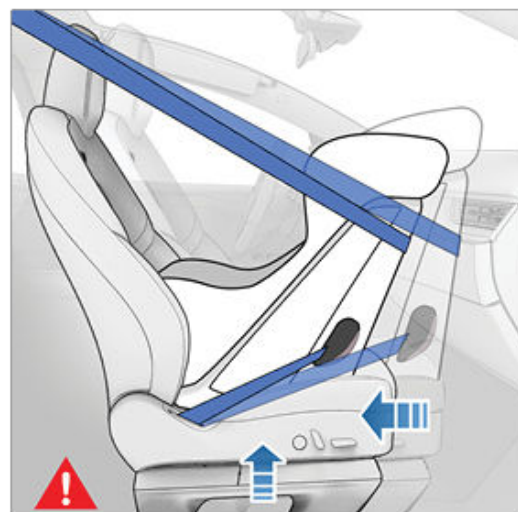



Quando o airbag frontal do passageiro está desativado e a parte inferior do banco está elevada até meio, os bebés e as crianças podem ocupar o banco do passageiro dianteiro utilizando os seguintes tipos de sistemas de retenção para crianças que utilizam o cinto de segurança:


- Virado para a frente, universal.
- Virado para trás, universal.

Grupo de peso	Peso da criança	Airbag frontal do passageiro LIGADO	Airbag frontal do passageiro DESLIGADO
Grupo 0	Até 10 kg	Não permitido	Permitido
Grupo 0+	Até 13 kg	Não permitido	Permitido
Grupo I	9 a 18 kg	Não permitido	Permitido
Grupo II	15 a 25 kg	Não permitido	Permitido
Grupo III	22 a 36 kg	Não permitido	Permitido



Cadeiras de segurança para crianças

Bancos laterais da segunda fila (bancos corridos)

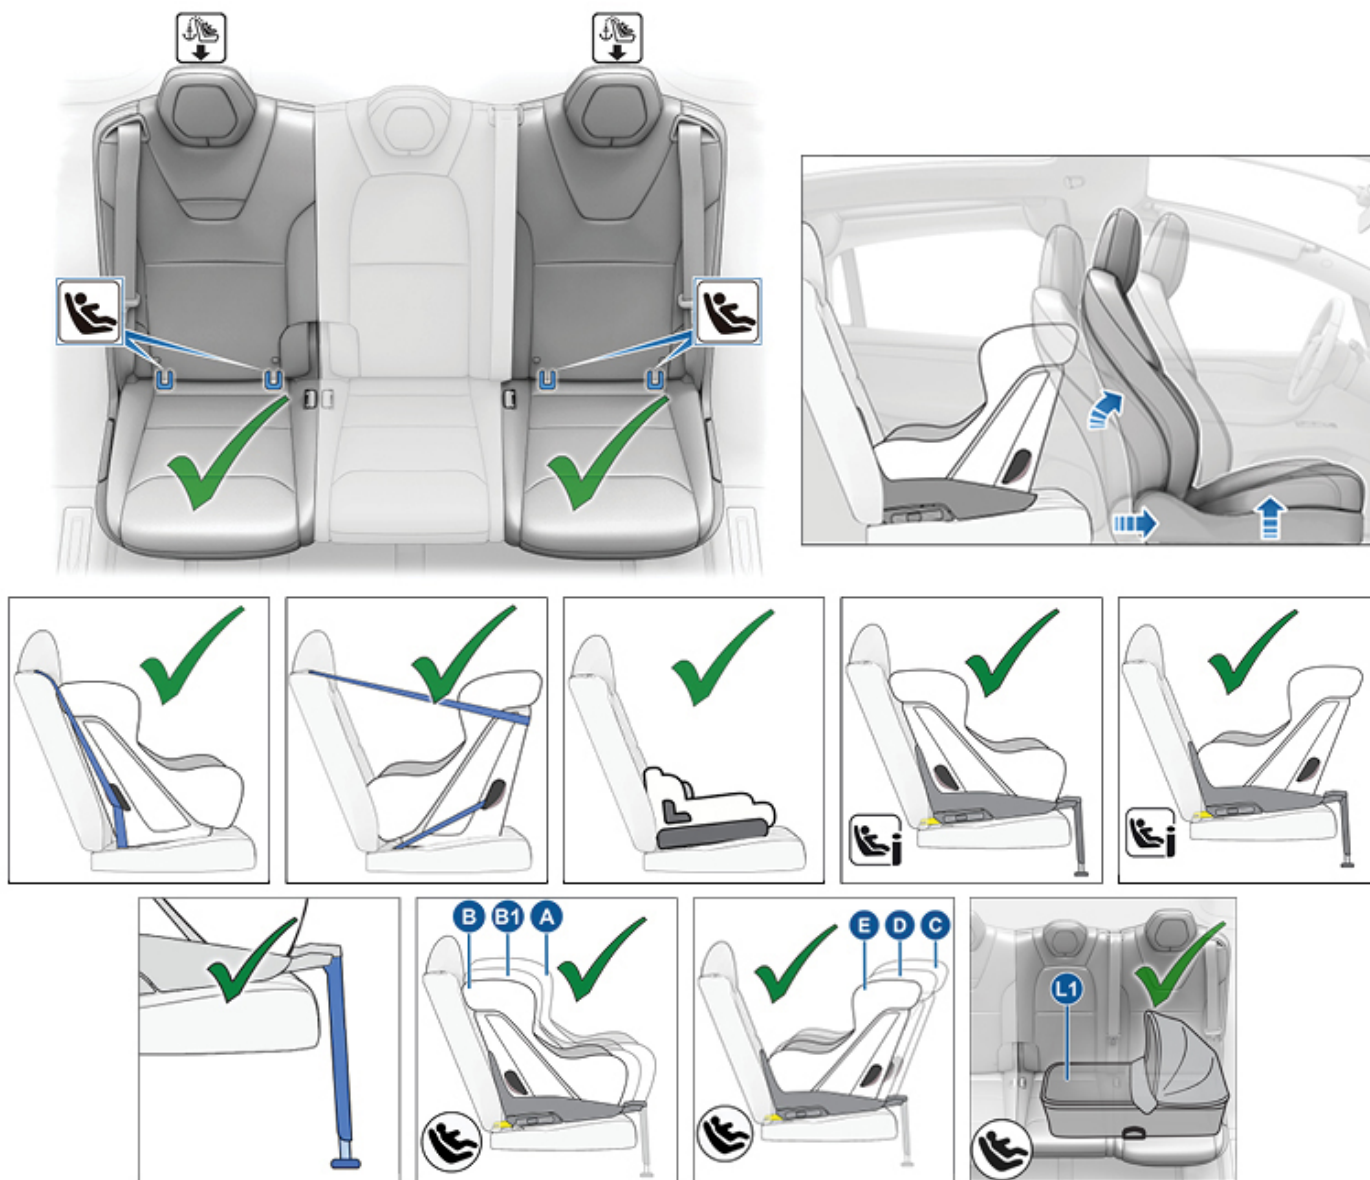

Os bebês e as crianças podem ocupar os lugares laterais da segunda fila utilizando sistemas de retenção para crianças que utilizam o cinto de segurança ou ISOFIX (IU), ou i-Size (i-U). Os bancos laterais da segunda fila suportam a utilização das seguintes classes de tamanho ISOFIX:

- Classe de tamanho A*, B e B1 voltada para a frente.
- Classe de tamanho C*, D e E voltada para trás.
- Classe de tamanho L1, alcofa virada para a esquerda.

As crianças maiores também podem ocupar um banco lateral traseiro utilizando um banco elevatório do tipo B2 ou B3, instalado conforme descrito nas instruções fornecidas pelo fabricante do sistema de retenção para crianças.

NOTA: Para colocar os sistemas de retenção para crianças ISOFIX grandes voltados para trás (classe de tamanho C), pode ser necessário mover o banco totalmente para trás e deslocar o banco dianteiro correspondente para a frente para a posição central da calha (até 13 cm para a frente a partir da posição mais recuada), elevar o banco (3 cm a partir da posição mais baixa) e inclinar o encosto para trás até 15 graus (ou 10 graus para trás a partir da posição mais avançada).



NOTA: Os bancos laterais da segunda fila suportam a utilização de precintas do tirante superior (consulte [Fixar as precintas do tirante superior na página 60](#)).

NOTA: Todos os grupos de peso são suportados.



AVISO: Não utilize a função **Entrada Fácil** (conforme descrito em [Perfis de condutores na página 107](#)) para deslocar automaticamente o banco do condutor para a posição totalmente recuada se uma cadeira de segurança para crianças estiver instalada num banco traseiro situado por trás do banco do condutor. Com uma folga reduzida, a deslocação do banco pode causar ferimentos nas pernas de uma criança ou retirar o banco da respetiva posição.




AVISO: Depois de instalar uma cadeira para crianças na segunda fila, antes de iniciar a condução certifique-se de que NÃO é apresentado o aviso "seat unlocked" no ecrã tátil ou painel de instrumentos. Este aviso indica que o banco não é seguro para um ocupante porque não regressou à respetiva posição bloqueada de segurança. Se o ecrã tátil ou o painel de instrumentos apresentar a mensagem de aviso, desloque o banco ou o encosto ligeiramente para a frente ou para trás, até ficar firmemente bloqueado na respetiva posição e a mensagem desaparecer.



Cadeiras de segurança para crianças

Bancos laterais da segunda fila (bancos independentes)

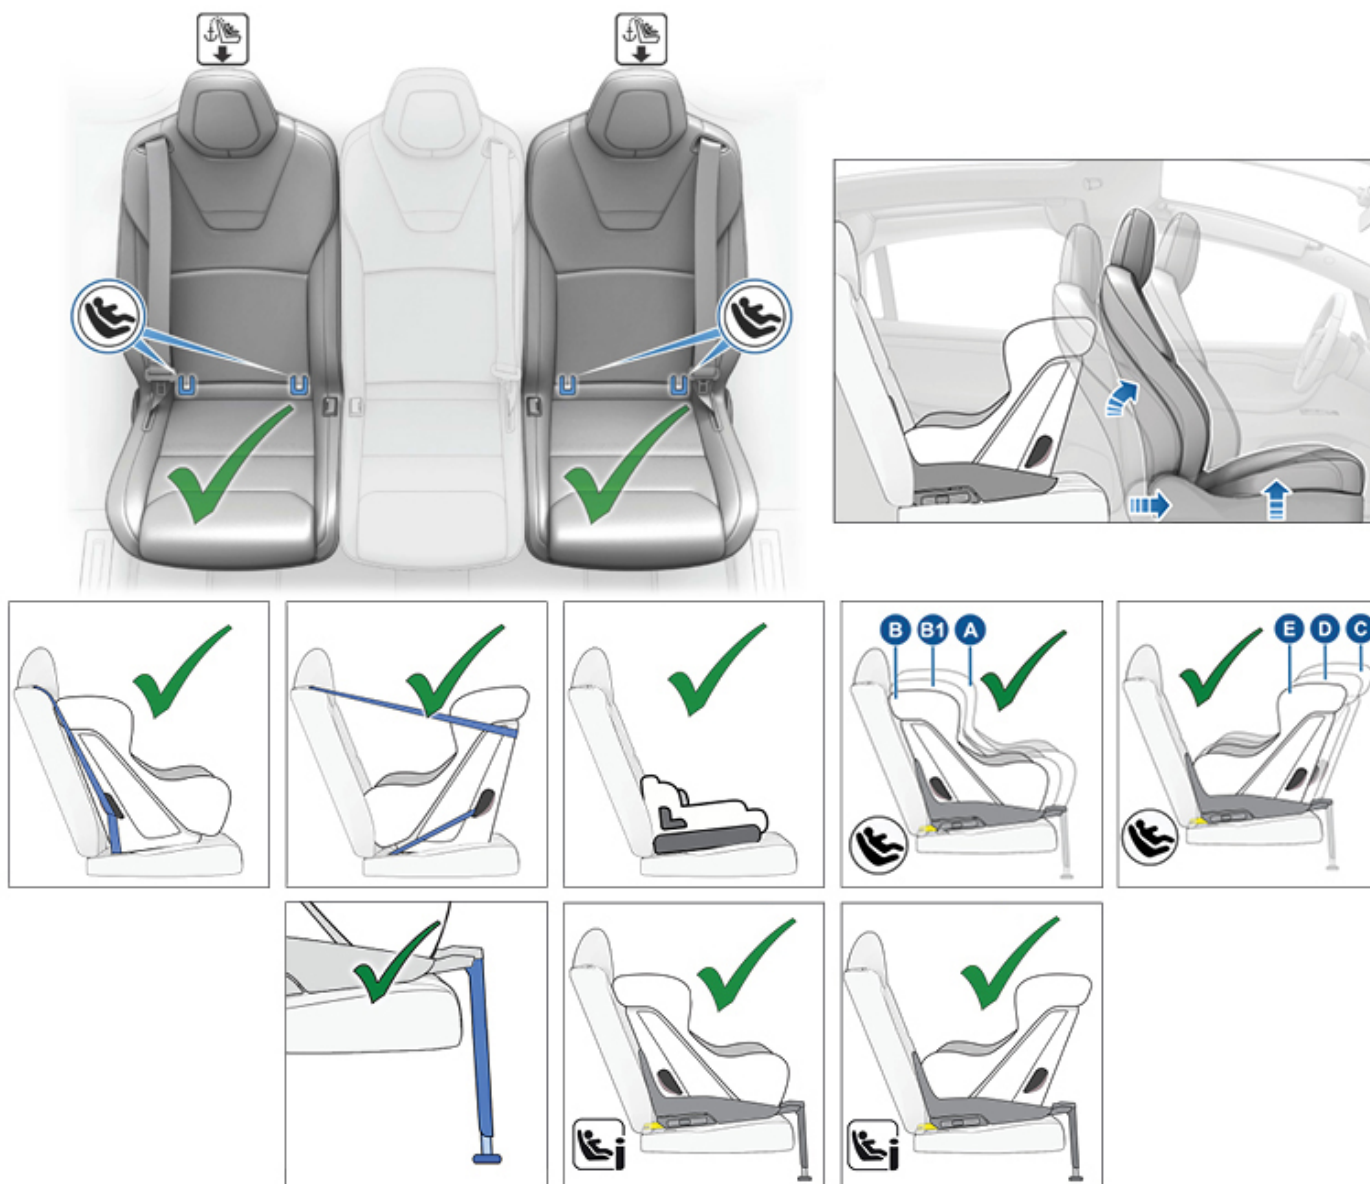

Os bebês e as crianças podem ocupar os lugares laterais da segunda fila utilizando sistemas de retenção para crianças que utilizam o cinto de segurança ou ISOFIX. Pode utilizar sistemas de retenção para crianças que utilizam o cinto de segurança voltados para a frente ou para trás, ISOFIX, ou i-Size (i-U) nos lugares laterais da segunda fila. Os bancos laterais da segunda fila suportam a utilização das seguintes classes de tamanho ISOFIX:

- Classe de tamanho A*, B e B1 voltada para a frente.
- Classe de tamanho C*, D e E voltada para trás.

As crianças maiores também podem ocupar um banco exterior da segunda fila utilizando um banco elevatório do tipo B2 ou B3, instalado corretamente e conforme descrito nas instruções fornecidas pelo fabricante do sistema de retenção para crianças.

NOTA: Para colocar os sistemas de retenção para crianças ISOFIX grandes voltados para trás (classe de tamanho C), pode ser necessário mover o banco totalmente para trás e deslocar o banco dianteiro correspondente para a frente para a posição central da calha (até 13 cm para a frente a partir da posição mais recuada), elevar o banco (3 cm a partir da posição mais baixa) e inclinar o encosto para trás até 15 graus (ou 10 graus para trás a partir da posição mais avançada).



NOTA: Os bancos laterais da segunda fila suportam a utilização de precintas do tirante superior (consulte [Fixar as precintas do tirante superior na página 60](#)).

NOTA: Todos os grupos de peso são suportados.



AVISO: Não utilize a função **Entrada Fácil** (conforme descrito em [Perfis de condutores na página 107](#)) para deslocar automaticamente o banco do condutor para a posição totalmente recuada se uma cadeira de segurança para crianças estiver instalada num banco traseiro situado por trás do banco do condutor. Com uma folga reduzida, a deslocação do banco pode causar ferimentos nas pernas de uma criança ou retirar o banco da respetiva posição.



AVISO: Para veículos com bancos de terceira fila, quando uma criança está sentada num banco independente da segunda fila, a definição do botão que desloca um banco lateral da segunda fila para a frente para facilitar o acesso à terceira fila deve estar desligada (**DESLIG.**) (toque em **Controlos > Bancos > Entrada Fácil**). Isto garante que tem de manter o botão premido manualmente para deslocar o banco, evitando que uma criança sentada na segunda fila seja empurrada contra o banco dianteiro correspondente. Consulte [Aceder aos bancos da terceira fila \(se equipado\) – Bancos independentes na página 39](#)).



AVISO: Depois de instalar uma cadeira para crianças na segunda fila, antes de iniciar a condução certifique-se de que NÃO é apresentado o aviso "seat unlocked" no ecrã tátil ou painel de instrumentos. Este aviso indica que o banco não é seguro para um ocupante porque não regressou à respetiva posição bloqueada de segurança. Se o ecrã tátil ou o painel de instrumentos apresentar a mensagem de aviso, desloque o banco ou o encosto ligeiramente para a frente ou para trás, até ficar firmemente bloqueado na respetiva posição e a mensagem desaparecer.



Cadeiras de segurança para crianças

Banco central da segunda fila



Os bebês podem ocupar o banco central traseiro utilizando um sistema de retenção para crianças com cinto de segurança voltado para trás. As crianças podem ocupar o banco central traseiro se utilizarem um sistema de retenção para crianças com cinto de segurança virado para a frente ou para trás.

As crianças maiores também podem ocupar um banco central da segunda fila utilizando um banco elevatório do tipo B2 ou B3, instalado corretamente e conforme descrito nas instruções fornecidas pelo fabricante do sistema de retenção para crianças.

NOTA: O banco central da segunda fila não está equipado com barras de fixação inferiores para suportar a instalação de sistemas de retenção para crianças ISOFIX.

NOTA: Todos os grupos de peso são suportados.

⚠️ AVISO: Para veículos com bancos da terceira fila, não utilize o botão situado no encosto de um **banco corrido** lateral da segunda fila quando uma criança estiver sentada na segunda fila. Utilizando o botão, inclina-se e desloca os bancos esquerdo e central combinados para a frente e pode apertar o ocupante. Não confie apenas na capacidade do Model X reconhecer ou acomodar os ocupantes sentados no veículo enquanto utiliza este botão. Utilize este botão apenas quando os bancos da segunda fila estiverem desocupados. Consulte (consulte [Aceder aos bancos da terceira fila \(se equipado\)](#) – Bancos corridos na página 40).





AVISO: Depois de instalar uma cadeira para crianças na segunda fila, antes de iniciar a condução certifique-se de que NÃO é apresentado o aviso "seat unlocked" no ecrã tátil ou painel de instrumentos. Este aviso indica que o banco não é seguro para um ocupante porque não regressou à respetiva posição bloqueada de segurança. Se o ecrã tátil ou o painel de instrumentos apresentar a mensagem de aviso, desloque o banco ou o encosto ligeiramente para a frente ou para trás, até ficar firmemente bloqueado na respetiva posição e a mensagem desaparecer.



Cadeiras de segurança para crianças

Bancos da terceira fila

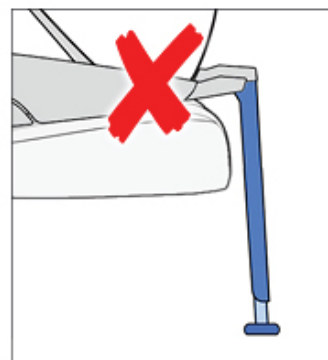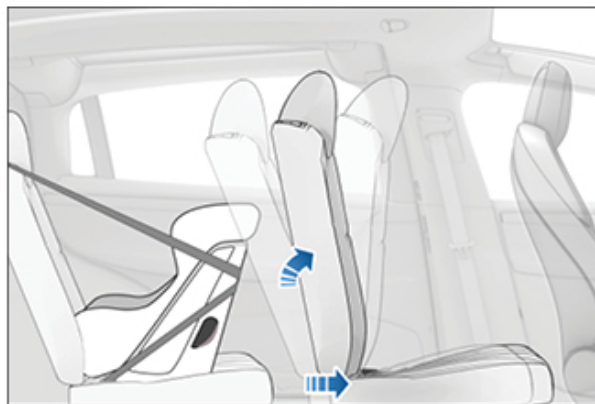

Os bebês e as crianças podem ocupar os lugares da terceira fila utilizando sistemas de retenção para crianças que utilizam o cinto de segurança.

As crianças maiores também podem ocupar um banco da terceira fila utilizando um banco elevatório do tipo B2, instalado corretamente e conforme descrito nas instruções fornecidas pelo fabricante do sistema de retenção para crianças.

NOTA: Para colocar um sistema de retenção para crianças virado para trás e de maior dimensão poderá ser necessário deslocar os bancos correspondentes da segunda fila para a frente e inclinar o encosto para a posição mais avançada para criar espaço para o sistema de retenção para crianças.



NOTA: Os bancos da terceira fila não estão equipados com barras de fixação inferiores para suportar a instalação de sistemas de retenção para crianças ISOFIX.

NOTA: Todos os grupos de peso são suportados.



Cadeiras de segurança para crianças

Instalar sistemas de retenção para crianças que utilizam o cinto de segurança

Siga sempre as instruções detalhadas fornecidas pelo fabricante do sistema de retenção para crianças. Siga estas diretrizes gerais para os sistemas de retenção para crianças que utilizam o cinto de segurança:

- Certifique-se de que o sistema de retenção para crianças é adequado para o peso, altura e idade da criança.
 - Evite vestir a criança com roupa volumosa.
 - Não coloque objetos entre a criança e o sistema de retenção.
 - Ajuste as cintas do sistema de retenção para cada criança, em cada viagem.
1. Coloque o sistema de retenção para crianças no banco adequado e estique totalmente o cinto de segurança. Passe e aperte o cinto de segurança de acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante do sistema de retenção para crianças.




2. Deixe que o cinto de segurança recolha e remova qualquer folga no cinto de segurança enquanto empurra firmemente o sistema de retenção para crianças para o banco do veículo.
3. Fixe a(s) precinta(s) superior(es) conforme requerido pelo fabricante do sistema de retenção para crianças (consulte [Fixar as precintas do tirante superior na página 60](#)).

Instalar sistemas de retenção para crianças ISOFIX

Os bancos laterais da segunda fila estão equipados com barras de fixação ISOFIX/i-Size. Estas barras de fixação situam-se entre a almofada e o encosto do banco. A localização exata de cada barra de fixação está identificada por uma marcação (ilustrada abaixo) situada no encosto do banco, diretamente acima das barras de fixação correspondentes.


Bancos independentes:

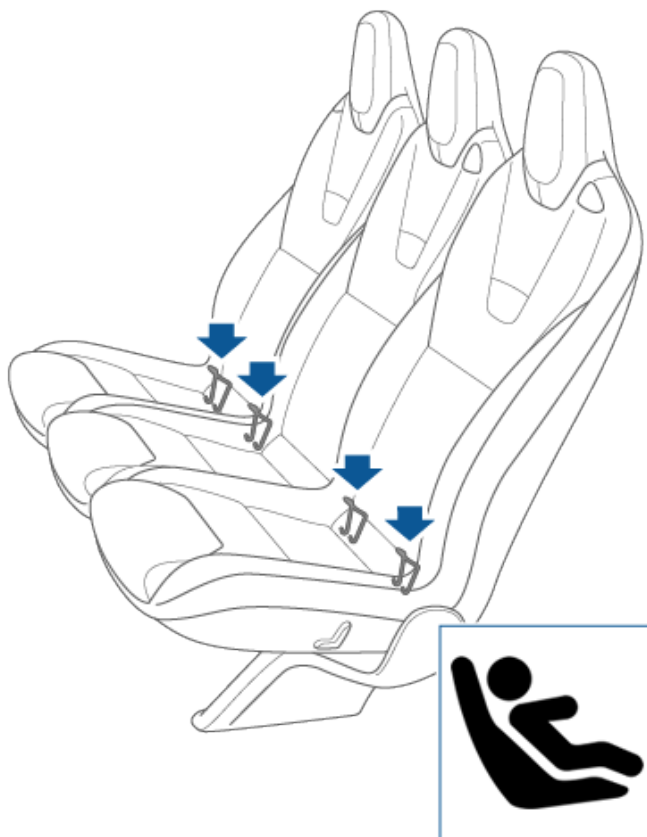


Na segunda fila, instale cadeiras de segurança para crianças ISOFIX/i-Size apenas nas posições dos bancos laterais. Utilize apenas uma cadeira fixada por cinto de segurança na posição central.



Bancos corridos:

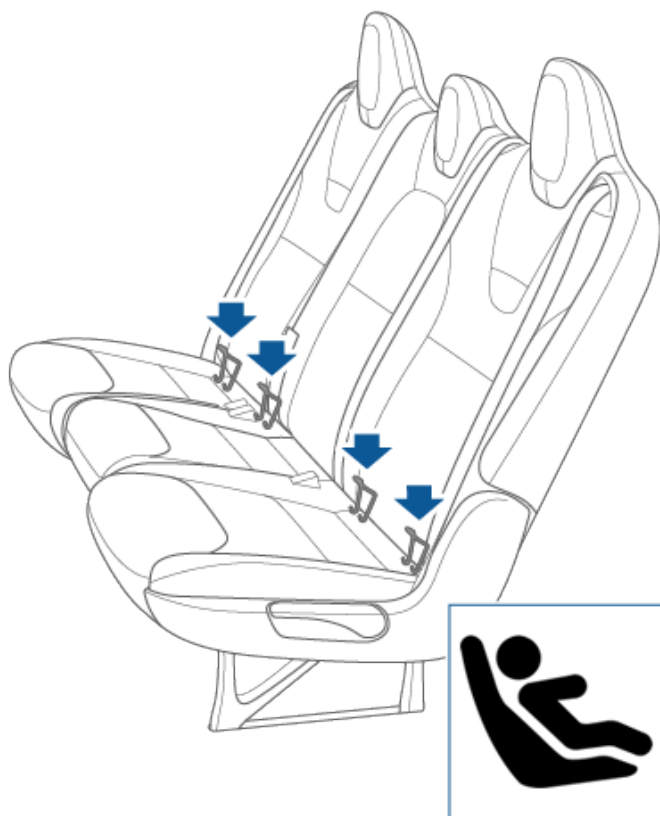

Na segunda fila, instale cadeiras de segurança para crianças ISOFIX/i-Size apenas nas posições dos bancos laterais. Utilize apenas uma cadeira fixada por cinto de segurança na posição central.

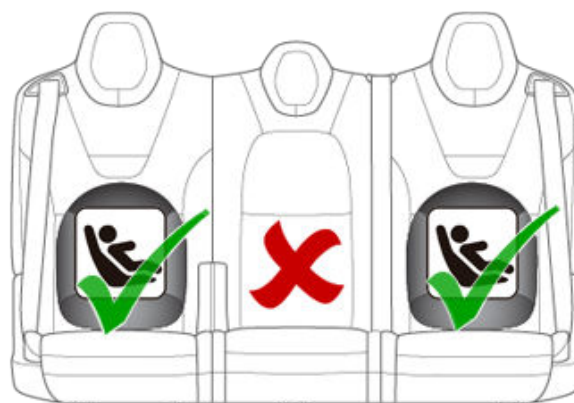

Para instalar um sistema de retenção para crianças ISOFIX/i-Size, leia e siga cuidadosamente as instruções fornecidas pelo fabricante do sistema de retenção para crianças. Estas instruções descrevem como deslizar o sistema de retenção para crianças para as barras de fixação do banco até encaixar com um "estalido" no devido lugar. Pode ser necessário empurrar firmemente o sistema de retenção para crianças contra o encosto do banco para garantir que encaixa perfeitamente.



Antes de sentar uma criança, certifique-se de que o sistema de retenção está corretamente instalado. Segure na frente do sistema de retenção para crianças com uma mão em cada lado, e tente:

- Torcer o sistema de retenção para crianças de um lado para o outro.
- Puxar o sistema de retenção para crianças do banco.

Se o sistema de retenção para crianças rodar ou se afastar do banco, os trincos não estão totalmente engatados nas barras de fixação do banco. É necessário reinstalar e tentar novamente. É essencial que ambos os trincos do sistema de retenção para crianças engatem na totalidade.





Cadeiras de segurança para crianças

AVISO: Não utilize fixações ISOFIX/i-Size com sistemas de retenção para crianças ou bancos elevatórios que disponham de um cinto de segurança integrado, caso o peso combinado da criança e do sistema de retenção exceda os 33 kg.

Perna de segurança

Os bancos de passageiros da primeira e segunda filas do Model X suportam a utilização de um sistema de retenção para crianças com uma perna de segurança. Se o sistema de retenção para crianças estiver equipado com uma perna, estique a perna conforme descrito nas instruções fornecidas pelo fabricante do sistema de retenção para crianças.

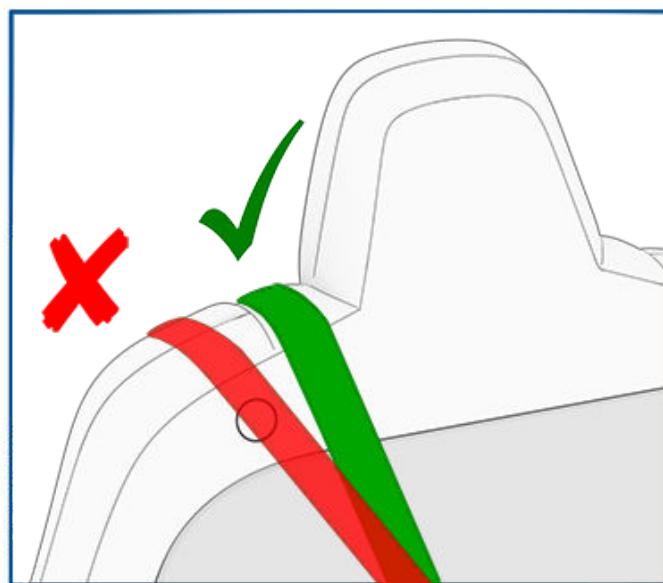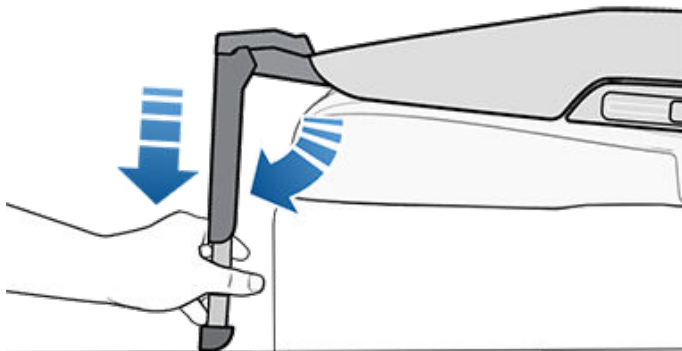

AVISO: UTILIZE CADEIRAS DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS FIXADAS POR CINTOS DE SEGURANÇA APENAS NA POSIÇÃO DO BANCO CENTRAL.

Precinta dupla – Bancos independentes da segunda fila:

Fixar as precintas do tirante superior


Os bancos da segunda e terceira filas suportam a utilização de precintas do tirante superior. Se as instruções fornecidas pelo fabricante do sistema de retenção para crianças incluírem a fixação de uma precinta do tirante superior, prenda o respetivo gancho ao ponto de fixação localizado atrás do banco correspondente.

NOTA: Aperte as precintas do tirante superior de acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante do sistema de retenção para crianças.

Os pontos de fixação das precintas do tirante estão localizados na prateleira atrás dos bancos da segunda e terceira filas.

Para tirantes de precinta dupla, coloque uma precinta de cada lado do encosto para a cabeça.


AVISO: Ao encaminhar as precintas do tirante, mantenha a precinta junto do suporte para a cabeça, conforme ilustrado abaixo. Num Model X equipado com bancos da terceira fila, não deixe que uma precinta do tirante tape o botão de acesso da terceira fila existente no ombro traseiro do banco.

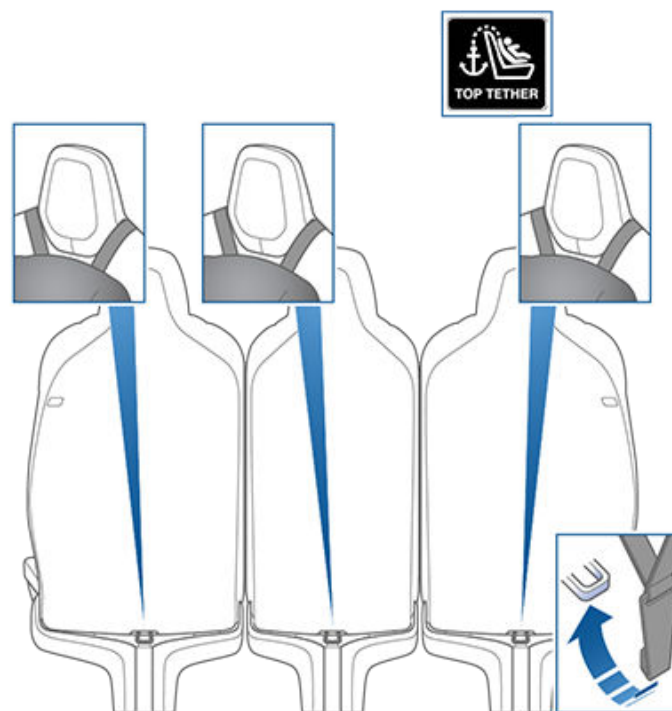

Precinta dupla – Bancos corridos da segunda fila:



Precinta dupla – Bancos da terceira fila

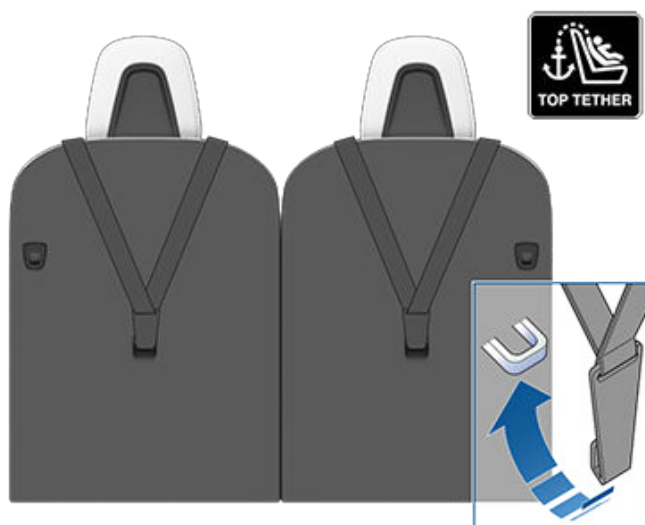

Precinta única – Bancos independentes da segunda fila:

Para tirantes de precinta única, coloque a precinta nas posições dos bancos laterais, por cima do lado do encosto para a cabeça que está voltado para fora (do lado do encosto para a cabeça em que se encontra o mecanismo de recolha do cinto).

Precinta única – Bancos corridos da segunda fila:

Para tirantes de precinta única, coloque a precinta nas posições dos bancos laterais, por cima do lado do encosto para a cabeça que está voltado para fora (do lado do encosto para a cabeça em que se encontra o mecanismo de recolha do cinto). Na posição de banco central (se equipado), centre e passe a precinta por cima do encosto para a cabeça.



Informação técnica

ECE 16-07 Anexo 17, Apêndice 3, Tabela 1

	Número do lugar (ver abaixo)						
	1 e 3 Airbag do passageiro DESATIVADO	1 e 3 Airbag do passageiro ATIVADO	4	5	6	7	9
Grupos de peso permitidos	0, 0+, I, II, III	Não	0, 0+, I, II, III	0, 0+, I, II, III	0, 0+, I, II, III	0, 0+, I, II, III	0, 0+, I, II, III
Adequado para cinto universal?	Sim (*1)	Não	Sim	Sim	Sim	Sim (*4)	Sim (*4)
Adequado para i-Size?	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não
Adequado para lateral (L1/L2)?	Não	Não	L1 (*3)	Não	Não	Não	Não
Maior ISOFIX voltado para trás adequado (R1/R2X/R2/R3).	Não	Não	R3 (*2)	Não	R3 (*2)	Não (*5)	Não (*5)
Maior ISOFIX voltado para a frente adequado (F1/F2X/F2/F3).	Não	Não	F3	Não	F3	Não (*5)	Não (*5)
Maior banco elevatório adequado (B2/B3).	B3	Não	B3 (*6)	B3 (*6)	B3 (*6)	B2	B2
Adequado para perna de segurança?	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não

*NOTAS:

1. Para colocar um sistema de retenção para crianças que utiliza o cinto de segurança no banco dianteiro, ajuste o banco até à posição de altura média.
2. Para colocar um sistemas de retenção para crianças ISOFIX num banco da segunda ou terceira filas, ajuste o banco que ficará à frente do mesmo colocando-o na posição central da calha do banco. Incline o encosto 15 graus a partir da respetiva posição mais à frente. Banco dianteiro apenas - ajuste a almofada do banco 3 cm para cima a partir da respetiva posição mais baixa.
3. Pode ser utilizada uma alcofa no lado esquerdo de um banco corrido da segunda fila, mas não em bancos independentes.
4. Quando um sistema de retenção para crianças universal com cinto de segurança é instalado na terceira fila, os bancos lateral e central da segunda fila não podem ser utilizados.
5. O sistema ISOFIX para a terceira fila está disponível em automóveis fabricados antes de outubro de 2019.
6. Podem ser utilizados dois bancos elevatórios B3 ou três B2 nas posições laterais.

Os fechos dos cintos de segurança para adultos não estão localizados lateralmente entre as barras de fixação ISOFIX em nenhum lugar de passageiro.

Resumo dos números dos lugares



Posição do banco	Localização no veículo
1	Dianteira esquerda (apenas veículos com volante à direita)
3	Dianteira direita (apenas veículos com volante à esquerda)
4	Segunda fila, lado esquerdo
5	Central da segunda fila
6	Segunda fila, lado direito
7	Terceira fila, lado esquerdo (opcional)
9	Terceira fila, lado direito (opcional)



Cadeiras de segurança para crianças

Avisos relativos ao sistema de retenção para crianças

 **AVISO:** Nunca utilize um sistema de retenção para crianças voltado para trás num banco protegido por um airbag frontal do passageiro ativo. Se o fizer, pode causar ferimentos graves ou a morte. Consulte a etiqueta de aviso situada na pala.

 **AVISO:** Alguns sistemas de retenção para crianças foram concebidos para serem fixados nos bancos do veículo através de cintos subabdominais ou pela parte subabdominal de um cinto diagonal. As crianças podem ser colocadas em perigo em caso de acidente se os respetivos sistemas de retenção não estiverem devidamente fixos no veículo.

 **AVISO:** Não utilize um sistema de retenção para crianças voltado para a frente enquanto a criança não pesar mais de 9 kg (20 lbs) e puder sentar-se autonomamente. Até aos dois anos, a coluna e o pescoço de uma criança não estão suficientemente desenvolvidos para evitar ferimentos durante uma colisão frontal.

 **AVISO:** Não permita que um bebé ou criança pequena viaje ao colo de um adulto. Todas as crianças devem estar sempre seguras num sistema de retenção para crianças adequado.

 **AVISO:** Para garantir que as crianças estão sentadas em segurança, siga todas as instruções fornecidas neste documento e pelo fabricante do sistema de retenção para crianças.

 **AVISO:** O aviso de cinto de segurança no ecrã tátil não substitui a verificação da fixação correta de um ocupante leve ou de uma cadeira de segurança para crianças. Os sensores de ocupação dos bancos podem não identificar ocupantes leves ou cadeiras para crianças.

 **AVISO:** As crianças devem viajar num sistema de retenção para crianças voltado para trás utilizando a cinta de fixação de 5 pontos integrada o máximo de tempo possível, até que atinjam o limite de tamanho ou de peso máximo do sistema de retenção para crianças voltado para trás.

 **AVISO:** Ao sentar crianças maiores, certifique-se de que a cabeça da criança está apoiada e de que o cinto de segurança da criança está corretamente ajustado e apertado. A parte diagonal do cinto deve estar afastada do rosto e do pescoço, e a parte subabdominal não deve estar em cima da barriga.

 **AVISO:** Nunca fixe dois sistemas de retenção para crianças no mesmo ponto de fixação. Em caso de colisão, um ponto de fixação pode não ser capaz de segurar ambas as cadeiras.

 **AVISO:** As barras de fixação dos sistemas de retenção para crianças foram concebidas para suportar apenas as cargas impostas por sistemas de retenção para crianças corretamente instalados. Em circunstância alguma devem ser utilizados para cintos de segurança de adultos, para cintas de fixação ou para fixar outros itens ou equipamento ao veículo.

 **AVISO:** Verifique sempre as cintas de fixação e as precintas dos tirantes quanto a danos e desgaste.

 **AVISO:** Nunca deixe uma criança sem vigilância, mesmo que a criança se encontre no sistema de retenção para crianças.

 **AVISO:** Nunca utilize um sistema de retenção para crianças que tenha estado envolvido numa colisão. Elimine e substitua a cadeira conforme descrito nas instruções do fabricante do sistema de retenção para crianças.




Localização dos airbags

Os airbags encontram-se nas áreas aproximadas apresentadas abaixo. A informação de aviso dos airbags está impressa nas palas.

Model X está equipado com um airbag e um cinto diagonal/subabdominal (também designado por conjunto de cinto de segurança) em ambos os bancos dianteiros. O airbag é uma proteção suplementar nestes bancos. Todos os ocupantes, incluindo o condutor, devem usar sempre os cintos de segurança, quer exista ou não um airbag nos respetivos bancos, para minimizar o risco de ferimentos graves ou de morte em caso de acidente.

NOTA: Em veículos com volante à direita (RHD), as posições dos airbags do passageiro e do condutor estão invertidas.

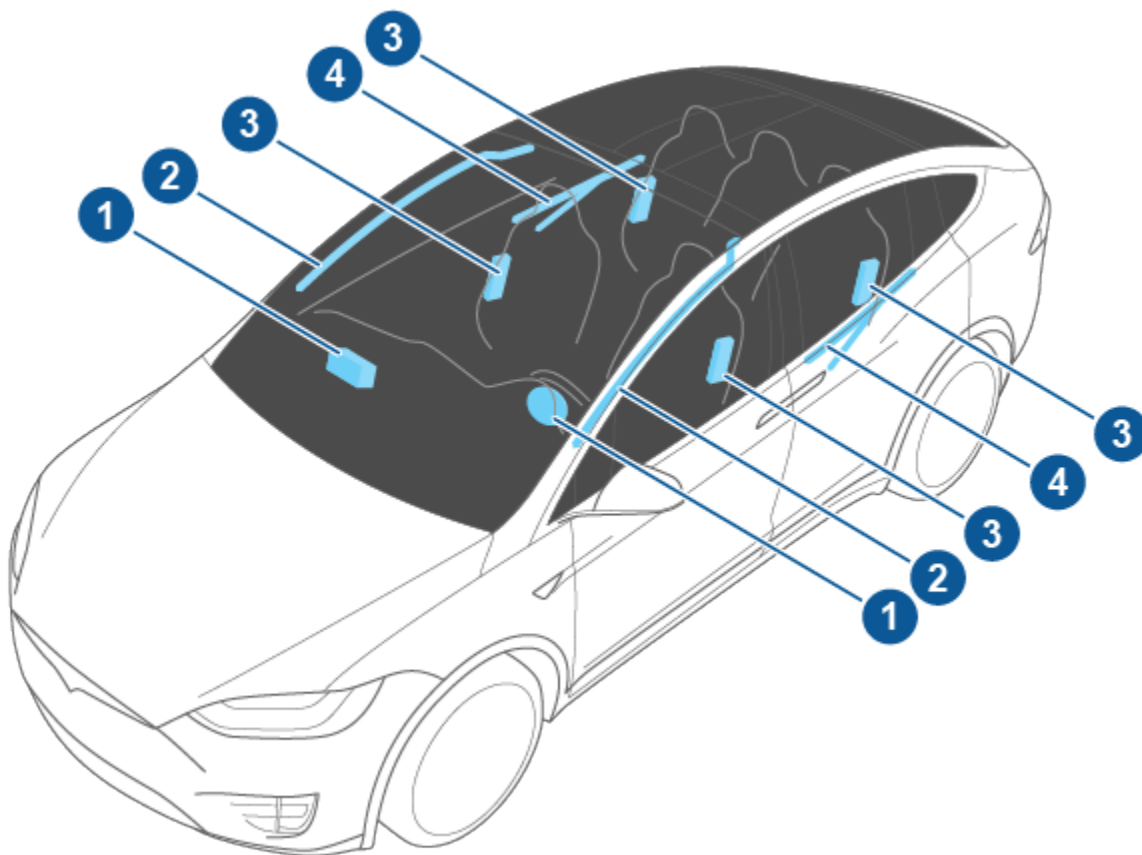

1. Airbags frontais
2. Airbags de cortina
3. Airbags laterais montados nos bancos
4. Airbags montados nas portas

Como funcionam os airbags

Os airbags enchem quando os sensores detetam um impacto que excede os limites de ativação. Estes limites foram concebidos para prever atempadamente a gravidade de uma colisão para que os airbags possam proteger os ocupantes do veículo. Os airbags enchem instantaneamente com força significativa e são acompanhados de um ruído intenso. O airbag cheio, juntamente com os cintos de segurança, limita o movimento dos ocupantes para reduzir o risco de ferimentos.

Os airbags frontais não são normalmente concebidos para encher em caso de colisão traseira, capotagens, colisões laterais, em travagens bruscas ou condução sobre lombas e buracos. Da mesma forma, os airbags frontais podem não encher em todas as colisões frontais, como pequenas colisões frontais, colisões sob o veículo ou impactos menores com objetos estreitos (como postes). Podem ocorrer danos superficiais significativos no veículo sem que os airbags enchem e, pelo contrário, um dano estrutural relativamente pequeno pode provocar o enchimento dos



Airbags

airbags. Assim sendo, a aparência exterior do seu veículo após uma colisão não serve de representação para determinar se os airbags frontais deviam ou não ter enchido.

AVISO: Antes de modificar o Model X para acomodar uma pessoa com deficiência de uma forma que possa afetar o sistema de airbags, utilize a aplicação para dispositivos móveis para agendar uma assistência.

Tipos de airbag

Model X inclui os seguintes tipos de airbag:

- **Airbags frontais:** Os airbags frontais são concebidos para reduzir os ferimentos se crianças maiores ou adultos viajarem nos bancos dianteiros. Siga todos os avisos e instruções relacionados com sentar uma criança no banco do passageiro dianteiro (se permitido na sua região de mercado).
- **Airbags montados nos bancos:** Um airbag lateral montado nos bancos dianteiros ajuda a proteger a pélvis e a região torácica. O airbag montado na parte interior do banco do condutor ajuda a proteger a cabeça e a região torácica. Os airbags montados nos bancos no lado do impacto e no lado oposto do veículo enchem no caso de um impacto lateral grave ou um impacto parcialmente frontal grave.
- **Airbags de cortina:** Um airbag de cortina em cada lado do Model X e na calha de tejadilho dianteira ajuda a proteger a cabeça. Os airbags de cortina no lado do impacto e no lado oposto do veículo enchem no caso de impacto lateral grave, impacto parcialmente frontal grave ou se o veículo capotar.
- **Airbags montados nas portas:** Existe um airbag em cada lado do Model X montado no acabamento das portas Asas de Falcão. Funcionam da mesma forma que os airbags de cortina no sentido em que ajudam a proteger a cabeça e normalmente só enchem em caso de impacto lateral grave, de impacto parcialmente frontal grave ou se o veículo capotar. Os airbags montados nas portas enchem-se tanto no lado afetado como no lado não afetado do veículo.

Indicador de estado do airbag

O estado do airbag frontal do passageiro é apresentado no ecrã tátil:



O indicador de airbag do passageiro desativado é apresentado no ecrã tátil quando o airbag do passageiro dianteiro está desativado. Se o airbag do passageiro dianteiro estiver desativado, não enche em caso de colisão. Este indicador também é apresentado quando o banco está desocupado. Quando conduzir com uma cadeira para crianças no banco do passageiro dianteiro (se permitido na sua região de mercado), verifique sempre

novamente o estado do airbag do passageiro dianteiro para confirmar que está desligado.

NOTA: Nos veículos fabricados antes de, aproximadamente, outubro de 2019, o indicador de airbag do passageiro desativado não é apresentado quando o banco está desocupado.



Para proteger um adulto sentado no banco do passageiro dianteiro, certifique-se de que o airbag do passageiro dianteiro está ligado. Se o airbag do passageiro estiver ativado, poderá insuflar em caso de colisão.



O indicador de airbag do grupo de instrumentos mantém-se aceso se o sistema de airbag não estiver a funcionar corretamente. A única situação em que este indicador deve acender por breves instantes é quando liga o Model X pela primeira vez, desligando-se poucos segundos depois. Se permanecer aceso, utilize a aplicação para dispositivos móveis para agendar imediatamente uma visita de assistência e não conduza.



AVISO: Se sentar uma criança no banco do passageiro dianteiro for permitido por lei na sua região de mercado, é da responsabilidade do condutor garantir que o airbag do passageiro dianteiro está desativado. Nunca sente uma criança no banco do passageiro dianteiro com um airbag ativado, mesmo se utilizar um sistema de retenção para crianças ou um banco elevatório. Se o fizer pode provocar a MORTE ou FERIMENTOS GRAVES na criança.

Controlar o airbag do passageiro dianteiro

Quando uma criança está sentada no banco do passageiro dianteiro (mesmo que a criança esteja sentada num sistema de retenção para crianças ou num banco elevatório), é **necessário desativar o airbag do passageiro dianteiro** para evitar ferimentos na criança em caso de colisão. Desligue o airbag do passageiro dianteiro *antes* de colocar uma cadeira para criança no banco do passageiro dianteiro certificando-se, antes de mais, de que o veículo está na posição de estacionamento e, em seguida, tocando em **Controlos > Segurança > Airbag do passageiro dianteiro**.

NOTA: Para aceder ao controlo do airbag do passageiro dianteiro, o banco do passageiro dianteiro tem de estar vazio. Se o sensor de ocupação detetar peso (como uma pessoa, um banco de segurança para crianças ou um objeto), o controlo fica a cinzento. É necessário retirar qualquer peso do banco *antes* de ativar ou desativar o airbag do passageiro dianteiro.



NOTA: Model X tem um ecrã tátil capacitivo e pode não responder ao toque se estiver a usar luvas normais. Se o ecrã tátil não responder, retire as luvas ou utilize luvas com pontas dos dedos condutivas para utilização com ecrãs táteis capacitivos.

AVISO: Quando desativa manualmente o airbag do passageiro dianteiro, tem de o ativar manualmente para proteger um ocupante adulto sentado no banco do passageiro dianteiro.

AVISO: Nunca sente uma criança no banco do passageiro dianteiro se o airbag do passageiro dianteiro estiver ativado. Se o fizer, pode causar ferimentos graves ou a morte. É da responsabilidade do condutor confirmar se o airbag do passageiro dianteiro está desativado antes de conduzir com uma criança sentada no banco do passageiro dianteiro.

AVISO: Se o airbag do passageiro dianteiro ou o controlo do ecrã tátil para o **airbag do passageiro dianteiro** aparentar não estar a funcionar corretamente (por exemplo, se o indicador de estado do airbag informar que o airbag está ativado, mesmo que o tenha desativado, ou vice-versa, ou o controlo do ecrã tátil para ativar ou desativar o airbag ficar a cinzento mesmo quando o banco está vazio), não permita que alguém se sente no banco dianteiro. Utilize a aplicação para dispositivos móveis para agendar imediatamente uma visita de assistência.

Assegurar uma deteção precisa dos ocupantes

Para ajudar a garantir uma classificação precisa de um ocupante no banco do passageiro dianteiro, o passageiro tem de:

- Utilizar o cinto de segurança.
- Sentar-se corretamente no centro da almofada do banco, com os ombros apoiados nas costas do banco e as pernas confortavelmente estendidas para a frente com os pés no chão. Consulte [Exemplos de posições sentadas corretas e incorretas na página 67](#).
- Manter-se posicionado sobre a almofada do banco e não levantar o respetivo peso do banco (por exemplo, empurrando os pés contra o piso ou apoiando-se na consola central ou no apoio para braços para se levantar).
- Nunca usar vestuário espesso, molhado ou volumoso (como vestuário de esquí ou almofadado).

Para além dos itens listados acima, as seguintes situações podem interferir com a precisão do sistema de classificação de ocupantes:

- Colocar um transmissor de rádio (por exemplo, um rádio de caça ou um walkie-talkie) no banco do passageiro dianteiro.
- Colocar um inversor CA/CC ou um dispositivo alimentado pelo inversor (por exemplo, um telemóvel, tablet ou computador) na almofada do banco do passageiro dianteiro.

- Colocar líquidos (como uma bebida engarrafada) ou recipientes de alimentos num banco do automóvel quando está presente um sistema de retenção para crianças.
- Colocar incorretamente um sistema de retenção para crianças de tal forma que toda a secção inferior não esteja posicionada contra a almofada do banco.
- Objetos presos sob o banco ou entalados entre o encosto e a almofada do banco.
- Objetos pesados em cima do banco (pasta, grande carteira).
- Mercadorias que interfiram com o banco.
- Itens pós-venda fixos ou colocados entre o banco e o ocupante, tais como coberturas, tapetes, cobertores, etc.

Estas condições podem interferir com o sensor de ocupação. Se tiver eliminado as possibilidades acima referidas e o estado do airbag ainda não estiver correto, instrua os passageiros para viajarem nos bancos traseiros e utilize a aplicação para dispositivos móveis para agendar uma visita de assistência, para que o sistema de airbags seja verificado.

NOTA: O sensor de ocupação do banco do passageiro dianteiro só afeta o funcionamento dos airbags do passageiro dianteiro. Os airbags laterais não são afetados.

AVISO: O não cumprimento das instruções acima pode afetar negativamente o sistema de classificação de ocupantes (OCS), o que pode resultar em ferimentos graves ou morte.

AVISO: Se o airbag do passageiro dianteiro não ligar ou desligar conforme esperado, não sente um passageiro no banco do passageiro dianteiro. Utilize a aplicação para dispositivos móveis para agendar uma visita de assistência.

AVISO: Para garantir a precisão do sistema de deteção de ocupantes, não faça quaisquer modificações no banco do passageiro dianteiro.

AVISO: Não utilize capas de banco no Model X. Se o fizer, pode restringir a ativação dos airbags laterais montados nos bancos em caso de colisão. Também pode reduzir a precisão do sistema de classificação de ocupantes.

Exemplos de posições sentadas corretas e incorretas


Posição sentada correta:



Airbags



Posição sentada incorreta - os pés do passageiro têm de estar no piso:

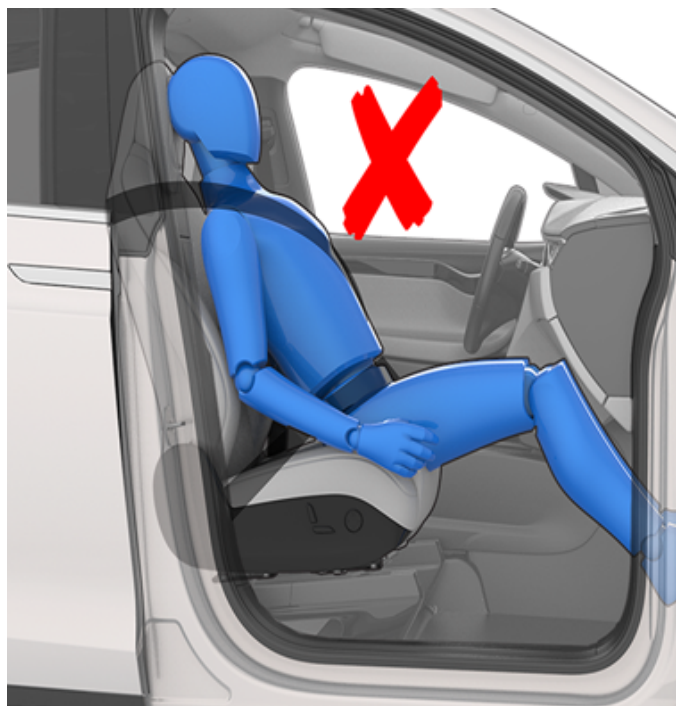

Posição sentada incorreta - o passageiro não pode reclinar o encosto para uma posição deitada enquanto o veículo estiver em movimento:



Posição sentada incorreta - o passageiro não pode deslizar para a frente na almofada do banco:



Efeitos do enchimento



AVISO: Quando um airbag enche, liberta um pó fino. Este pó pode irritar a pele e deve ser limpo cuidadosamente dos olhos e de quaisquer cortes ou escoriações.



Após o enchimento, o airbag esvazia para proporcionar um efeito amortecedor gradual aos ocupantes e para assegurar que a vista à frente do condutor não é obstruída.

Se os airbags tiverem sido ativados ou se o seu veículo tiver estado envolvido numa colisão, mande sempre verificar e, se necessário, substituir os pré-tensores dos cintos de segurança e quaisquer componentes associados na Tesla.

Em caso de colisão, além da ativação dos airbags:

- As portas e a porta da bagageira destrancam-se.
- As luzes de emergência ligam-se.
- As luzes interiores acendem-se.
- A alta tensão está desativada (tem de utilizar a aplicação para dispositivos móveis para agendar uma visita de assistência para restaurar a alimentação de alta tensão).
- Os vidros passam para a posição de ventilação.
- Os veículo aplica os travões para parar.

NOTA: Dependendo da natureza do impacto e das forças em questão, as portas podem não destrancar em caso de colisão e/ou a existência de danos pode impedir a sua abertura. Nestes casos, pode ser necessário abrir a porta através do mecanismo de abertura interior ou de outros meios de extração (por exemplo, sair através de outra porta, partir o vidro, etc.).

Avisos relativos ao airbag

 **AVISO:** Todos os ocupantes, incluindo o condutor, devem usar sempre os cintos de segurança, quer exista ou não um airbag nos respetivos bancos, para minimizar o risco de ferimentos graves ou de morte em caso de colisão.

 **AVISO:** Os ocupantes do banco dianteiro não devem colocar os braços em cima do módulo de airbag, pois a ativação do mesmo pode causar fraturas ou outros ferimentos.

 **AVISO:** Não utilize capas de banco no Model X. Se o fizer, pode restringir a ativação dos airbags laterais montados nos bancos em caso de colisão. Também pode reduzir a precisão do sistema de deteção de ocupantes, se equipado.

 **AVISO:** Os airbags enchem com uma velocidade e força considerável, o que pode provocar ferimentos. Para limitar os ferimentos, certifique-se de que os ocupantes utilizam o cinto de segurança e estão corretamente sentados, com o banco posicionado na posição mais atrás possível.

 **AVISO:** Não utilize um sistema de retenção para crianças voltado para trás num banco com um airbag operacional à frente do mesmo. Se o fizer, pode causar ferimentos ou até a morte em caso de ativação do airbag.

 **AVISO:** Para garantir uma ativação correta dos airbags laterais, mantenha um espaço livre entre o torso do ocupante e a parte lateral do Model X.

 **AVISO:** Os passageiros não devem encostar a cabeça nas portas. Se o fizerem podem causar ferimentos em caso de ativação de um airbag de cortina.

 **AVISO:** Não permita que os passageiros obstruam o funcionamento de um airbag colocando os pés, os joelhos ou qualquer outra parte do corpo em cima ou perto de um airbag.

 **AVISO:** Não fixe nem coloque objetos em cima ou próximo dos airbags frontais, ao lado dos bancos dianteiros, no revestimento lateral do veículo ou em qualquer outra cobertura de airbag que possam interferir com a ativação de um airbag. Estes incluem, entre outros: coberturas do volante, decalques, almofadas dos bancos, almofadas, etc. Os objetos podem causar ferimentos graves se o veículo se envolver numa colisão suficientemente grave para ativar o airbag.

 **AVISO:** Após a ativação, alguns componentes do airbag estão quentes. Não toque nos mesmos até estes arrefecerem.



Aplicação para dispositivos móveis

A aplicação para dispositivos móveis da Tesla permite-lhe comunicar remotamente com o Model X através do seu telemóvel iPhone® ou Android™.

NOTA: A informação abaixo pode não representar uma lista exaustiva das funções disponíveis na aplicação para dispositivos móveis da Tesla. Para assegurar o acesso a funcionalidades novas e melhoradas, transfira as versões atualizadas da aplicação para dispositivos móveis à medida que estiverem disponíveis.

Utilizar a aplicação para dispositivos móveis

Para configurar a aplicação para dispositivos móveis da Tesla para comunicar com o seu Model X:

1. Transfira a aplicação para dispositivos móveis da Tesla para o seu telemóvel.
2. Inicie sessão na aplicação para dispositivos móveis da Tesla, introduzindo as credenciais da sua conta Tesla.
3. Permita que a aplicação para dispositivos móveis aceda ao seu Model X tocando em **Controlos > Proteção > Acesso móvel**.

O telemóvel e o veículo têm de estar ligados ativamente a uma rede móvel ou Wi-Fi para permitir que a aplicação para dispositivos móveis comunique com o seu veículo remotamente. A Tesla recomenda que tenha sempre disponível uma chave física funcional se estacionar numa área sem rede móvel ou com serviço de rede limitado, como uma garagem interior.

O seu veículo também suporta comandos da aplicação para dispositivos móveis através de Bluetooth quando o telemóvel está emparelhado com o Model X como uma chave e se encontra nas proximidades do veículo.

NOTA: Se necessitar da Tesla para assistência em caso de trancagem accidental devido a um problema não abrangido pela garantia, como rede móvel limitada e não ter uma chave secundária disponível, as despesas não são abrangidas pela política de assistência em viagem.

NOTA: A Tesla não suporta a utilização de aplicações de terceiros para entrar em contacto com o Model X.

Aplicação para dispositivos móveis para Apple Watch

Também pode utilizar a aplicação para dispositivos móveis no seu Apple Watch.

A aplicação para dispositivos móveis da Tesla para Apple Watch requer:

- Um Apple Watch Series 6, Apple Watch SE 2 ou Apple Watch Ultra 1 ou mais recente com watchOS 11.0 ou mais recente.

- Versão 2024.44.25 ou mais recente do firmware do veículo.
- Versão 4.39.5 ou mais recente da aplicação para dispositivos móveis da Tesla.

Antes de utilizar a aplicação para dispositivos móveis da Tesla no seu Apple Watch, certifique-se de que o iPhone e o Apple Watch estão atualizados com a versão de software mais recente disponível. Para adicionar a aplicação para dispositivos móveis da Tesla ao seu Apple Watch, utilize a aplicação Watch no seu iPhone.

Pode utilizar a aplicação Tesla para Apple Watch para trancar e destrancar o Model X, abrir a bagageira traseira, bem como para abrir a bagageira dianteira.

Além disso, pode utilizar o Apple Watch como uma chave da mesma forma que utilizaria o seu telemóvel como uma chave. Para obter mais informações, consulte [#unique_184 na página](#).

Visão geral

Quando o seu telemóvel e o veículo têm um serviço de Internet, o ecrã inicial da aplicação para telemóveis permite:

- Trancar ou destrancar o veículo.
- Ativar ou desativar o aquecimento ou ar condicionado e monitorizar a climatização do habitáculo.
- Verificar as informações de carregamento do veículo. Os detalhes de carregamento também são apresentados quando o cabo de carregamento está ligado.
- Abrir ou fechar a porta de carregamento.

NOTA: Linhas ondulantes vermelhas indicam que a bateria está ativamente a aquecer (incluindo durante o carregamento ou a preparação para o carregamento).

- Ver onde o veículo está localizado.
- Ver a autonomia estimada do veículo.
- Abrir a bagageira dianteira.
- Ver o conta-quilómetros, o VIN e a versão atual de software do veículo.

As definições multimédia são apresentadas na aplicação móvel para pausar, reproduzir, retroceder, avançar rapidamente e ajustar o volume do conteúdo multimédia atualmente em reprodução no veículo. Pode ser necessário ativar as definições de multimédia através de **Definições de multimédia > Opções > Permitir controlo por telemóvel**.

Se o veículo estiver a ser carregado com o Supercarregador, também pode visualizar informações sobre a sessão de carregamento como uma Atividade em Tempo Real diretamente no iPhone ou Apple Watch emparelhado.

NOTA: A Atividade em Tempo Real de carregamento requer a versão 4.45.0 ou mais recente da aplicação para dispositivos móveis e um iPhone com iOS 17.2 ou superior.



Para fontes de vídeo suportadas, envie vídeos para o Tesla Theater partilhando a ligação através da aplicação para dispositivos móveis. Navegue até ao filme, a série ou o vídeo que pretende reproduzir no telemóvel e toque no botão de partilha. Partilhe o vídeo com a aplicação da Tesla e é apresentado no ecrã tátil do veículo, se o Model X estiver na posição de estacionamento.

Perfil

No separador "Perfil" localizado no canto superior do ecrã, pode:

- Mudar para um veículo diferente associado à sua conta Tesla, se tiver acesso a mais do que um.
- Navegar na loja Tesla.
- Gerir as informações da sua conta e ver o seu histórico de encomendas.
- Visualizar e personalizar as notificações recebidas no separador Definições, como a sincronização do calendário, quando o alarme de segurança tiver sido acionado, as atualizações de carregamento e as atualizações de novo software. Pode iniciar as atualizações à distância e verificar o respetivo progresso.

Controls

O separador "Controlos" permite efetuar o seguinte:

- Abrir a bagageira dianteira ou traseira.
- Trancar ou destrancar o Model X desde longe.
NOTA: O seu veículo não volta a trancar-se automaticamente se o destrancar através da aplicação para dispositivos móveis.
- Abrir ou fechar a porta de carregamento.
- Ligar os piscas ou tocar a buzina para saber onde estacionou o Model X.
- Ativar a condução sem chave.
- Abrir e fechar a porta da garagem se o veículo tiver uma ligação HomeLink programada, se disponível (consulte [Garagem inteligente na página 79](#)).
- Abrir os vidros.

Climatização

Pode verificar a temperatura interior e aquecer ou arrefecer o habitáculo antes de iniciar a condução (mesmo que esteja numa garagem), controlar os aquecedores dos bancos e descongelar o para-brisas:

- Ative ou desative desembaciador, que ajuda a derreter neve e gelo no para-brisas, janelas e espelhos, passando o dedo para cima a partir da parte inferior do ecrã.
- Ventile os vidros.

- Precondicione o habitáculo para a temperatura pretendida e ligue ou desligue os aquecedores dos bancos e do volante (se equipados).

Utilizar a aplicação para dispositivos móveis para precondicionar o Model X também aquece a bateria, conforme necessário. A aplicação para dispositivos móveis irá notificá-lo assim que o veículo atingir a temperatura de precondicionamento pretendida.

NOTA: Em condições de clima extremamente frio ou gelo, é possível que o trinco da porta de carregamento congele. Em situações nas quais não consiga remover ou introduzir o cabo de carregamento, ou se o supercarregamento não estiver a funcionar devido ao facto de o trinco estar congelado, utilize a sua aplicação para dispositivos móveis da Tesla para pré-aquecer o veículo na definição **ALTA** durante aproximadamente 30-45 minutos (tem de utilizar a aplicação para dispositivos móveis para pré-aquecer o veículo; definir a climatização para **ALTA** utilizando o ecrã tátil não é eficaz). Isto pode ajudar a derreter o gelo no trinco da porta de carregamento, de modo a possibilitar a remoção ou introdução do cabo de carregamento.

Localização

NOTA: As funcionalidades podem não estar disponíveis em todas as regiões de mercado.

Localizar o Model X através de direções ou monitorizar o seu movimento num mapa.

Também pode introduzir um endereço para navegar ou planejar uma viagem diretamente na sua aplicação para dispositivos móveis da Tesla e, em seguida, enviar a viagem para Model X. A aplicação para dispositivos móveis da Tesla seleciona um itinerário e indica os tempos de carregamento para minimizar a quantidade de tempo passado a conduzir e carregar. Toque em **Editar viagem** para alterar ou reorganizar as paragens.

Toque em **Definir energia na partida** para especificar o seu nível de energia previsto ao iniciar a viagem.

Pode adicionar ou ajustar as paragens para carregar conforme necessário, consoante a energia na partida. Para obter mais informações, consulte [Planeador de Viagem na página 193](#).

Chamamento

Pode estacionar ou recuperar o veículo Model X através da função Chamamento (consulte [Chamamento na página 150](#)) ou Chamamento Inteligente (consulte [Chamamento Inteligente na página 152](#)).



Aplicação para dispositivos móveis

Programar

Ative o carregamento ou a partida programados e precondicione o veículo. Consulte [Pré-condicionamento e carregamento programados na página 212](#) para obter mais informações. A partida ou o carregamento agendado também pode ser guardado com base numa localização preferida.

Também pode agendar um espetáculo de luzes para uma hora posterior. Para obter mais informações sobre o espetáculo de luzes, consulte [Cinema, Arcade e Caixa de brinquedos na página 198](#).

Segurança

O separador "Segurança" permite efetuar o seguinte:

- Ativar ou desativar o modo Sentinela (consulte [Como utilizar o Modo Sentinela \(com uma pen USB\) na página 174](#)).
- Ativar ou desativar o modo Valet (consulte [Modo Valet na página 108](#)).
- Ativar ou desativar o Limitador de Velocidade e receber notificações quando a velocidade de condução do veículo atingir, aproximadamente, 5 km/h da velocidade máxima selecionada (consulte [Limitador de Velocidade na página 171](#)).

Atualizações

Consulte e compre as atualizações mais recentes disponíveis para o seu veículo, como a Capacidade de condução autónoma total.

Assistência

Consulte [Marcar assistência na página 218](#) para obter informações sobre como agendar uma visita de assistência através da aplicação para dispositivos móveis.

Em viagem

Consultar os recursos na estrada e solicitar assistência rodoviária (quando aplicável). Para obter mais informações sobre a assistência rodoviária, consulte [Contactar a assistência em viagem da Tesla na página 252](#).

Conceder acesso a um segundo condutor

Conceda e retire permissões de acesso a um condutor adicional através da aplicação para dispositivos móveis Tesla.

NOTA: É necessária a versão 4.3.1 ou mais recente da aplicação para dispositivos móveis. Os condutores adicionais podem utilizar uma conta Tesla registada anteriormente ou utilizar a aplicação para criar uma nova conta Tesla.

Para adicionar um condutor adicional, no ecrã inicial do veículo na aplicação para dispositivos móveis Tesla, aceda a **Segurança > Adicionar condutor** e siga as instruções no ecrã.

NOTA: O condutor adicional tem acesso a todas as funcionalidades da aplicação, exceto a compra de atualizações.

Para retirar o acesso, utilize a aplicação para dispositivos móveis e aceda a **Segurança > Gerir condutores** e siga as instruções no ecrã.

A Wi-Fi está disponível como um método de ligação de dados e é frequentemente mais rápida do que as redes de dados celulares. Ligar a uma rede Wi-Fi é especialmente útil em áreas com pouca ou nenhuma ligação celular. Para garantir atualizações rápidas e fiáveis de mapas e software, a Tesla recomenda deixar o Model X ligado a uma rede Wi-Fi sempre que possível (por exemplo, se estacionado em casa).

Para ligar a uma rede Wi-Fi:

1. Toque em **Controlos > Wi-Fi**. Model X começa a analisar e apresenta as redes Wi-Fi detetadas que se encontram dentro do alcance.

NOTA: Se uma rede Wi-Fi conhecida não for apresentada na lista, aproxime o Model X do ponto de acesso ou considere a utilização de um extensor de alcance.

NOTA: Ao estabelecer ligação com uma rede 5 GHz (se disponível), verifique que canais são suportados na sua região.

Canais da rede 5 Ghz suportados

36-48	52-64	100-140	149-165
✓			✓

2. Encontre a rede Wi-Fi que pretende utilizar em **A procurar redes Wi-Fi** ou adicione-a manualmente em **Adicionar redes Wi-Fi**, introduza a palavra-passe (se necessário) e, em seguida, toque em **Confirmar**. Quando estiver corretamente ligado, a rede Wi-Fi é apresentada em **Redes Wi-Fi conhecidas** com um visto verde. Sempre que a rede estiver dentro do alcance, o Model X liga-se automaticamente à mesma.

NOTA: Model X não suporta atualmente ligações a redes Wi-Fi cativas (uma rede Wi-Fi cativa, normalmente utilizada por hotspots públicos, requer que aceda a um portal Web personalizado e que concorde com os termos de serviço antes de poder iniciar sessão).

NOTA: Se houver mais do que uma rede anteriormente ligada dentro do alcance, o Model X liga-se à rede utilizada mais recentemente.

NOTA: Nos centros de assistência Tesla, o Model X liga-se automaticamente à rede Wi-Fi da Assistência Tesla.

Diagnóstico

O **Diagnóstico** disponibiliza mais informações sobre a sua ligação Wi-Fi, bem como sugestões para melhorar a ligação. Para aceder, navegue até **Wi-Fi > Diagnóstico** ou encontre-o por baixo da barra de progresso enquanto uma atualização de software é transferida ou instalada.

Hotspots

Em vez de utilizar uma rede Wi-Fi, também pode utilizar um hotspot móvel (sujeito a taxas e restrições do seu operador). Após estabelecer ligação ao seu hotspot, selecione **Permanecer ligado durante a condução**, se pretender manter a ligação ativa enquanto conduz.

Sugestões de resolução de problemas

Se a ligação Wi-Fi do veículo for lenta ou não ligar, tente as seguintes sugestões.

- No ecrã tátil, verifique o número de barras do ícone do Wi-Fi (potência do sinal). Se o número de barras for baixo, pondere adicionar um ponto de acesso Wi-Fi mais próximo do veículo para melhorar o sinal.
- Reinicie o ecrã tátil (consulte [Reiniciar o ecrã tátil ou o painel de instrumentos na página 8](#)).
- Remova e volte a ligar a ligação Wi-Fi. Toque em **Controlos > Wi-Fi**, selecione a sua refe e **Esquecer rede**. Em seguida, volte a ligar tocando na rede em **Redes conhecidas**.
- Tente uma rede Wi-Fi diferente.



Compatibilidade com Bluetooth®



Pode utilizar vários dispositivos Bluetooth no Model X desde que estejam emparelhados e dentro do alcance de funcionamento. Por exemplo, pode emparelhar o seu telemóvel compatível com Bluetooth para o utilizar em modo mãos-livres. Além de telemóveis, também pode emparelhar outros dispositivos compatíveis com Bluetooth com o Model X. Por exemplo, pode emparelhar um iPod Touch, iPad, tablet Android, etc. a partir do qual pode reproduzir música.

Antes de utilizar o seu telemóvel ou outro dispositivo Bluetooth com o Model X, é necessário emparelhar. O emparelhamento configura o Model X para comunicar com os seus dispositivos compatíveis com Bluetooth. Pode emparelhar até dez telemóveis com Bluetooth. A menos que tenha especificado um telemóvel específico como **Dispositivo prioritário** ou se o telemóvel especificado como **Dispositivo prioritário** não estiver dentro do alcance, o Model X liga-se sempre ao último telemóvel utilizado (desde que esteja dentro do alcance). Para se ligar a um telemóvel diferente, consulte [Alternar entre dispositivos emparelhados na página 75](#).

NOTA: Em muitos telemóveis, o Bluetooth desliga-se quando a bateria do telemóvel está fraca.

NOTA: Embora normalmente o Bluetooth suporte comunicação sem fios a distâncias até aproximadamente nove metros, o desempenho pode variar de acordo com o telemóvel ou outro dispositivo que utilizar.

NOTA: Model X pode emparelhar até vinte dispositivos Bluetooth de cada vez, mas apenas é possível ligar dois dispositivos em simultâneo (como um telemóvel e um controlador ou dois controladores) a cada ecrã tátil dianteiro e traseiro (se equipados).



CUIDADO: Não deixe o seu telemóvel emparelhado no veículo (por exemplo, caso esteja numa caminhada ou na praia). Caso tenha de deixar o telemóvel no veículo, desative o Bluetooth e/ou desligue o telemóvel.

Emparelhar um telemóvel ou um dispositivo Bluetooth

O emparelhamento permite a utilização do telemóvel compatível com Bluetooth para efetuar e receber chamadas, aceder à sua lista de contactos, chamadas recentes, etc. Também permite reproduzir ficheiros multimédia a partir do telemóvel. Depois de emparelhar o telemóvel, o Model X pode ligar-se ao mesmo sempre que o telemóvel esteja dentro do alcance.

1. Para emparelhar um telemóvel ou um dispositivo Bluetooth, sente-se no Model X e certifique-se de que o ecrã tátil está ligado.
2. Desbloqueie o telemóvel e ative o Bluetooth (normalmente, nas Definições do telemóvel).

NOTA: Em alguns telemóveis, pode ser necessário aceder às definições de Bluetooth para o resto do procedimento.

3. No ecrã tátil, toque em **Controlos > Bluetooth** para que o Bluetooth comece a procurar automaticamente dispositivos novos.
4. Aguarde que o seu telemóvel seja apresentado e toque em **Ligar**.
5. Verifique se o número apresentado no seu telemóvel corresponde ao número no ecrã tátil. Em seguida, no telemóvel, confirme que pretende emparelhar.
6. Se for solicitado no seu telemóvel, especifique se deseja permitir que o Model X aceda às suas informações pessoais, tais como calendário, contactos e ficheiros multimédia (consulte [Importar contactos e chamadas recentes na página 74](#)). Após o emparelhamento, o Model X apresenta o seu telemóvel em **Controlos > Bluetooth > Dispositivos emparelhados**.

Para alterar as definições de um dispositivo emparelhado, aceda a **Controlos > Bluetooth > Dispositivos emparelhados** e expanda o menu pendente ao lado do nome do dispositivo.

Se tiver problemas ao importar ou estabelecer ligação ao Bluetooth, consulte [Resolução de problemas relacionados com o Bluetooth na página 75](#) para obter mais informações.

Para veículos fabricados antes de aproximadamente abril de 2018: Se o Bluetooth demorar mais tempo do que o normal a emparelhar, reponha a funcionalidade de Bluetooth tocando em **Controlos > Serviço > Repor Bluetooth**. Poderá ter de aguardar alguns minutos. Uma vez reiniciado, tente emparelhar o Model X novamente. Após reiniciar o Bluetooth, o Model X pode esquecer os dispositivos emparelhados anteriormente.

Importar contactos e chamadas recentes

Assim que um telemóvel estiver emparelhado, aceda a **Controlos > Bluetooth > Dispositivos emparelhados** e expanda o menu pendente ao lado do nome do dispositivo para especificar se pretende conceder acesso aos contactos, às chamadas recentes e às mensagens de texto do seu telemóvel. Se permitir o acesso, pode utilizar a aplicação para dispositivos móveis a fim de efetuar chamadas e enviar mensagens a pessoas que constem da sua lista de contactos e da lista de chamadas recentes (consulte [Telemóvel, calendário e conferências Web na página 77](#)). Antes de importar os contactos, poderá ser necessário configurar o seu telemóvel para permitir a sincronização ou responder a uma janela pop-up no seu telemóvel para confirmar que pretende sincronizar os contactos. Isto varia consoante o tipo de telemóvel que utilizar. Para obter mais detalhes, consulte a documentação fornecida com o seu telemóvel.

Se tiver dificuldade ao importar contactos ou emparelhar com o Bluetooth, consulte [Resolução de problemas relacionados com o Bluetooth na página 75](#) para obter mais informações.



Desligar ou desemparelhar um dispositivo Bluetooth

Se pretender desligar o telemóvel ou o dispositivo Bluetooth, mas mantê-lo emparelhado, toque em **Desligar** no menu pendente das definições Bluetooth do telemóvel no ecrã tátil (**Controlos > Bluetooth > Dispositivos emparelhados > O seu telemóvel**). Se já não pretender utilizar o dispositivo com o Model X, toque em **Esquecer dispositivo** e siga as instruções. Depois de optar por esquecer o dispositivo, será necessário voltar a emparelhá-lo se pretender utilizá-lo com o Model X (consulte [Emparelhar um telemóvel ou um dispositivo Bluetooth na página 74](#)).

NOTA: O telemóvel desliga-se automaticamente quando sai do Model X.

Alternar entre dispositivos emparelhados

Model X liga-se automaticamente a um telemóvel designado como **Dispositivo prioritário**. Se não tiver definido um telemóvel como prioritário, o Model X liga-se ao último telemóvel ao qual foi ligado, desde que esteja dentro do alcance de funcionamento e tenha o Bluetooth ligado. Se o último telemóvel não estiver dentro do alcance, tenta estabelecer ligação ao telemóvel seguinte ao qual tenha sido emparelhado.

Para se ligar a um telemóvel diferente, toque em **Controlos > Bluetooth > Dispositivos emparelhados**. Selecione o telemóvel ao qual se pretende ligar e, em seguida, toque em **Ligar**. Se o telemóvel que pretende ligar não estiver na lista, deve emparelhar o telemóvel. Consulte [Emparelhar um telemóvel ou um dispositivo Bluetooth na página 74](#).

Quando ligado, o ecrã de definições de Bluetooth apresenta o símbolo de Bluetooth ao lado do nome do telemóvel para indicar que o Model X está ligado ao telemóvel.

Resolução de problemas relacionados com o Bluetooth

O seu veículo utiliza Bluetooth e Bluetooth Low Energy (BLE) para ligar o seu smartphone ao Model X sem problemas. Devido a diversos potenciais fatores, o Bluetooth ou BLE pode, por vezes, desligar-se ou apresentar problemas no processo de emparelhamento. A ligação ao Bluetooth permite que o seu veículo utilize funções do telefone, tais como áudio, chamadas telefónicas, calendários, mensagens de texto, etc.

O BLE é utilizado para funções passivas como a Phone Key.

NOTA: Não desemparelhe o veículo com o seu telemóvel nem o retire como Phone Key sem um cartão chave funcional por perto.

Proceda da seguinte forma para resolver problemas relacionados com o Bluetooth, começando pelo seu smartphone.

Resolução de problemas a partir do smartphone

O Bluetooth pode não ligar devido a definições e atualizações no seu smartphone:

- Ative o Bluetooth no seu telemóvel. Se já estiver ativado, desative e volte a ativar o Bluetooth.
- Certifique-se de que o Modo avião está desativado.
- Carregue o telemóvel; se a bateria do seu telemóvel estiver demasiado fraca, este poderá não suportar as funções de Bluetooth.
- Emparelhe corretamente o seu dispositivo. Se já estiver emparelhado, tente desemparelhar e voltar a emparelhar.
- Atualize o seu telemóvel para o software mais recente fornecido pelo fabricante.
- Verifique se o sistema de som do seu veículo está selecionado como fonte de saída de áudio.
- Certifique-se de que as definições do seu telemóvel permitem a utilização do Bluetooth (por exemplo, os dados estão ativados ou está ligado a uma rede Wi-Fi).
- Desligue e volte a ligar o telemóvel.
- Certifique-se de que as permissões de localização estão definidas para "Sempre ativa" na aplicação para dispositivos móveis.

Resolução de problemas a partir da aplicação para dispositivos móveis da Tesla

Verifique a aplicação para dispositivos móveis da Tesla:

- Confirme se a aplicação para dispositivos móveis da Tesla tem o software mais recente.
- Verifique se tem sessão iniciada na aplicação para dispositivos móveis da Tesla enquanto utiliza a Phone Key.
- Certifique-se de que a aplicação Tesla está a ser executada em segundo plano.
- Verifique novamente se configurou completamente o seu perfil na aplicação para dispositivos móveis e se configurou corretamente as definições.

Resolução de problemas a partir do veículo

As definições do seu veículo podem afetar a capacidade de emparelhamento com o seu smartphone:

- Carregue o Model X: Se a bateria do veículo estiver demasiado fraca, pode perder a função de Bluetooth.



Bluetooth

- Atualize o software do veículo e certifique-se de que está sempre atualizado. Verifique se existem novas atualizações de software navegando para **Controlos > Software**.
- Reinicie o ecrã tátil. Consulte [Reiniciar o ecrã tátil ou o painel de instrumentos na página 8](#).
- Reinicie o seu veículo.

Se o Bluetooth continuar a não funcionar, desemparelhe o veículo e o smartphone. Em seguida, tente voltar a emparelhar ambos.

Para problemas de BLE com a Phone Key, quando estiver no veículo, navegue até **Controlos > Bloqueios** e remova o telemóvel como "Telemóvel como chave". Em seguida, volte a configurar. Efetue esta ação apenas quando estiver no veículo e tiver uma chave de reserva fiável disponível (como um cartão chave).



Utilizar a aplicação do telemóvel



Quando o telemóvel está ligado ao Model X através de Bluetooth (consulte [Bluetooth na página 74](#)) e o utilizador permitiu acesso às informações do seu telemóvel (consulte [Importar contactos e chamadas recentes na página 74](#)), pode utilizar a aplicação para dispositivos móveis a fim de apresentar e efetuar uma chamada mãos-livres para qualquer pessoa que faça parte da lista do telemóvel.

- **Chamadas:** Apresenta as chamadas recentes por ordem cronológica com a chamada mais recente em primeiro lugar.
 - **Mensagens:** Apresenta as mensagens por ordem cronológica com a mensagem mais recente em primeiro lugar. Pode ver, enviar e receber mensagens de texto. Em vez de digitar uma mensagem de texto, toque no botão do microfone no lado direito do volante para inserir texto utilizando a sua voz.
-  **AVISO:** Para minimizar as distrações e garantir a segurança dos ocupantes, assim como dos outros utilizadores da estrada, não leia nem envie mensagens de texto com o veículo em movimento. Preste sempre atenção às condições da estrada e do trânsito durante a condução.
- **Contactos:** Os contactos são apresentados numa lista por ordem alfabética e podem ser ordenados por nome próprio ou apelido. Pode escolher uma letra no lado direito da lista, de modo a percorrer rapidamente até aos nomes que começam com o carácter selecionado. Quando tocar num nome da sua lista de contactos, os números disponíveis são apresentados no painel direito, juntamente com outras informações disponíveis (como, por exemplo, a morada). Toque no número do contacto para efetuar uma chamada.
 - **Favoritos:** Apresenta os contactos do telemóvel que identificou como Favoritos.
 - **Calendário:** Apresenta as entradas de calendário do telemóvel (consulte [Calendário na página 77](#)). Se uma entrada incluir um número de telefone ou um endereço, o utilizador poderá fazer uma chamada ou navegar até um destino tocando nas informações correspondentes na entrada do calendário.

Efetuar uma chamada telefónica

Pode efetuar uma chamada da seguinte forma:

- Diga um comando de voz (consulte [Comandos de voz na página 17](#)). Os comandos de voz são uma forma conveniente de contactar ou enviar mensagens aos seus contactos, sem utilizar as mãos.

- Selecione um contacto ou uma chamada recente no menu do botão de deslocamento direito (consulte [Utilizar os botões do lado direito do volante na página 85](#)).
- Toque num número de telefone apresentado numa lista da aplicação para dispositivos móveis: Contactos, Chamadas ou Calendário.
- Utilize o marcador no ecrã do Model X da aplicação do telemóvel.

NOTA: Se for seguro e legal fazê-lo, também pode iniciar uma chamada marcando o número ou selecionando o contacto diretamente a partir do seu telemóvel.

NOTA: Também pode efetuar uma chamada telefónica tocando num pino do mapa e escolhendo o número de telefone (se disponível) no ecrã pop-up.

Receber uma chamada telefónica

Quando o seu telemóvel recebe uma chamada, o painel de instrumentos e o ecrã tátil apresentam o número ou o nome do autor da chamada (se o autor da chamada estiver na lista de contactos do seu telemóvel e o Model X tiver acesso aos seus contactos).

Toque numa das opções no ecrã tátil para **Atender** ou **Ignorar** a chamada. Dependendo do telemóvel que estiver a utilizar e dos altifalantes que tiver utilizado na chamada mais recente, o telemóvel pode indicar-lhe que escolha os altifalantes que pretende utilizar na chamada recebida.

 **AVISO:** Mantenha-se sempre focado na estrada durante a condução. Utilizar ou programar um telefone enquanto conduz, mesmo compatível com Bluetooth, pode resultar em ferimentos graves ou morte.

 **AVISO:** Siga todas as leis aplicáveis sobre o uso de telefones durante a condução, incluindo, mas não limitado a, leis que proíbem mensagens de texto e exigem mãos-livres em todos os momentos.

Opções durante a chamada

Com uma chamada em curso, pode visualizar o menu de chamada no painel de instrumentos premindo o botão superior do lado direito do volante. Em seguida, rode o botão de deslocamento direito e escolha uma opção (consulte [Utilizar os botões do lado direito do volante na página 85](#)). Para ajustar o volume da chamada, rode o botão de deslocamento à esquerda do volante durante uma chamada.

Calendário



O calendário apresenta os eventos agendados no calendário do seu telemóvel (iPhone® ou Android™) para o dia atual e o dia seguinte. O calendário está convenientemente integrado com a aplicação do telemóvel para que possa participar na reunião a partir da entrada do



Telemóvel, calendário e conferências Web

calendário. Também está integrado com o sistema de navegação do veículo, para que possa navegar até ao local do evento.

1. Certifique-se de que o seu telemóvel está emparelhado com o Model X.
2. Certifique-se de que tem sessão iniciada na aplicação para dispositivos móveis da Tesla.
3. Na aplicação para dispositivos móveis da Tesla, toque em **Perfil > Definições > Sincronização do calendário**.

NOTA: Para garantir o acesso a todas as funcionalidades do calendário, recomenda-se a utilização da versão mais recente da aplicação para dispositivos móveis.

4. Na sua phone key, aceda a **Definições** e conceda acesso/ permissão para partilhar o calendário com a aplicação para dispositivos móveis da Tesla. A aplicação para dispositivos móveis pode então enviar periodicamente (e automaticamente) dados do calendário do seu telemóvel para o Model X.

Se um evento do calendário incluir um endereço, aparece uma seta de navegação para indicar que pode tocar no endereço para navegar para o local do evento. Quando um evento do calendário tiver lugar na hora seguinte e tiver uma morada específica exclusiva, o ecrã tátil informa-o se existir um melhor itinerário devido ao trânsito, mesmo que não esteja a utilizar ativamente a navegação.

Se um evento tiver um endereço especificado único e ocorrer no espaço de duas horas após entrar no veículo e se preparar para conduzir, o Model X encaminha-o automaticamente para o endereço do evento (consulte [Navegação automática na página 190](#)).

Toque no ícone de informação de um evento para visualizar todas as notas associadas ao mesmo. Se as notas incluírem um ou mais números de telefone, o ícone de informações apresenta um ícone de telefone e o calendário apresenta o primeiro número de telefone encontrado. Toque para iniciar uma chamada. Também é possível iniciar uma chamada telefónica tocando em qualquer número no ecrã pop-up das notas de um evento (tal é especialmente útil para chamadas de conferência). Se as notas incluírem uma ligação Web, pode tocar na ligação para a abrir no navegador de Internet.



Transmissor universal HomeLink



Se o seu veículo estiver equipado com o transmissor universal HomeLink®, pode operar até um máximo de três dispositivos de radiofrequência (RF), incluindo portas de garagem, portões, luzes e sistemas de segurança.

NOTA: Consoante a data de fabrico, a região de mercado e as opções seleccionadas no momento da compra, alguns veículos não estão equipados com o transmissor universal HomeLink.



AVISO: Não utilize o transmissor universal HomeLink com um dispositivo sem funcionalidades de paragem de segurança e inversão de sentido. Utilizar um dispositivo sem estas funcionalidades de segurança aumenta o risco de ferimentos ou de morte.

Modos suportados

O HomeLink suporta três modos diferentes de transmissão, os quais correspondem à forma como o seu veículo e o dispositivo RF comunicam. A seleção de um modo de transmissão é determinada pela compatibilidade do dispositivo RF:

- **Modo Normal:** Utilize o Modo Normal se o dispositivo RF estiver equipado com um controlo remoto que tenha de ser utilizado para utilizar o veículo (por exemplo, uma porta de garagem controlada por comando à distância). Este modo é o modo de transmissão mais utilizado para dispositivos HomeLink.
- **Modo D ou Modo UR:** Utilize o Modo D ou o Modo UR se o dispositivo RF não tiver um controlo remoto e o recetor tiver o botão "Learn" (também denominado "Program" ou "Smart"). O Modo D e o Modo UR funcionam de forma semelhante no sentido em que o Model X comunica diretamente com o recetor do dispositivo, ao contrário do controlo remoto.

NOTA: O Modo D é utilizado principalmente na América do Norte, enquanto o Modo UR é mais popular na Europa, no Médio Oriente e na Ásia. Para determinar o modo com o qual o seu dispositivo é compatível, contacte a HomeLink em www.homelink.com ou ligue para o número 008000 HOMELINK (008000-466-354-65).

É possível configurar cada um dos seus dispositivos com um modo diferente. Por exemplo, a porta da garagem pode ser definida para o modo Normal, a porta frontal pode ser definida para o modo D, etc. Para alterar um modo de transmissão, toque no ícone do HomeLink na parte superior do ecrã tátil e selecione o dispositivo que pretende alterar. Depois, selecione **Programar** e escolha o modo pretendido para o dispositivo. Confirme tocando em **Definir modo** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Em veículos mais antigos, alterar o modo de um dispositivo faz com que o modo de todos os dispositivos seja alterado; esta é uma questão que deve ter em consideração aquando da mudança de modos de transmissão. É possível que os dispositivos não compatíveis com o modo selecionado não funcionem. Toque no ícone do HomeLink na parte superior do ecrã tátil e, em seguida, toque em **Alterar modo de transmissão**.

NOTA: Consulte as informações do produto do seu dispositivo HomeLink para determinar que modo é compatível com o seu dispositivo.

Programar o HomeLink

Programar o HomeLink®:

1. Estacione o Model X de modo a que o para-choques dianteiro fique em frente ao dispositivo que pretende programar.



CUIDADO: O dispositivo pode abrir ou fechar durante a programação. Por isso, antes da programação, certifique-se de que não existem pessoas nem objetos junto do dispositivo.

2. Verifique se o controlo remoto do dispositivo tem uma pilha em bom estado. A Tesla recomenda substituir a pilha do controlo remoto do dispositivo antes de programar o HomeLink.
3. Toque no ícone do HomeLink na parte superior do ecrã tátil.
4. Toque em **Criar HomeLink**.
5. No ecrã HomeLink, introduza um nome de dispositivo e, em seguida, toque em **Enter** ou **Adicionar novo HomeLink**.
6. Selecione o modo que pretende utilizar (Normal, Modo D ou Modo UR) e, em seguida, toque em **Definir modo**.
7. Toque em **Iniciar** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

NOTA: Se o ecrã "Ensinar o recetor" for apresentado durante a programação do dispositivo, lembre-se de que dispõe de um tempo limitado para concluir este passo. Depois de premir o botão Learn/Program/Smart no controlo remoto do dispositivo, tem apenas cerca de 30 segundos para regressar ao veículo, premir **Continuar** e, em seguida, premir duas vezes sobre o dispositivo HomeLink programado. Considere pedir ajuda a alguém para garantir que pode concluir este passo no espaço de 30 segundos.

8. Assim que o dispositivo estiver programado, toque em **Guardar** para concluir a programação.
9. Certifique-se de que o HomeLink funciona conforme previsto. Em alguns casos, pode ser necessário repetir o processo de programação várias vezes até ser bem-sucedido.



Uma vez programado, pode utilizar o dispositivo tocando no respetivo ícone do HomeLink no ecrã tátil. O HomeLink lembra-se da localização dos seus dispositivos programados. Quando se aproxima de um local conhecido, o controlo do HomeLink aparece automaticamente no ecrã tátil. Quando se afasta, desaparece.

NOTA: Para assistência adicional ou questões de compatibilidade, contacte a HomeLink (www.homelink.com ou ligue para o número 1-800-355-3515).

Abertura e fecho automáticos

Para utilizar um dispositivo HomeLink sem utilizar o ecrã tátil, pode automatizar o dispositivo para abrir quando se aproximar e para fechar quando se afastar:

1. Toque no ícone do HomeLink na parte superior do ecrã tátil, toque em **Definições do HomeLink** e, em seguida, escolha o dispositivo que pretende automatizar.
2. Ajuste as definições do dispositivo HomeLink conforme necessário:
 - Selecione a caixa de verificação **Abrir automaticamente ao chegar** se pretender que o dispositivo abra quando se aproximar.
 - Toque nas setas para especificar a distância a que pretende que o Model X esteja do dispositivo antes deste abrir.
 - Selecione a caixa de verificação **Fechar automaticamente ao sair** se pretender que o dispositivo feche quando se afastar.
 - Selecione a caixa de verificação **Recolher automático dos espelhos** se pretender que os espelhos sejam recolhidos ao chegar à localização do HomeLink. Esta função é útil para espaços estreitos.
 - Selecione a caixa de verificação **Sinal sonoro para abrir e fechar automaticamente** se pretender que o Model X emita um som quando for enviado um sinal para abrir ou fechar o dispositivo.

O HomeLink memoriza a localização GPS do veículo aquando do emparelhamento e utiliza essa informação para determinar o paradeiro do veículo relativamente ao dispositivo HomeLink. O HomeLink não deteta nem distingue entre a abertura e o fecho (por exemplo, se a abertura automática for acionada e a porta já se encontrar aberta, a porta fecha), mas, geralmente, determina a operação de abertura ou fecho automático com base no seguinte:

Abertura automática: Deteta quando o Model X se aproxima a uma distância especificada da porta da garagem (ou de outro dispositivo HomeLink). A abertura automática é iniciada desde que o veículo que se aproxima esteja na posição de condução e o HomeLink esteja ativo. O HomeLink não é ativado quando o veículo já se encontrar na área.

Fecho automático: O HomeLink é acionado quando o Model X muda da posição de estacionamento para marcha-atrás e se desloca, no mínimo sete metros em marcha-atrás.

NOTA: Mudar várias vezes de velocidade enquanto dentro da distância especificada pode interferir com o fecho automático.

Caso não pretenda que o dispositivo abra ou feche automaticamente, toque em **Abrir automaticamente ignorado** ou **Fechar automaticamente ignorado** a qualquer momento durante a mensagem de contagem decrescente.

NOTA: Não confie apenas no HomeLink para assegurar o fecho completo do dispositivo.

Repor a localização do dispositivo HomeLink

Se ocorrerem situações em que avança até ao dispositivo HomeLink e este não abre, ou se o ecrã tátil não apresentar uma notificação quando se aproxima de um dispositivo programado, poderá ser necessário repor a localização do dispositivo. Para o fazer, estacione o mais próximo possível do dispositivo HomeLink (porta da garagem, portão, etc.) e aceda à página de definições do HomeLink tocando no ícone do HomeLink na parte superior do ecrã tátil. Toque no nome do dispositivo que pretende repor e, em seguida, toque em **Redefinir localização**.

Eliminar um dispositivo

Para eliminar um dispositivo HomeLink, toque no ícone do HomeLink na parte superior do ecrã tátil e, em seguida, toque em **Definições do HomeLink**. Toque no nome do dispositivo que pretende eliminar e, em seguida, em **Eliminar**.

NOTA: Pode também efetuar uma reposição de fábrica para apagar as definições do HomeLink, juntamente com todos os outros dados pessoais (endereços guardados, músicas favoritas, contactos importados, etc.). Consulte **Eliminação de dados pessoais com uma reposição de fábrica na página 314**.

NOTA: Por motivos de segurança, apague os seus dispositivos HomeLink se vender o Model X.

Resolução de problemas do HomeLink

Modo Normal

No Modo Normal, o Model X regista o sinal RF do controlo remoto do dispositivo HomeLink. O ecrã tátil indica que deve ficar à frente do veículo, apontar o controlo remoto do dispositivo para o para-choques dianteiro e manter o botão premido até os faróis piscarem. Quando os faróis piscarem, significa que o Model X programou o controlo remoto e pode tocar em **Continuar** no ecrã tátil. Se os faróis não piscarem:

- Verifique as pilhas do controlo remoto. Recomenda-se que substitua as pilhas antes de iniciar a programação.
- Certifique-se de que está à frente do Model X com o controlo remoto do dispositivo posicionado a menos de cinco cm do emblema da Tesla.



- Mantenha premido o botão no controlo remoto do dispositivo até os faróis piscarem. Em alguns casos, tem de premir o botão no controlo remoto do dispositivo até um máximo de três minutos.

NOTA: Para determinados controlos remotos HomeLink, poderá ser necessário realizar várias pressões curtas (de aproximadamente um segundo cada) em vez de uma de longa duração. Se não for bem-sucedido após várias tentativas de usar pressões longas, tente pressionar várias vezes um segundo cada uma.

Modo D e Modo UR

No Modo D e no Modo UR, o recetor do dispositivo programa o Model X. O ecrã tátil indica que deve premir o botão "Learn" (também denominado "Program" ou "Smart") no recetor do veículo. Se isto não funcionar, consulte as instruções abaixo:

- Estacione o Model X com o para-choques o mais próximo possível da porta da garagem, portão, etc. que estiver a tentar programar.
- Certifique-se de que está a premir o botão Learn/Program/Smart do recetor. Para obter instruções sobre como colocar o recetor no modo de programação, consulte os detalhes do produto fornecidos com o dispositivo RF que está a tentar programar.
- Se o ecrã "Ensinar o recetor" for apresentado durante a programação do dispositivo, lembre-se de que dispõe de um tempo limitado para concluir este passo. Depois de premir o botão Learn/Program/Smart no recetor ou controlo remoto do dispositivo, tem apenas cerca de 30 segundos para regressar ao veículo, premir **Continuar** e, em seguida, premir duas vezes sobre o nome do dispositivo HomeLink programado. Considere pedir ajuda a alguém com este passo.
- A maioria dos dispositivos fica no modo de programação apenas de três a cinco minutos. Imediatamente depois de premir o botão Learn/Program/Smart do dispositivo, siga as instruções apresentadas no ecrã tátil do veículo.

Para assistência adicional ou questões de compatibilidade, contacte a HomeLink (www.homelink.com ou ligue para o número 1-800-355-3515).



Arrancar e desligar

Arrancar

Quando abre uma porta para entrar no Model X, o painel de instrumentos e o ecrã tátil são ligados e pode operar todos os controlos. Para conduzir o Model X:

1. **Carregue no pedal do travão** – o Model X liga-se e está pronto para ser conduzido.
2. **Selecionar um modo de condução** – desloque a alavanca do modo de condução para baixo para marcha em frente ou para cima para marcha-atrás (consulte [Mudar de modo na página 89](#)).

NOTA: Se a função **PIN para conduzir** estiver ativada (consulte [PIN para Conduzir na página 170](#)), também tem de introduzir um PIN válido no ecrã tátil antes de poder conduzir o Model X.


NOTA: Se a entrada passiva estiver desativada e não premir o pedal do travão para iniciar o Model X no período de aproximadamente cinco minutos, é apresentada uma mensagem no painel de instrumentos e tem de utilizar a chave para trancar e, em seguida, destrancar novamente o Model X antes de poder conduzir o veículo.

Tudo o que precisa de saber enquanto conduz, o Model X apresenta no ecrã tátil.

Comando não no interior

Se o Model X não detetar um comando quando premir o travão, o painel de instrumentos apresenta uma mensagem a informar que o comando não está no interior.

Se receber esta mensagem, pressione o pedal do travão e coloque o comando no suporte para copos da consola central onde o Model X o consegue detetar melhor.

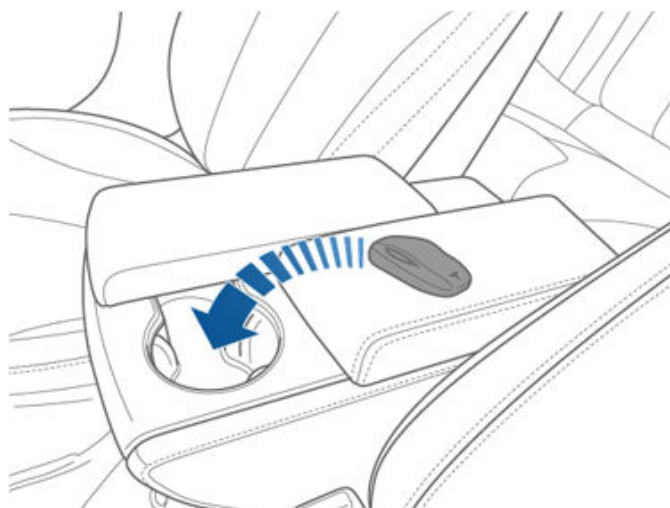

Se o Model X continuar a não detetar o comando, experimente colocá-lo contra a consola central, imediatamente abaixo da tomada de alimentação de baixa tensão (consulte [Baixa tensão Tomada de alimentação na página 10](#)). Se ainda assim o comando não for detetado,

retire a bateria do comando e tente novamente. Consulte [Substituir a pilha do comando na página 21](#). Ou experimente utilizar outro comando. Se o outro comando não funcionar, contacte a Tesla.

Diversos fatores podem afetar a deteção do comando pelo Model X. Entre eles incluem-se uma bateria fraca no comando, interferência de outros dispositivos que utilizem sinais de rádio e a existência de objetos entre o comando e o recetor.

Mantenha o comando sempre consigo. Depois de conduzir, precisa do comando para reiniciar o Model X depois de este se desligar. Quando sai do Model X, tem de levar o comando consigo para trancar o Model X, manual ou automaticamente.

Desligar

Quando terminar de conduzir, mude para a posição de estacionamento premindo o botão na extremidade da alavanca de condução. Quando sai do Model X com o comando, este desliga-se automaticamente, desligando o painel de instrumentos e o ecrã tátil.

Model X também se desliga automaticamente depois de estar na posição de estacionamento durante 30 minutos, mesmo que esteja sentado no banco do condutor.

Embora normalmente não seja necessário, pode desligar o Model X enquanto ainda está sentado no banco do condutor, desde que o veículo não esteja em movimento. Toque em **Controlos > Proteção > Desligar**. Model X volta a ligar-se automaticamente se carregar no pedal do travão ou tocar no ecrã tátil.

NOTA: Model X muda automaticamente para a posição de estacionamento sempre que determinar que está a sair do veículo (por exemplo, o cinto de segurança do condutor está desapertado e o veículo está quase imobilizado). Se mudar para a posição de ponto-morto, o Model X muda para a posição de estacionamento quando abre a porta para sair. Para manter o Model X em ponto-morto, consulte [Instruções para transportadores na página 248](#).

Desligar e ligar novamente o veículo

Pode desligar e ligar novamente o Model X, se este demonstrar um comportamento anormal ou estiver presente um alerta indeterminado.

NOTA: Se o ecrã tátil não responder ou apresentar um comportamento anormal, reinicie-o antes de desligar e ligar novamente o veículo (consulte [Reiniciar o ecrã tátil ou o painel de instrumentos na página 8](#)).

1. Mude para a posição de estacionamento.
2. No ecrã tátil, toque em **Controlos > Proteção > Desligar**.
3. Aguarde, pelo menos, dois minutos sem interagir com o veículo. Não abra as portas, não toque no pedal do travão, não toque no ecrã tátil, etc.




4. Após dois minutos, pressione o pedal do travão ou abra a porta para ativar o veículo.



Ajustar a posição do volante

Ajuste o volante para a posição de condução pretendida movendo o controlo do lado esquerdo da coluna de direção. Utilizando este controlo, pode deslocar o volante para a frente e para trás e para cima e para baixo.

⚠ CUIDADO: Evite colocar excesso de desinfetante para as mãos, loção, protetor solar e outros produtos diretamente no volante. Consulte [Volante na página 228](#) para obter mais informações.

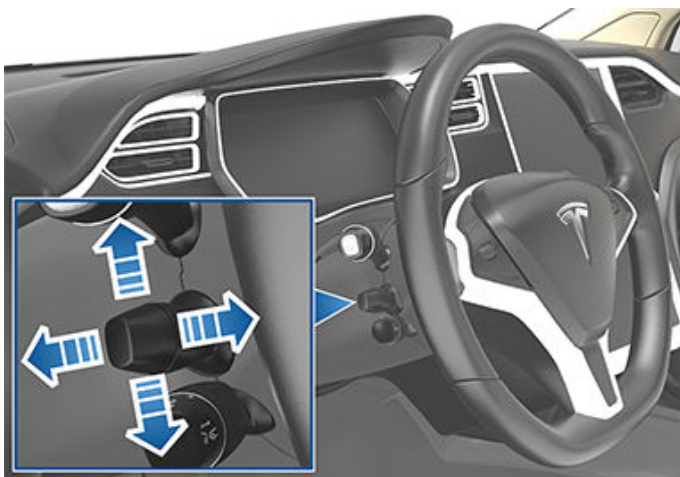

⚠ AVISO: Não faça ajustes durante a condução.


Ajustar a altura do volante

Pode ajustar a sensibilidade do sistema de direção de acordo com as suas preferências:

1. No ecrã tátil, toque em **Controlos > Pedais e direção > Altura do volante**.
2. Escolha uma opção de direção:
 - **Leve** – Reduz o esforço necessário para rodar o volante. Na cidade, o Model X é mais fácil de conduzir e de estacionar.
 - **Normal** – a Tesla considera que esta definição oferece a melhor manobrabilidade e resposta na maioria das condições.
 - **Pesado** – Aumenta o esforço necessário para rodar o volante. Ao conduzir a velocidades mais elevadas, a resposta do Model X é mais rápida.

Utilizar os botões do lado esquerdo do volante

Utilize os botões do lado esquerdo do volante para mudar de estação de rádio, controlar o volume do leitor multimédia e para escolher a vista apresentada do lado esquerdo do painel de instrumentos (sempre que a aplicação de navegação não apresente instruções).

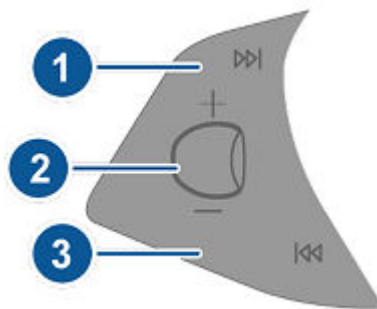

1. Seguinte

Se estiver a ouvir rádio local ou por satélite e tiver definido mais do que uma estação memorizada, prima para reproduzir a próxima estação memorizada na banda de rádio que está a ser reproduzida atualmente. Se não tiver definido mais do que uma estação memorizada, prima para avançar para a próxima frequência disponível.

Se estiver a ouvir rádio por Internet ou um ficheiro de áudio num dispositivo USB ou Bluetooth ligado, prima para avançar para a próxima música ou estação.

Se tiver definido mais do que um favorito, mantenha premido para percorrer os favoritos.

2. Botão de deslocamento

- Para ajustar o volume de multimédia, desloque para cima ou para baixo.

NOTA: O botão de deslocamento ajusta o volume de multimédia, instruções de navegação e chamadas telefónicas com base no que estiver a ser utilizado no momento. À medida que ajusta o volume, o painel de instrumentos indica o nível de volume e se está a ajustar o volume para multimédia, navegação ou telemóvel.

- Para silenciar o volume de multimédia ou para colocar em pausa/reproduzir um ficheiro de áudio, toque no botão de deslocamento.
- Para escolher a vista apresentada do lado esquerdo do painel de instrumentos, prima o botão de deslocamento por breves instantes até as opções disponíveis serem apresentadas. Rode o botão de deslocamento para selecionar **Vazio, Estado do carro, Relógio, Multimédia, Energia, Viagens, Suspensão**, etc. Quando a opção pretendida for realçada, toque no botão de deslocamento.

NOTA: A opção que escolher apresentar utilizando o botão de deslocamento esquerdo mantém-se até a alterar manualmente.

NOTA: O estado do automóvel apresenta informações como, por exemplo, o estado das portas e bagageiras e, nos novos modelos de veículos, as medições da pressão dos pneus.

3. Anterior




Igual ao descrito acima para Seguinte, exceto que avança para a música ou estação anterior. Se tiver definido mais do que um favorito, mantenha premido para percorrer os favoritos.

NOTA: Independentemente da forma como personaliza o lado esquerdo do painel de instrumentos, este muda automaticamente para apresentar as instruções de navegação (se aplicável) ou para o informar se uma porta ou a bagageira está aberta quando o Model X está na posição de condução ou marcha-atrás.

Utilizar os botões do lado direito do volante

Utilize os botões do lado direito do volante para aceder às opções de chamada durante uma chamada telefónica, para escolher a vista apresentada do lado direito do painel de instrumentos, para ajustar as funções do Model X e para utilizar os comandos de voz.

NOTA: Sempre que receber ou efetuar uma chamada telefónica, o lado direito do painel de instrumentos apresenta automaticamente as opções de chamada para o ajudar a gerir facilmente chamadas telefónicas no seu telemóvel com ligação Bluetooth.

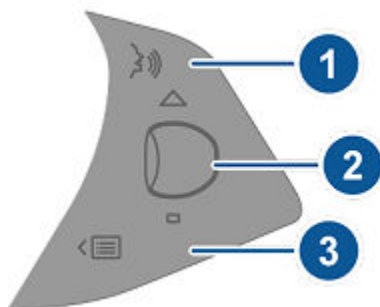

1. Prima para utilizar um comando de voz para ligar a um contacto, navegar ou ouvir música na Internet. Quando ouvir o sinal, diga o comando. Para mais informações, consulte [Comandos de voz na página 17](#).
2. Botão de deslocamento
 - Durante uma chamada telefónica, toque no botão de deslocamento para apresentar as opções de chamada que lhe permitem efetuar uma ação na chamada.
 - Rode o botão de deslocamento para ajustar a funcionalidade utilizada mais recentemente da lista de funcionalidades (consulte o botão de menu).
 - Para escolher a vista apresentada do lado direito do painel de instrumentos, prima o botão de deslocamento por breves instantes até as opções disponíveis serem apresentadas. Rode o botão de deslocamento para selecionar **Vazio**, **Estado do carro**, **Relógio**, **Multimédia**, **Energia**, **Viagens**, **Suspensão**, etc. Quando a opção pretendida for realçada, toque no botão de deslocamento.

NOTA: O estado do automóvel apresenta informações como, por exemplo, o estado das portas e bagageiras e, nos novos modelos de veículos, as medições da pressão dos pneus.

NOTA: A opção que escolher apresentar utilizando o botão de deslocamento direito mantém-se até a alterar manualmente.

- Para reiniciar novamente o ecrã tátil, mantenha pressionados os botões de deslocamento durante cerca de cinco segundos. Consulte [Reiniciar o ecrã tátil ou o painel de instrumentos na página 8](#).
- **Suspensão.** Apresenta uma visualização em tempo real da forma como o sistema de suspensão ajusta dinamicamente o amortecimento de cada roda para ter em conta as diferentes condições da estrada. Rode o botão de deslocamento para selecionar **Suspensão** e, em seguida, prima o botão de deslocamento. Consulte [Suspensão pneumática na página 99](#).

3. Botão de menu

Prima para aceder a um menu que lhe permite controlar as seguintes funcionalidades do Model X:

- **Temperatura.** Rode o botão de deslocamento para alterar a temperatura do lado do condutor, ou prima a roda para ligar e desligar o sistema de climatização.
- **Velocidade da ventoinha.** Rode o botão de deslocamento para ajustar a velocidade da ventoinha utilizada para arrefecer ou aquecer o habitáculo.
- **Luminosidade do ecrã.** Rode o botão de deslocamento para alterar o nível de luminosidade dos ecrãs, ou prima a roda para restaurar as predefinições.
- **Chamadas recentes.** Se o seu telemóvel estiver emparelhado com o Model X, rode o botão de deslocamento para consultar as suas chamadas recentes. Prima o botão de deslocamento para ligar ao contacto apresentado. Para emparelhar o seu telemóvel, consulte [Emparelhar um telemóvel ou um dispositivo Bluetooth na página 74](#).
- **Contactos.** Se o seu telemóvel estiver emparelhado com o Model X, utilize o botão de deslocamento para navegar para os contactos do seu telemóvel. Os contactos estão ordenados por ordem alfabética pelo apelido. Para garantir que o Model X consegue aceder aos seus contactos, consulte [Importar contactos e chamadas recentes na página 74](#).

Prima o botão de menu novamente para fechar a lista de funcionalidades.


Aquecido Volante

Se o Model X estiver equipado com o pacote para climas frios, poderá aquecer o volante tocando nos controlos de climatização do ecrã tátil (consulte [Utilizar os controlos de climatização na página 178](#)). Quando ligado, o calor radiante mantém o volante a uma temperatura agradável.



Buzina

Para ativar a buzina, prima continuamente a zona central do volante.

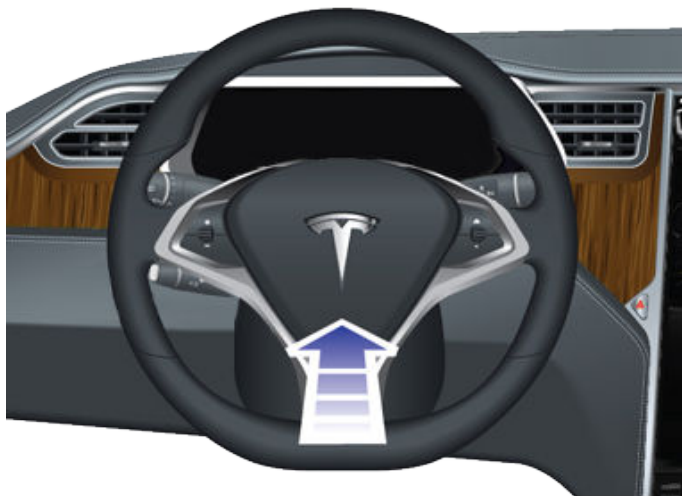

Ajustar os espelhos exteriores

Prima o botão associado ao espelho que pretende ajustar (esquerdo ou direito). A luz do botão acende-se e pode então premir o botão giratório para mover o espelho para a posição pretendida. Repita o procedimento para o espelho do outro lado. Se solicitado, toque em **Guardar** no ecrã tátil para guardar o ajuste do espelho no seu perfil de condutor.



A inclinação automática inclina os espelhos automaticamente para baixo ao fazer marcha-atrás. Para ligar ou desligar a inclinação automática, toque em **Controlos > Veículo > Inclinação automática dos espelhos**. Para ajustar a posição de inclinação automática, ajuste os espelhos com o Model X engatado em marcha-atrás. Quando sai de marcha-atrás, os espelhos voltam a inclinar-se para a posição normal (para cima). Depois de os ajustar para marcha-atrás, estes inclinam-se automaticamente para a posição selecionada para baixo sempre que mudar para marcha-atrás.

O espelho do lado do condutor escurece automaticamente à noite de acordo com o nível de brilho dos faróis de um veículo atrás de si (exceto se estiver em marcha-atrás). Além disso, ambos os espelhos laterais exteriores possuem aquecedores que se ligam e desligam com o desembaciador do vidro traseiro.

NOTA: Consulte [Melhores práticas em clima frio na página 185](#) para obter informações sobre como garantir que os espelhos funcionam corretamente em clima frio.

Espeelhos recolhíveis

Para recolher e abrir manualmente os espelhos exteriores (por exemplo, ao estacionar numa garagem estreita, num espaço apertado, etc.), prima o botão central. Também pode recolher e abrir manualmente os espelhos tocando em **Controlos > Recolher/abrir**.



Quando recolhe manualmente os espelhos, estes permanecem rebatidos até atingir uma velocidade de 50 km/h (ou até abri-los manualmente).

NOTA: Não é possível recolher um espelho quando circular a uma velocidade superior a 50 km/h.

Para definir os espelhos para recolherem automaticamente sempre que sair e trancar o Model X, toque em **Controlos > Veículo > Recolher automático dos espelhos**. Os retrovisores abrem-se automaticamente quando destrancar o Model X.

Também pode configurar os espelhos para recolherem automaticamente sempre que chegar a um local específico, o que evita ter de os recolher manualmente de cada vez que chega a um local frequente. Para configurar, o Model X tem de estar a deslocar-se a uma velocidade reduzida (inferior a 3 mph/5 km/h) ou parado na localização que pretende que o veículo memorize. Em seguida, toque em **Controlos > Recolher sempre os espelhos nesta localização**. Da próxima vez que se aproximar da localização guardada, os espelhos recolhem e abrem no espaço de 25 pés (7,5 metros) da localização. Para que os espelhos deixem de rebater numa localização guardada, conduza até à localização guardada e toque no **X** junto a **Recolher automático definido nesta localização**.

NOTA: Quando sai da localização guardada, os espelhos abrem quando a velocidade de condução é superior a 5 km/h, ou até tocar em **Controlos > Abrir os espelhos**.

NOTA: Os espelhos podem recolher automaticamente se voltar a uma localização guardada e estiver a conduzir a uma velocidade inferior a 50 km/h.

NOTA: Pode anular o rebatimento/abertura automática dos espelhos em qualquer altura (por exemplo, se o Model X ficar sem energia), empurrando o conjunto do espelho na direção oposta a si para abrir ou puxando-o na sua direção para rebater.

Pode integrar a recolha automática dos espelhos com o HomeLink (consulte [Garagem inteligente na página 79](#)). Para ativar, aceda a **HomeLink > Recolher automático dos espelhos nas proximidades**.



Espelhos interiores

Espelho retrovisor

Ajuste o espelho retrovisor manualmente. Na posição de condução ou ponto-morto, o espelho retrovisor escurece automaticamente em condições de pouca luz com base na hora do dia (por exemplo, durante a condução à noite).

Espelhos de cortesia


Consulte [Palas na página 29](#) para obter informações sobre como expor e iluminar os espelhos de cortesia.



Como meter mudanças

Quando o Model X está na posição de estacionamento, tem de pressionar o pedal do travão para mudar o modo.

Desloque a alavanca de condução para cima ou para baixo para mudar para diferentes modos de condução. É emitido um aviso sonoro sempre que engata uma mudança diferente.

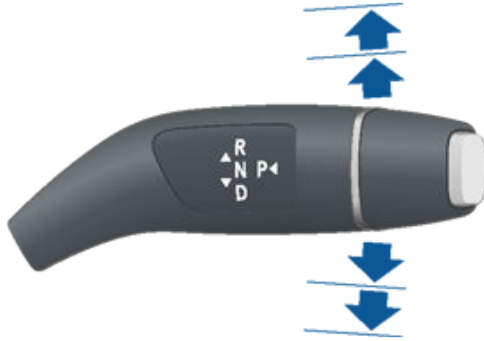

Se tentar mudar o modo quando a velocidade de condução atual o impede, ouve-se um sinal sonoro e o modo de condução não muda.

Se pretender desativar os avisos sonoros quando engata mudanças, toque em **Controlos > Segurança > Avisos sonoros de mudanças**.

Marcha-atrás

Empurre a alavanca de condução totalmente para cima e solte-a. Só é possível mudar para marcha-atrás quando o Model X está parado ou em andamento a uma velocidade inferior a 8 km/h.

Ponto-morto

A posição de ponto-morto permite que o Model X se desloque livremente quando não está a premir o pedal do travão:

- Na posição de estacionamento, mude para a posição de ponto-morto deslocando a alavanca de condução para cima ou para baixo, até à primeira posição.
- Na posição de condução, mude para a posição de ponto-morto deslocando a alavanca de condução até à primeira posição. Se a funcionalidade de Direção Automática ou Cruise Control Adaptativo (se existente) estiver ativada, é necessário deslocar a alavanca de condução para cima até à primeira posição e mantê-la nessa posição durante mais de 1 segundo. Se o fizer, a funcionalidade de Direção Automática ou Cruise Control Adaptativo é desativada.
- Na posição de marcha-atrás, mude para a posição de ponto-morto deslocando a alavanca de condução para baixo, até à primeira posição.

NOTA: Se estiver a conduzir a uma velocidade inferior a aproximadamente 8 km/h, é necessário premir o pedal do travão para sair da posição de ponto-morto.

Se o Model X estiver na posição de estacionamento e utilizar o ecrã tátil para libertar o travão de estacionamento (**Controlos > Segurança > Travão de estacionamento**), o Model X muda para a posição de ponto-morto (consulte [Travão de estacionamento na página 98](#)).

Condução

Empurre a alavanca de condução totalmente para baixo e solte-a. Pode mudar para a posição de condução quando o Model X está parado ou em andamento a uma velocidade inferior a 8 km/h em marcha-atrás.

Estacionamento

Pressione a extremidade da alavanca de condução com o Model X parado.



Model X muda automaticamente para a posição de estacionamento para evitar o deslizamento durante a condução a baixa velocidade. Isto acontece sempre que liga um cabo de carregamento, desaperta o cinto de segurança ou abre a porta enquanto se encontra na posição de condução, marcha-atrás ou ponto-morto. Certifique-se de que o cabo de carregamento foi removido, aperte o cinto de segurança e feche a porta antes de sair da posição de estacionamento.

Para que seja prático recolher passageiros, pode também destrancar todas as portas a qualquer momento mudando para a posição de estacionamento e, em seguida, premindo o botão de estacionamento uma segunda vez.

NOTA: Tem de premir o pedal do travão para *sair* da posição de estacionamento.

NOTA: As condições acima não correspondem a uma lista abrangente de motivos pelos quais o Model X pode ou não mudar automaticamente para a posição de estacionamento e, em determinados cenários, é possível que o veículo mude para a posição de estacionamento quando ocorre apenas uma das condições supracitadas.



CUIDADO: Em situações de emergência, se os travões não estiverem a funcionar corretamente, prima continuamente o botão de estacionamento na alavanca de condução para imobilizar o Model X. Não utilize este método para parar o veículo, a menos que seja absolutamente necessário.



Mudar de modo



AVISO: É da responsabilidade do condutor garantir sempre que o veículo está na posição de estacionamento antes de sair. Nunca dependa do Model X para mudar automaticamente para a posição de estacionamento por si; pode não funcionar em todas as circunstâncias (por exemplo, se a função Avançar ou uma colina fizer com que o veículo se desloque a uma velocidade superior a cerca de 2 km/h).



Controlar as luzes



Toque em **Controlos > Luzes** para controlar as luzes.

Além das luzes, que pode controlar a partir do ecrã tátil, o Model X tem luzes de conveniência que se ligam e desligam automaticamente consoante o que esteja a fazer. Por exemplo, as luzes interiores, as luzes de presença, as luzes traseiras, as e os sinais de mudança de direção acendem-se quando destranca o Model X, quando abre uma porta e quando muda para a posição de estacionamento. Desligam-se automaticamente após um ou dois minutos, quando muda a posição de condução ou tranca o Model X.

Luzes exteriores

As luzes exteriores (faróis, luzes traseiras, luzes de presença laterais, luzes de estacionamento e luzes da chapa de matrícula) são definidas para **Auto** sempre que liga o Model X.

Se mudar para outra definição, as luzes voltam sempre para a definição **Auto** da próxima vez que conduzir.

Toque numa destas opções para alterar e manter a definição das luzes exteriores até ser ajustada novamente ou até à próxima vez que conduzir:

DESLIG.

As luzes exteriores desligam-se. Ao conduzir, as luzes diurnas permanentes podem permanecer acesas com base nos regulamentos em várias regiões de mercado.



As luzes de estacionamento, as luzes de presença laterais, as luzes traseiras e as luzes da chapa de matrícula acendem-se.



Os médios, as luzes de presença laterais, as luzes de estacionamento, as luzes traseiras e as luzes da chapa de matrícula acendem-se.



CUIDADO: Certifique-se de que os faróis e as luzes traseiras estão acesos durante quaisquer condições de baixa visibilidade (por exemplo, quando estiver escuro, nevoeiro, neve ou a estrada estiver molhada, etc.). As luzes traseiras estão apagadas enquanto as luzes diurnas permanentes estão acesas. Se não o fizer, pode provocar danos ou ferimentos graves.

NOTA: Para cumprir os regulamentos de trânsito locais ao passar de uma região com trânsito à esquerda para uma região com trânsito à direita, e vice-versa, os faróis devem ser ajustados. Caso pretenda viajar para uma região que exija o ajuste dos faróis, agende uma visita para assistência através da aplicação para dispositivos móveis.

Luzes de nevoeiro

Se estiverem equipadas, toque para ligar ou desligar as luzes de nevoeiro. As luzes de nevoeiro só funcionam quando os médios estão ligados. Quando os faróis são desligados, as luzes de nevoeiro também se desligam.



O indicador de luzes de nevoeiro traseiras é apresentado no painel de instrumentos sempre que as luzes de nevoeiro traseiras (se equipadas) estiverem ligadas.



O indicador de luzes de nevoeiro dianteiras é apresentado no painel de instrumentos sempre que as luzes de nevoeiro dianteiras opcionais estiverem ligadas.

NOTA: Dependendo da região de mercado e das opções do veículo, o seu veículo pode não estar equipado com luzes de nevoeiro dianteiras e/ou traseiras.

NOTA: Em algumas regiões, não há controlo para as luzes de nevoeiro dianteiras. Estas funcionam em conjunto com os faróis dianteiros e apenas se acendem quando os médios estão ligados.

Luzes Interiores

Ligue ou desligue as luzes interiores (mapa). Se estiverem definidas para **Auto**, todas as luzes interiores acendem-se quando destranca o Model X, abre uma porta ao sair ou muda para a posição de estacionamento.

Para ligar ou desligar manualmente uma luz de abóbada individual, toque na respetiva lente. Se acender uma luz de abóbada, esta desliga-se quando o Model X é desligado. Se o Model X já estiver desligado quando ligar manualmente a luz, esta desliga-se após 60 minutos.

Faróis após saída

Quando para de conduzir e estaciona o Model X em condições de pouca iluminação, as luzes exteriores permanecem temporariamente ligadas. Desligam-se automaticamente após um minuto ou quando tranca o Model X, conforme o que ocorrer primeiro.

NOTA: Se trancar o Model X utilizando a aplicação para dispositivos móveis da Tesla ou o comando, os faróis desligam-se imediatamente. No entanto, se o veículo trancar porque a funcionalidade Trancagem ao afastar-se está ativa (consulte [Trancagem ao afastar-se na página 26](#)), os faróis desligam-se automaticamente após um minuto.

Para ativar ou desativar esta funcionalidade, toque em **Controlos > Luzes > Faróis após saída**. Quando a funcionalidade **Faróis após saída** está definida como desligada, os faróis desligam-se imediatamente quando seleciona a posição de estacionamento e abre a porta.



Faróis de máximos

Empurre a alavanca do sinal de mudança de direção na direção oposta a si e solte-a para acender os faróis de máximos de forma contínua. Para cancelar, puxe a alavanca na sua direção.

Para fazer brevemente sinais de luzes, puxe a alavanca na sua direção.



Os máximos podem mudar automaticamente para médios quando for detetada luz à frente do Model X (por exemplo, de um outro veículo em sentido contrário). Para ligar ou desligar esta função, toque em **Controlos > Máximos automáticos** ou **Controlos > Luzes > Máximos automáticos**.

NOTA: A definição selecionada mantém-se até a alterar manualmente.

NOTA: Os máximos automáticos apenas estão disponíveis em veículos equipados com componentes de Piloto automático.

NOTA: Os **Máximos automáticos** são automaticamente ativados quando a Direção Automática é ativada.

Quando os máximos são desligados porque os **Máximos automáticos** estão ligados e é detetada luz à frente do Model X, pode ligar temporariamente os máximos puxando a alavanca na sua direção.

As seguintes luzes indicadoras são visíveis no painel de instrumentos para indicar o estado dos faróis:

Os médios estão ligados.



Os máximos estão ligados. Acende-se quando os máximos estão acesos, mas a definição de **Máximos automáticos** está desativada ou se a definição de **Máximos automáticos** estiver ativada, mas temporariamente indisponível.



Faróis de máximos atualmente ativados e **Máximos automáticos** prontos a desligar os máximos se for detetada luz à frente do Model X.



Os faróis de máximos são temporariamente desligados porque os **Máximos automáticos** estão ativados e detetaram luz à frente do Model X. Quando a luz deixar de ser detetada, os máximos ligam-se automaticamente.



AVISO: Os **Máximos automáticos** são apenas uma função auxiliar que está sujeita a limitações. É da responsabilidade do condutor certificar-se de que os faróis estão devidamente ajustados às condições meteorológicas e circunstâncias de condução.

Sinais de mudança de direção

Desloque a alavanca do sinal de mudança de direção para cima (antes de virar à direita) ou para baixo (antes de virar à esquerda). Os sinais de mudança de direção piscam três vezes ou continuamente, dependendo do quanto desloca a alavanca para cima ou para baixo. Empurre ligeiramente a alavanca para cima ou para baixo para obter uma sequência de três piscas. Para obter um sinal contínuo, puxe a alavanca totalmente para cima ou para baixo.



Os sinais de mudança de direção são cancelados pelo volante ou quando volta a colocar a alavanca na posição central.



Quando um sinal de mudança de direção atua, o indicador de mudança de direção correspondente acende-se no painel de instrumentos e ouve-se um estalido.



AVISO: Quando o Cruise Control Adaptativo está ativo(se existente), ativar um sinal de mudança de direção pode provocar uma aceleração do veículo Model X em situações específicas (consulte [Aceleração para ultrapassagens na página 130](#)).



AVISO: Ao utilizar ativamente Direção Automática(se existente), ativar um sinal de mudança de direção pode fazer com que o veículo Model X mude de faixa (consulte [Mudança Automática de Faixa na página 134](#)).



Luzes intermitentes de perigo

Para ligar as luzes intermitentes de perigo, prima o botão situado na parte lateral do ecrã tátil mais próxima do volante. Todos os sinais de mudança de direção piscam. Prima novamente para desligar.

NOTA: As luzes intermitentes de perigo funcionam mesmo sem uma chave nas proximidades.

Condensação nos faróis ou nas luzes traseiras

Devido a alterações climatéricas, níveis de humidade ou exposição recente à água (por exemplo, durante uma lavagem automática), ocasionalmente, pode acumular-se condensação nos faróis ou nas luzes traseiras do veículo. Trata-se de uma situação normal. À medida que o clima aquece e a humidade diminui, a condensação desaparece, muitas vezes, por si só. Caso verifique acumulação de água nas lentes exteriores, ou a condensação afete a visibilidade das luzes exteriores, contacte a Assistência Tesla.



limpa-vidros e lava-vidros

limpa-vidros

Para limpar o para-brisas, rode a extremidade da alavanca do sinal de mudança de direção na direção oposta a si. É possível rodar para cinco posições:

- 1.ª: Desligada.
- 2.ª: Automático com baixa sensibilidade à chuva.*
- 3.ª: Automático com elevada sensibilidade à chuva.*
- 4.ª: Contínuo, lento.
- 5.ª: Contínuo, rápido.



Para uma passagem única, prima e solte a extremidade da alavanca.

Se os limpadores de para-brisa forem definidos para o modo automático e o Model X não detectar líquidos no para-brisa, os limpadores de para-brisa não funcionam.

*Para ativar as definições **Auto**, toque em **Controlos > Veículo > Limpa-para-brisas automáticos (Beta)**. Se estiver ativada uma definição Auto para os limpadores de para-brisa, o Model X deteta se está a chover ou não. A frequência à qual os limpadores de para-brisa funcionam depende da intensidade da chuva detetada no para-brisa. Se os limpadores de para-brisa estiverem definidos para elevada sensibilidade à chuva, são ativados quando o Model X deteta uma ligeira humidade.

NOTA: Quando aciona a Piloto automático, os limpadores de para-brisa são definidos para **Automáticos**. Embora seja possível alterar a definição dos limpadores de para-brisa de **Automáticos** durante a utilização da Piloto automático, os limpadores de para-brisa são novamente definidos para **Automáticos** da próxima vez que acionar a Piloto automático.

NOTA: A definição AUTO está atualmente em fase Beta. Em caso de dúvidas sobre a utilização da definição Auto em fase BETA, a Tesla recomenda o funcionamento manual dos limpadores de para-brisa, conforme necessário.

NOTA: Além disso, é possível ajustar a velocidade e frequência dos limpadores de para-brisa utilizando comandos de voz (consulte [Comandos de voz na página 17](#)).



CUIDADO: Certifique-se de que os limpadores de para-brisa estão na posição de desligados antes da lavagem Model X para evitar o risco de os danificar.

Para prolongar a vida útil das escovas do limpador de para-brisa, remova o gelo do para-brisa antes de ligar o limpador de para-brisa. O gelo possui arestas afiadas que podem danificar a borracha das escovas do limpador de para-brisa.

Verifique e limpe periodicamente a extremidade da escova do limpador de para-brisa. Se estiver danificada, substitua a escova do limpador de para-brisa de imediato. Para obter detalhes acerca da verificação e substituição das escovas dos limpadores de para-brisa, consulte [Escovas do limpador de para-brisa, jatos e líquido na página 231](#).



CUIDADO: Em condições climáticas adversas, certifique-se de que as escovas não estão congeladas nem coladas ao para-brisa.

Desembaciar os limpadores de para-brisa

Para facilitar o acesso às escovas do limpador de para-brisa a fim de remover gelo e neve, coloque o Model X na posição de estacionamento, desligue os limpadores de para-brisa e, em seguida, utilize o ecrã tátil para os mover para a posição de serviço. Toque em **Controlos > Assistência > Modo de manutenção de Limpa-Para-Brisas**. Em caso de estacionamento ao ar livre em climas frios, é útil deixar o Model X com os limpadores de para-brisa na posição de serviço. Nesta posição, estão mais próximos da saída de ar de descongelação, o que permite descongelá-los orientando o ar do sistema de climatização na direção do para-brisa.

Se o Model X estiver equipado com o pacote opcional para climas frios, poderá desembaciar os limpadores de para-brisa tocando no controlo da climatização no ecrã tátil (consulte [Utilizar os controlos de climatização na página 178](#)). Os desembaciadores dos limpadores de para-brisa desligam-se automaticamente após 15 minutos.

NOTA: Os limpadores de para-brisa regressam automaticamente à posição normal quando retira o Model X da posição de estacionamento.

Lava-vidros

Prima o botão na extremidade da alavanca do sinal de mudança de direção para ejetar líquido do lava-vidros para o para-brisa. Pode premir este botão em dois níveis. Prima parcialmente para uma passagem única, sem líquido do lava-vidros. Prima totalmente para limpar e lavar. Os limpadores de para-brisa ligam-se durante a lavagem do para-brisa. Depois de soltar o botão, os limpadores de para-brisa efetuam duas passagens adicionais e depois, dependendo das condições ambientais e do veículo, uma terceira passagem após alguns segundos.



s

Ateste periodicamente o líquido do lava-vidros (consulte [Escovas do limpador de para-brisa, jatos e líquido na página 231](#)).



Sistemas de travagem

AVISO: O correto funcionamento dos sistemas de travagem é essencial para garantir a segurança. Se detetar algum problema com o pedal do travão, as pinças dos travões ou qualquer componente de um sistema de travagem Model X, contacte a Tesla imediatamente.

Model X tem um sistema de travagem antibloqueio (ABS) que impede o bloqueio das rodas quando aplica pressão máxima no travão. Este melhora o controlo do volante durante uma travagem brusca na maioria das condições da estrada.

Em caso de travagem de emergência, o ABS monitoriza constantemente a velocidade de cada roda e varia a pressão dos travões em função da aderência disponível.

A alteração da pressão dos travões é sentida como uma sensação de pulsação através do pedal do travão. Isto demonstra que o ABS está a funcionar e não é um motivo de preocupação. Mantenha uma pressão firme e constante no pedal do travão enquanto sentir a pulsação.



O indicador de ABS pisca brevemente a âmbar no painel de instrumentos quando arranca o Model X pela primeira vez. Se este indicador se acender em qualquer outro momento, significa que ocorreu uma falha e que o ABS não está operacional. Contacte a Tesla. O sistema de travagem mantém-se totalmente operacional e não é afetado por uma falha no ABS. No entanto, as distâncias de travagem podem aumentar. Conduza com cuidado e evite travagens a fundo.



Se o painel de instrumentos apresentar este indicador vermelho do travão em qualquer outro momento que não seja por breves instantes quando arranca o Model X pela primeira vez, significa que foi detetada uma falha no sistema de travagem ou que o nível do líquido dos travões é baixo. Contacte a Tesla de imediato. Mantenha os travões bem pressionados para parar o veículo quando for seguro fazê-lo.



O painel de instrumentos apresenta este indicador âmbar dos travões quando é detetada uma avaria no servofreio ou quando a travagem regenerativa não está disponível (consulte [Travagem Regenerativa na página 96](#)). Mantenha os travões bem pressionados para parar o veículo quando for seguro fazê-lo. A compensação de aumento da potência de travagem hidráulica pode estar ativa (consulte [Compensação de aumento da potência de travagem hidráulica na página 96](#)).

Travagem de emergência

Em caso de emergência, carregue no pedal do travão até ao fim e mantenha uma pressão firme, mesmo em superfícies de fraca aderência. O ABS varia a pressão de travagem em cada roda de acordo com a tração disponível. Isto evita o bloqueio das rodas e assegura uma paragem com toda a segurança possível.

Caso seja necessário um método alternativo para imobilizar o veículo, prima continuamente o botão de estacionamento na alavanca de condução para aplicar os travões e retirar o binário de marcha em frente enquanto o botão é premido.



AVISO: Não bombeie o pedal do travão. Se o fizer, interrompe o funcionamento do ABS e pode aumentar a distância de travagem.



AVISO: Mantenha sempre uma distância segura em relação ao veículo da frente e esteja atento a condições de condução perigosas. Embora o ABS possa melhorar a distância de travagem, não pode superar as leis da física. Além disso, também não evita o risco de hidroplanagem (nos casos em que uma camada de água evita o contacto direto entre os pneus e a estrada).



CUIDADO: A travagem de emergência automática (consulte [Assistente de Prevenção de Colisão na página 164](#)) pode intervir para aplicar automaticamente uma travagem em caso de colisão iminente. A Travagem de Emergência Automática não foi concebida para evitar uma colisão. Na melhor das hipóteses, pode minimizar o impacto de uma colisão frontal tentando reduzir a velocidade de condução. Dependendo da Travagem de Emergência Automática para evitar uma colisão pode resultar em ferimentos graves ou morte.



CUIDADO: Em situações de emergência, se os travões não estiverem a funcionar corretamente, prima continuamente o botão de estacionamento na alavanca de condução para imobilizar o Model X. Não utilize este método para parar o veículo, a menos que seja absolutamente necessário.

Luzes de travagem dinâmicas (se equipadas)

Se estiver a conduzir a mais de 50 km/h e travar repentinamente (ou se a Travagem de Emergência Automática for acionada), as luzes de travagem piscam rapidamente para avisar os outros condutores de que o Model X está a abrandar rapidamente. Se o Model X parar completamente, as luzes de emergência piscam. As luzes continuam a piscar até premir o pedal do acelerador ou premir manualmente o botão das luzes de perigo para as desligar (consulte).

NOTA: Quando estiver a rebocar um atrelado (se aplicável), as luzes de travagem no atrelado também funcionam conforme descrito acima, mesmo quando o atrelado não está equipado com um sistema de travagem separado.



Travagem e parar

AVISO: Ao rebocar um atrelado (se aplicável), aumente sempre a distância de seguimento. Uma travagem brusca pode provocar uma derrapagem, patinagem e perda de controlo.

Limpeza dos discos dos travões

Para garantir que os travões mantêm a capacidade de resposta em condições de clima frio ou húmido, o Model X está equipado com a função de limpeza dos discos dos travões. Quando é detetado um clima frio ou húmido, esta função aplica repetidamente uma quantidade impercetível de força de travagem para eliminar a água da superfície dos discos dos travões.

Compensação de redução da potência de travagem hidráulica

Model X está equipado com compensação de redução da potência de travagem hidráulica. Isto ajuda a monitorizar a pressão do sistema de travagem e a atividade do ABS em casos de desempenho reduzido dos travões. Se for detetado um desempenho reduzido dos travões (como resultado, por exemplo, da redução da potência de travagem ou de condições de clima frio ou húmido), poderá ouvir algum som, sentir o pedal do travão a afastar-se do pé e notar um forte aumento na travagem. Trave como normalmente faria e continue a pressionar o pedal do travão sem soltar ou bombear os travões.

CUIDADO: Em situações de emergência, se os travões não estiverem a funcionar corretamente, prima continuamente o botão de estacionamento na alavanca de condução para imobilizar o Model X. Não utilize este método para parar o veículo, a menos que seja absolutamente necessário.

AVISO: Mantenha sempre uma distância segura em relação ao veículo da frente e tenha cuidado quando as condições de condução forem perigosas. As funções de limpeza dos discos dos travões e de compensação de redução da potência de travagem hidráulica não substituem a aplicação adequada dos travões.

Compensação de aumento da potência de travagem hidráulica

Model X está equipado com um servofreio que ativa os travões quando o pedal do travão é pressionado. A compensação de aumento da potência de travagem hidráulica proporciona assistência mecânica em caso de falha do servofreio. Se for detetada uma avaria no servofreio, o pedal do travão torna-se mais difícil de pressionar e poderá ouvir algum som ao pressionar o pedal do travão. Conduza com cuidado e mantenha uma distância segura em relação a outros utilizadores da estrada. A capacidade de resposta do pedal dos travões e o desempenho de travagem podem sofrer degradação. As distâncias de travagem podem aumentar.

Travagem Regenerativa

Sempre que o Model X está em movimento e não carrega no pedal do acelerador, a travagem regenerativa abranda o veículo e conduz a energia excedente de volta para a bateria. Ao antecipar as paragens e simplesmente reduzir a pressão ou soltar o acelerador para abrandar, pode tirar partido da travagem regenerativa para aumentar a autonomia de condução.

O medidor de energia da aplicação Energy apresenta informações em tempo real sobre a quantidade de energia que está a ser utilizada. Também pode visualizar o medidor de energia em cada lado do painel de instrumentos escolhendo **Energia** com o botão de deslocamento no volante (consulte [Volante na página 84](#)). Quando existe obtenção de energia por travagem regenerativa, o medidor de energia apresenta uma área verde que representa a quantidade de energia que regressa à bateria.

A quantidade de energia que regressa à bateria através da travagem regenerativa pode variar consoante o estado atual da bateria. Por exemplo, a travagem regenerativa pode ser limitada se a bateria estiver fria ou já estiver completamente carregada. Quando a travagem regenerativa é limitada, o indicador de energia apresenta uma linha tracejada para indicar a quantidade de energia de desaceleração que não está a regressar à bateria.



NOTA: Se a travagem regenerativa abrandar o Model X de forma brusca (por exemplo, quando o seu pé está completamente fora do pedal do acelerador a altas velocidades), as luzes de travagem acendem para alertar os outros utentes da estrada de que está a abrandar.



NOTA: Como o Model X utiliza travagem regenerativa, as pastilhas dos travões são tipicamente utilizadas com menos frequência do que as dos sistemas de travagem tradicionais. Embora a limpeza dos discos dos travões (consulte [Limpeza dos discos dos travões na página 96](#)) aplique regularmente uma quantidade impercetível de força de travagem para eliminar a água da superfície dos discos dos travões, ainda pode ocorrer a acumulação de ferrugem e corrosão (sobretudo em regiões onde é aplicado sal nas estradas durante o inverno). Pode evitar a acumulação utilizando o pedal do travão regularmente ou polindo os travões conforme necessário (consulte "Polir os travões" no [guia Faça você mesmo](#)).

AVISO: Em condições de neve ou gelo, o Model X pode sofrer perda de tração durante a travagem regenerativa, especialmente quando a definição **Normal** está ativa e/ou se não estiver a usar pneus de inverno. A Tesla recomenda a utilização da definição **Baixa** em condições de neve ou gelo para ajudar a manter a estabilidade do veículo.

Definir o nível da travagem regenerativa

NOTA: A definição de travagem regenerativa não está disponível em todos os veículos.

Pode utilizar o ecrã tátil para alterar o nível da travagem regenerativa:

1. Toque em **Controlos > Pedais e direção > Travagem Regenerativa**.
2. Escolha um dos dois níveis:
 - **Normal:** Fornece a quantidade máxima de travagem regenerativa. Quando solta o acelerador, o Model X abranda.
 - **Baixa:** Limita a travagem regenerativa. Quando solta o acelerador, o Model X demora mais tempo a abrandar e continua a deslizar em comparação com quando está definido para "Normal".

Modo de paragem

A travagem regenerativa desacelera Model X sempre que solta o pedal do acelerador durante a condução. Pode escolher o que pretende Model X fazer quando a velocidade de condução é reduzida para uma velocidade muito baixa (quase até parar) e o pedal do acelerador e o pedal do travão são libertados. Na posição de estacionamento, toque em **Controlos > Condução > Modo de paragem** e escolha uma das seguintes opções:

- **AVANÇAR:** Quando estiver quase a parar ou parar totalmente, o motor continua a aplicar binário, deslocando-se Model X lentamente para a frente (em marcha) ou para trás (em marcha-atrás), de forma semelhante a um veículo convencional com transmissão automática. Em algumas situações, tais como uma colina íngreme ou um caminho de acesso, poderá ter de premir o pedal do acelerador para continuar a mover-se ou para evitar Model X que se desloque na direção oposta.

AVISO: Nunca dependa da função CREEP para aplicar o binário suficiente para impedir que o veículo desça uma colina. Prima sempre o pedal do travão para permanecer parado ou o pedal do acelerador para iniciar uma subida. Se não o fizer, pode provocar danos materiais e/ou uma colisão.

- **IMOBILIZAR:** Maximiza a autonomia e reduz o desgaste dos travões ao continuar a proporcionar travagem regenerativa a velocidades inferiores às definições Avançar e Deslizar. Quando Model X para, os travões são aplicados automaticamente sem que tenha de colocar o pé no pedal do travão. Quer esteja parado numa superfície plana ou numa colina, a função Imobilizar do veículo mantém o travão aplicado, desde que o pé permaneça fora dos pedais do acelerador e do travão. Consulte [Imobilização do veículo na página 103](#).

AVISO: Nunca confie na função HOLD para desacelerar ou parar o veículo de forma adequada. Muitos fatores podem contribuir para uma maior distância de paragem, incluindo descidas, a definição de travagem regenerativa baixa e a travagem regenerativa reduzida ou limitada (consulte [Travagem Regenerativa na página 96](#)). Esteja sempre preparado para utilizar o pedal do travão para desacelerar ou parar de forma adequada.

- **DESLIZAR:** Quando estiver quase a parar ou parar totalmente, Model X fica em rolamento livre como um veículo em ponto-morto. Por conseguinte, se parar numa inclinação, o Model X desliza para baixo. O travão não engata e o motor não aplica binário (até o pedal do acelerador ser premido).

NOTA: Se optar por CREEP ou ROLL, pode ainda assim utilizar a função Vehicle Hold para aplicar os travões. No entanto, tem de premir brevemente o pedal do travão quando o veículo estiver parado. Consulte [Imobilização do veículo na página 103](#).

NOTA: A definição do modo de paragem da sua preferência não sincroniza com o seu perfil de condutor.

AVISO: Prima o pedal do travão se o Model X se mover quando não for seguro fazê-lo. É da sua responsabilidade manter-se alerta e controlar sempre o veículo. Se não o fizer, tal pode resultar em danos graves, ferimentos ou morte.

AVISO: Não confie na travagem regenerativa e no modo de paragem selecionado para manter o condutor e o veículo seguros. Vários fatores, tais como a condução com uma carga pesada do veículo numa colina íngreme ou em estradas molhadas ou com gelo, afetam a taxa de desaceleração e a distância a que o Model X se imobiliza. Conduza com atenção e esteja sempre preparado para utilizar o pedal do travão para parar, conforme adequado, com base nas condições de trânsito e da estrada.



Travar e parar

AVISO: O Alerta de Colisão Frontal e a Travagem de Emergência Automática não funcionam durante a condução a velocidades muito baixas (consulte [Assistente de Prevenção de Colisão na página 164](#)). Não confie nestas funções para o avisar ou evitar ou reduzir o impacto de uma colisão.

Travão de estacionamento

Para engatar manualmente o travão de estacionamento, prima continuamente o botão na extremidade da alavanca de condução enquanto estiver na posição de estacionamento.



O indicador vermelho do travão de estacionamento acende-se no painel de instrumentos quando o travão de estacionamento é aplicado.

O travão de estacionamento é libertado quando se engata outra mudança no veículo.



Se ocorrer um problema elétrico no travão de estacionamento, o indicador âmbar do travão de estacionamento ilumina-se e é apresentada uma mensagem de avaria no painel de instrumentos.

NOTA: O travão de estacionamento só funciona nas rodas traseiras e é independente do sistema de travagem acionado por pedal.

CUIDADO: Na eventualidade improvável de o Model X perder a energia elétrica, não é possível aceder ao ecrã tátil e, por conseguinte, não é possível soltar o travão de estacionamento sem primeiro efetuar uma ligação direta (consulte [Efetuar uma ligação direta na página 256](#)).

AVISO: Em condições de neve ou gelo, os pneus traseiros podem não ter tração suficiente para evitar que o Model X deslize numa descida, especialmente se não estiver a usar pneus de inverno. Em condições de neve ou gelo, evite estacionar em subidas. O condutor é sempre responsável por estacionar em segurança.

AVISO: O seu Model X pode apresentar um alerta se a estrada for demasiado íngreme para estacionar em segurança ou se os travões de estacionamento não estiverem corretamente engatados. Este alertas servem apenas para fins de orientação e não substituem o parecer do condutor sobre se as condições reunidas (incluindo condições climatéricas e de estradas específicas) permitem estacionar em segurança. Não dependa destes alertas para determinar se é ou não seguro estacionar numa determinada localização. O condutor é sempre responsável por estacionar em segurança.

Desgaste dos travões

Model X as pastilhas dos travões estão equipadas com indicadores de desgaste. Um indicador de desgaste é uma tira de metal fina fixada à pastilha do travão que chia ao roçar no rotor quando a pastilha se desgasta. Este ruído indica que as pastilhas dos travões atingiram o fim da sua vida útil e que é necessário substituí-las. Para substituir as pastilhas de travão, contacte a Assistência Tesla.

Os travões devem ser inspecionados visualmente de forma periódica através da remoção do pneu e da roda. Para obter mais informações sobre as características técnicas e os limites de serviço para rotores e pastilhas dos travões, consulte [Subsistemas na página 243](#). Além disso, a Tesla recomenda limpar e lubrificar as pinças dos travões anualmente ou a cada 20 000 km se o veículo for utilizado numa área onde seja aplicado sal nas estradas durante o inverno.

AVISO: A não substituição de pastilhas dos travões desgastadas danifica o sistema de travagem e pode resultar num perigo de travagem.



NOTA: Se o Model X ligar, pode ouvir o som do compressor à medida que o reservatório do sistema de suspensão pneumática enche com ar.

O seu Model X está equipado com suspensão pneumática adaptativa que garante uma qualidade de condução superior e permite-lhe obter uma condução mais suave ou firme com base na sua preferência. Quando transporta cargas, o sistema também mantém uma altura nivelada entre a parte dianteira e traseira. Pode ajustar manualmente a distância ao solo para que se adeque às circunstâncias relevantes (por exemplo, pode elevar o Model X quando for necessária uma distância ao solo superior, como quando conduz numa rampa ou caminho íngreme, em neve profunda, sobre lombas grandes, delimitadores de estacionamento, etc.).



Se for detetada uma falha que diminua o desempenho do sistema de suspensão pneumática adaptativa, acende-se um indicador amarelo no painel de instrumentos. Se o problema persistir, contacte a Tesla.



Se for detetada uma falha que desative o sistema de suspensão pneumática adaptativa, acende-se um indicador vermelho no painel de instrumentos. Contacte a Tesla.

Ajustar a distância ao solo



CUIDADO: Antes de ajustar a altura da suspensão, certifique-se de que o Model X se encontra livre de obstáculos, acima e abaixo.

É possível ajustar manualmente a altura da suspensão pressionando o pedal do travão e tocando em **Controlos > Suspensão** no ecrã tátil. As definições de distância ao solo disponíveis dependem da sua velocidade de condução e de outras condições (por exemplo, a suspensão não desce se uma porta estiver aberta). O ecrã tátil também apresenta a distância ao solo aproximada para cada definição. Arraste a barra de deslocamento para escolher uma destas opções:

- **Muito alta** – Quando ajustada para **Muito alta**, a suspensão desce automaticamente para a distância ao solo predefinida*, que pode ser **Normal ou Baixa** após conduzir aproximadamente 30 metros ou quando a velocidade de condução atinge os 24 km/h. Para manter a definição **Muito alta** durante uma distância ilimitada até a velocidade de condução atingir o limiar de velocidade, toque em **Persistir até 24 km/h**.
- **Alta** – Quando ajustada para **Alta**, a suspensão desce automaticamente para a distância ao solo predefinida*, que pode ser **Normal ou Baixa** após conduzir aproximadamente 30 metros ou quando a velocidade de condução atinge os 56 km/h. Para manter a definição **Alta** durante uma distância ilimitada até a velocidade de condução atingir o limiar de velocidade, toque em **Persistir até 56 km/h**.
- **Normal** – A definição **Normal** garante conforto e manobrabilidade ideais em todas as condições de carga.

- **Baixa** – Reduzir a altura pode melhorar a aerodinâmica, facilitar a carga ou descarga de materiais e a entrada ou saída de passageiros, e melhorar a manobrabilidade.
- **Muito baixa** – Esta definição tem efeito quando a seleciona manualmente. A suspensão regressa à definição predefinida na sua próxima condução, ou quando apropriado com base na velocidade do veículo.

*Se a definição **A distância ao solo predefinida é baixa** estiver desativada, a distância ao solo é ajustada entre **Normal e Baixa** para equilibrar o conforto, a manobrabilidade e a autonomia de condução. Para otimizar a manobrabilidade e a autonomia, ative a definição **A distância ao solo predefinida é baixa**.



CUIDADO: Evite conduzir de forma agressiva (fortes acelerações, curvas apertadas, etc.) quando a suspensão estiver definida para **Alta ou Muito alta**. Fazê-lo pode causar vibrações e aumenta a possibilidade de danos.



CUIDADO: A aceleração pode ser reduzida quando a suspensão estiver definida para **Alta ou Muito alta**.

Amortecimento de suspensão adaptativa

As definições associadas ao **Amortecimento de suspensão adaptativa** proporcionam ajustes em tempo real ao sistema de suspensão para otimizar a condução e a manobrabilidade. Escolha uma das seguintes opções:

- **Conforto** – Proporciona uma condução mais suave para uma experiência de condução descontraída.
- **Auto** – Ajusta-se a uma vasta gama de estradas e estilos de condução, proporcionando uma condução fluida, mas bem controlada.
- **Desportivo** – Proporciona uma condução mais firme e controlada que aumenta a interação do condutor e a ligação à estrada.
- **Avançado** – Pode ser utilizada para afinar com precisão a suspensão arrastando as barras de deslocamento individuais para ajustar o **Conforto da condução e a Manobrabilidade**.

Toque em **Apresentar dados da suspensão** para ver informações detalhadas sobre os amortecedores de cada roda, incluindo a distância ao solo, os valores de compressão e ressalto e as acelerações da carroçaria.

NOTA: Quando o amortecimento de suspensão adaptativa está definido para **Conforto** ou **Auto**, a suspensão pode elevar-se para melhorar o conforto da condução em estradas irregulares..

Utilizar o amortecimento de conforto no piloto automático (se equipado) – Por predefinição, o amortecimento ativa automaticamente a definição de conforto durante a utilização do Piloto automático e regressa à definição selecionada quando o Piloto automático já não está a ser utilizado. Desative esta opção para desativar a funcionalidade.



Visualização em tempo real

A imagem do seu Model X no ecrã Suspensão apresenta uma visualização em tempo real do estado do sistema de suspensão pneumática. Além de apresentar visualmente as alterações da distância ao solo, apresenta as linhas de Compressão e Ressalto, que refletem a forma como o sistema de suspensão está a controlar os amortecedores de cada roda, com base nas suas definições escolhidas e nas alterações das condições da estrada. Ambas são controladas simultaneamente. Toque em **Apresentar dados da suspensão** para ver informações detalhadas sobre os amortecedores de cada roda, incluindo a distância ao solo, os valores de compressão e ressalto e as acelerações da carroçaria.

NOTA: Além disso, o painel de instrumentos também é capaz de apresentar uma visualização em tempo real da forma como o sistema de suspensão ajusta dinamicamente o amortecimento de cada roda para ter em conta as diferentes condições da estrada. Para visualizar, prima por breves instantes o respetivo botão de navegação do volante até serem apresentadas as opções disponíveis. Rode o botão de deslocamento para destacar **Suspensão** e, em seguida, toque no botão de deslocamento.

Localizações de elevação automática

Sempre que elevar a suspensão para **Alta** ou **Muito alta**, a localização é guardada automaticamente. Ao guardar a localização, não precisa de elevar a suspensão manualmente sempre que chega a um local frequentemente utilizado onde já tinha elevado a suspensão anteriormente. Quando regressa ao local guardado, o Model X eleva a suspensão e o painel de instrumentos apresenta uma mensagem que indica que a suspensão está a ser elevada.

Ao guardar localizações, o Model X também guarda a definição **Persistir até XX km/h** (se especificado).

NOTA: Quando regressa a uma posição guardada e está a conduzir a uma velocidade superior à permitida pelas definições da suspensão **Alta** e **Muito alta**, a suspensão não sobe até o Model X abrandar.

NOTA: Depois de sair de um local guardado, a suspensão desce automaticamente. No entanto, não pode descer até que o Model X atinja o limite de velocidade e distância a que a suspensão desce.

NOTA: Se o Model X atingir uma localização guardada e a definição de suspensão existente já for superior ao nível guardado para essa localização, a distância ao solo não é ajustada.

Para remover uma localização de elevação automática

Se não pretender que a suspensão suba automaticamente numa localização, toque para desselecionar **Elevar sempre neste local** na janela pop-up que aparece quando chega a uma localização guardada.


Nivelamento automático

Model X equipado com suspensão pneumática nivela-se automaticamente, mesmo que a alimentação esteja desligada. Para evitar danos quando utilizar o macaco ou levantar o veículo, é necessário ativar o **Modo de Macaco** para desativar o nivelamento automático (pressione o pedal do travão e toque em **Controlos > Assistência > Modo de Macaco**). Para mais informações, consulte [Utilização do macaco e elevação na página 234](#).



Model X foi concebido para detetar a presença de objetos. Ao conduzir lentamente (por exemplo, ao estacionar), o veículo alerta se for detetado um objeto próximo do Model X. O veículo alerta quando são detetados objetos à frente do Model X quando está na posição de marcha em frente, e atrás Model X quando está na posição de marcha-atrás.

AVISO: Poderá não ser alertado se o Model X deslizar livremente na direção oposta (por exemplo, o auxiliar de estacionamento não apresenta qualquer alerta se o Model X deslizar para trás num declive enquanto se encontra no modo de condução).

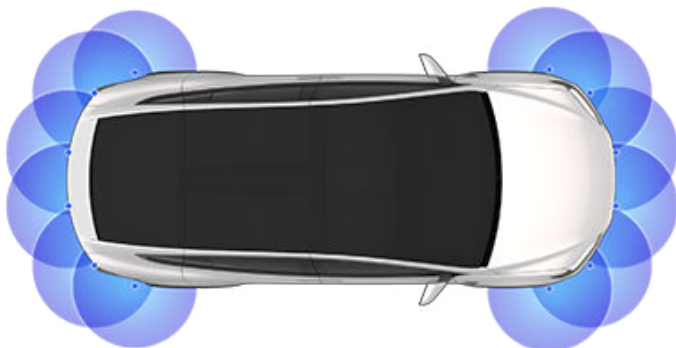

NOTA: O auxiliar de estacionamento pode ser desativado quando é detetada uma bicicleta ou quando o Model X está no modo de reboque.

AVISO: Nunca dependa do auxiliar de estacionamento para o informar sobre se a área da qual se está a aproximar está livre de objetos e/ou de pessoas. Vários fatores externos podem reduzir o desempenho do auxiliar de estacionamento, o que pode provocar falta de leituras ou leituras incorretas (consulte [Limitações e falsos avisos na página 102](#)). Por isso, depender do auxiliar de estacionamento para determinar se o Model X se está a aproximar de uma obstrução pode resultar em danos no veículo e/ou em objetos, e pode causar ferimentos graves. Examine sempre a área com os seus próprios olhos. Ao fazer marcha-atrás, olhe para trás em ambas direções e utilize todos os espelhos. O auxiliar de estacionamento não deteta crianças, peões, ciclistas, animais ou objetos que estejam em movimento, salientes, localizados muito acima ou abaixo das câmaras, ou demasiado perto ou longe das câmaras. O auxiliar de estacionamento serve apenas para fins de orientação e não substitui as suas próprias inspeções visuais diretas. Não substitui uma condução cuidadosa.

Feedback visual e sonoro

Quando engata a marcha-atrás, a vista do auxiliar de estacionamento é apresentada do lado esquerdo do painel de instrumentos, mostrando os objetos que estão próximos à frente e atrás do Model X. Esta vista fecha-se quando muda para a posição de marcha em frente, a menos que sejam detetados objetos perto da dianteira do Model X. Neste caso, a vista do auxiliar de estacionamento fecha automaticamente quando a velocidade de condução exceder a velocidade normal do auxiliar de estacionamento. Ao fazer marcha-atrás, o feedback visual também é apresentado no ecrã tátil (consulte [Câmara\(s\) virada\(s\) para trás na página 111](#)). Para fechar manualmente a vista do auxiliar de estacionamento no ecrã tátil, toque no **X**.

Ao conduzir a velocidades baixas com a aplicação da câmara visível no ecrã tátil, pode mudar para a vista do auxiliar de estacionamento ao tocar no botão situado no canto superior esquerdo do ecrã da aplicação da câmara. Isto é útil se necessitar de assistência para estacionamento em paralelo.

Se os avisos sonoros estiverem ativados (consulte [Controlar o feedback sonoro na página 102](#)), ouve um bip à medida que se aproxima de um objeto. É possível silenciar temporariamente o aviso sonoro tocando no ícone de altifalante no canto inferior da vista do auxiliar de estacionamento.

NOTA: Se o auxiliar de estacionamento não for capaz de apresentar feedback, o painel de instrumentos apresenta uma mensagem de alerta.

AVISO: Mantenha as câmaras isentas de sujidade, resíduos, neve e gelo. Evite usar lavagem a alta pressão nas câmaras, e não uma câmara com objetos afiados ou abrasivos que possam riscar ou danificar a superfície.

AVISO: Não instale acessórios nem autocolantes sobre ou próximo das câmaras.



Controlar o feedback sonoro

Pode utilizar o auxiliar de estacionamento com ou sem feedback sonoro. Para ativar ou desativar os avisos sonoros, toque em **Controlos > Segurança > Avisos sonoros do Auxiliar de Estacionamento**.

Para silenciar temporariamente os avisos sonoros, toque no ícone de altifalante no canto inferior da vista do auxiliar de estacionamento. Os sinais sonoros são silenciados até que mude de modo ou exceda a velocidade normal do auxiliar de estacionamento.

Limitações e falsos avisos

O auxiliar de estacionamento pode não funcionar corretamente nestas situações:

- O objeto encontra-se aproximadamente 20 cm abaixo (como, por exemplo, uma berma ou uma barreira baixa).



CUIDADO: Objetos mais pequenos que são detetados (tais como passeios ou barreiras baixas) podem mover-se para um ângulo morto. Model X não consegue alertá-lo sobre um objeto que esteja num ângulo morto.

- Condições meteorológicas (chuva intensa, neve ou nevoeiro).
- O objeto é fino (por exemplo, um sinal de trânsito).
- O alcance operacional do auxiliar de estacionamento foi ultrapassado.
- O objeto tem isolamento acústico ou é suave (como, por exemplo, neve em pó).
- O objeto está inclinado (como, por exemplo, uma berma inclinada).
- Model X esteve estacionado ou foi conduzido a temperaturas extremamente quentes ou frias.
- O objeto encontra-se demasiado próximo do para-choques.
- O para-choques está desalinhado ou danificado.
- Um objeto instalado no Model X está a interferir com e/ou a obstruir o auxiliar de estacionamento (como, por exemplo, um suporte para bicicletas ou um autocolante no para-choques).
- Model X desliza livremente na direção oposta à que selecionou (por exemplo, o auxiliar de estacionamento não apresenta qualquer alerta se o Model X deslizar para trás num declive enquanto se encontra no modo de condução).

Outros auxiliares de estacionamento

Para além do auxiliar de estacionamento, quando engata a marcha-atrás, a câmara auxiliar apresenta uma visão da área atrás do Model X (consulte [Câmara\(s\) virada\(s\) para trás na página 111](#)).



Quando o Model X está parado, a imobilização do veículo pode continuar a acionar os travões mesmo depois de retirar o pé do pedal do travão.

A imobilização do veículo será ativada:

- **Imobilizar:** A imobilização do veículo é automaticamente ativada sempre que o veículo para completamente.
- **Avançar ou Deslizar:** A imobilização do veículo é automaticamente ativada sempre que o veículo está imobilizado e o travão é pressionado contra o chão.



Este indicador é apresentado no painel de instrumentos sempre que a imobilização do veículo estiver a travar o Model X.

Para desativar a imobilização do veículo, prima o pedal do acelerador ou prima e solte o pedal do travão.

NOTA: Mudar para a posição de ponto-morto também desativa a imobilização do veículo.

NOTA: Depois de travar ativamente o Model X durante cerca de dez minutos, o Model X muda para a posição de estacionamento e cancela a imobilização do veículo. Model X também muda para a posição de estacionamento se detetar que o condutor saiu do veículo.



O que é

O sistema de controlo da tração monitoriza constantemente a velocidade das rodas dianteiras e traseiras. Se o Model X sofrer perda de tração, o sistema minimiza a patinagem das rodas controlando a pressão dos travões e a potência do motor. Por predefinição, o sistema de controlo da tração está ativo. Em condições normais, deve permanecer ativo para garantir a máxima segurança.



Este indicador amarelo fica intermitente no painel de instrumentos sempre que o sistema de controlo da tração está a controlar ativamente a pressão dos travões e a potência do motor para minimizar a patinagem das rodas. Se o indicador se mantiver aceso, é detetada uma falha com o sistema de controlo da tração. Contacte a Assistência Tesla.



AVISO: O controlo da tração não pode evitar colisões provocadas por uma condução perigosa ou curvas acentuadas a altas velocidades.

Permitir a patinagem das rodas

Para permitir a patinagem das rodas a uma velocidade limitada, pode ativar a opção **Arranque com patinagem**. Só é possível ativar a opção **Arranque com patinagem** quando o Model X estiver a circular a 48 km/h ou menos. A opção **Arranque com patinagem** é automaticamente desativada quando a velocidade excede 80 km/h.

Em condições normais, a opção **Arranque com patinagem** não deve ser ativada. Ative-o apenas caso pretenda deliberadamente que as rodas patinem, por exemplo:

- Arranque numa superfície movediça, como gravilha ou neve.
- Condução com muita neve, areia ou lama.
- Sair de um buraco ou de um sulco profundo.

Para permitir a patinagem das rodas, toque em **Controlos > Pedais e direção > Arranque com patinagem**.



O painel de instrumentos apresenta uma mensagem de alerta quando a opção **Arranque com patinagem** é ativada.

Embora a opção **Arranque com patinagem** se desative automaticamente da próxima vez que iniciar o Model X, recomenda-se vivamente que a desative imediatamente após a transposição das circunstâncias que exigiram a sua ativação.

NOTA: A opção **Arranque com patinagem** não pode ser ativada quando o utilizador estiver a utilizar o controlo da velocidade de cruzeiro.



As definições de aceleração disponíveis no seu veículo Model X variam consoante a as opções escolhidas no momento da aquisição:

- **Relaxado:** limita a aceleração para uma condução suave e leve (disponível em todos os veículos equipados com hardware de Piloto automático).
- **Normal:** fornece o nível normal de aceleração (disponível em veículos não Performance de tração às 4 rodas).
- **Desportivo:** fornece o nível normal de aceleração (disponível em veículos Performance de tração às 4 rodas).
- **Louco:** aumenta o binário máximo em aproximadamente 30% (disponível em veículos Performance de tração às 4 rodas não equipados com a atualização Alucinante).
- **Alucinante:** aumenta o binário máximo em aproximadamente 60% (disponível em veículos Performance de tração às 4 rodas equipados com a atualização Alucinante).
- **Louco+:** aumenta o binário máximo em aproximadamente 30% (disponível em veículos Performance de tração às 4 rodas não equipados com a atualização Alucinante), aquecendo também a bateria para a temperatura de funcionamento ideal para garantir o acesso à totalidade da potência disponível. Antes de selecionar esta definição, leia acerca de [Utilizar Louco+ ou Alucinante+ na página 105](#).
- **Alucinante+:** aumenta o binário máximo em aproximadamente 60% (disponível em veículos Performance de tração às 4 rodas equipados com a atualização Alucinante), aquecendo também imediatamente a bateria para a temperatura de funcionamento ideal para garantir o acesso à totalidade da potência disponível. Antes de selecionar esta definição, leia acerca de [Utilizar Louco+ ou Alucinante+ na página 105](#).

NOTA: Embora a aceleração Relaxada não melhore diretamente a autonomia de condução, utilizar o binário e potência aumentados disponíveis no modo Louco ou Alucinante pode reduzir a autonomia e a eficiência.

NOTA: Quando a aceleração Relaxada está selecionada, a opção Relaxado é apresentada no painel de instrumentos, acima da velocidade de condução.

Além disso, um veículo Model X Performance de tração às 4 rodas também dispõe de Launch Mode para proporcionar uma ótima aceleração em superfícies com boa aderência. Para as instruções de condução específicas necessárias para utilizar o Launch Mode, consulte [Launch Mode na página 106](#).

Para escolher um modo de aceleração, toque em **Controlos > Pedais e direção > Aceleração**.

Utilizar Louco+ ou Alucinante+

Se optar por Louco ou Alucinante, é disponibilizada potência adicional imediatamente. No entanto, para obter a potência máxima absoluta (concebida para utilização a curto prazo), pode selecionar **Louco+** ou **Alucinante+** para aquecer a bateria à temperatura de funcionamento ideal. Isto garante o acesso à totalidade da potência disponível.

Enquanto a bateria está a ser aquecida, o ecrã tátil apresenta uma mensagem de estado indicando o tempo de espera aproximado e o momento em que a potência adicional estará disponível. Para além de aquecer a bateria, os modos **Louco+** e **Alucinante+** tentam manter a bateria num intervalo de temperaturas ideal. Por conseguinte, em cenários de condução agressivos, é possível que também veja estado "Cooling" durante vários minutos até as temperaturas baixarem. Model X permanece no modo selecionado durante três horas, mesmo que saia do veículo. Após três horas, o tempo limite da função é excedido.

NOTA: As definições Louco+ e Alucinante+ foram concebidas para alcançar o desempenho máximo para uma aceleração de curto prazo. Estas definições não se destinam à condução diária. A desvantagem do reforço de potência adicional é o maior consumo de energia e uma diminuição precoce da potência em conduções longas. As definições de aceleração Louca ou Alucinante proporcionam um aumento significativo do desempenho mesmo sem escolher as definições Louco+ ou Alucinante+ para alcançar a potência máxima da bateria. Na verdade, em situações normais de condução, a energia adicional que se pode obter através das definições Louco+ e Alucinante+ poderá não ser perceptível.

NOTA: Para suportar as definições Louco+ ou Alucinante+, o nível de carga tem de ser de 20% ou mais. Não é possível iniciar estas definições se o nível de carga for inferior a 20%. Além disso, estas definições são canceladas imediatamente se, em qualquer altura durante a utilização, o nível de carga descer abaixo de 20%.

Ao utilizar as definições Louco+ ou Alucinante+, o veículo Model X consome mais energia para manter a bateria dentro de um intervalo de temperaturas ideal.

Para cancelar as definições Louco+ ou Alucinante+ a qualquer momento, altere o nível de aceleração para outra definição. Para evitar consumos energéticos excessivos e potencialmente desnecessários (por exemplo, sair do veículo e esquecer-se de cancelar as definições Louco+ ou Alucinante+), estas definições são canceladas automaticamente num período de três horas, independentemente de continuar a conduzir ou ter saído do veículo.

NOTA: As definições Louco+ ou Alucinante+ tentam manter a bateria num intervalo de temperaturas ideal. Para além de aquecer a bateria, estas definições também arrefecem a bateria quando necessário (por exemplo, ao conduzir a velocidades elevadas, durante uma aceleração rápida, ao conduzir durante um longo período de tempo, etc.).



Launch Mode

O Launch Mode, apenas disponível em veículos Performance de tração às 4 rodas, proporciona uma ótima aceleração em superfícies com boa aderência.

NOTA: A forte aceleração, incluindo, mas não se limitando a, utilização do Launch Mode, aumenta o esforço do grupo motopropulsor do veículo e pode provocar o desgaste e envelhecimento prematuros de vários componentes. Model X monitoriza de forma constante a fadiga e os danos do grupo motopropulsor, e avisa-o caso os componentes do veículo precisem de reparação.



AVISO: Utilize o Launch Mode apenas em locais apropriados onde não haja tráfego cruzado nem peões. O Launch Mode foi concebido para utilização em pistas de condução de circuito fechado. É da responsabilidade do condutor assegurar que o estilo de condução e a aceleração não colocam em perigo nem trazem inconvenientes para outros utentes da estrada.

Ativar o Launch Mode

1. Certifique-se de que os travões são ligeiramente aquecidos, conduzindo durante alguns minutos e utilizando os travões algumas vezes.
2. Coloque a suspensão pneumática na definição Baixa ou Muito baixa (consulte [Suspensão pneumática na página 99](#)).
3. Defina o nível de aceleração para **Louco+** ou **Alucinante+** (se equipado).
NOTA: Se a definição **Alucinante+** estiver equipada, pode alcançar um desempenho ideal mantendo esta definição premida durante três segundos.
4. Com o veículo Model X no modo Drive, totalmente parado e com o volante direito, pressione firmemente o pedal do acelerador com o pé esquerdo e, em seguida, carregue a fundo no pedal do acelerador. No espaço de um segundo, o painel de instrumentos apresenta uma mensagem a indicar que o Launch Mode foi ativado.
5. No espaço de doze segundos após a ativação do Launch Mode, solte o pedal do travão para arrancar o veículo.

Quando solte o travão, o Model X arranca para a frente.

NOTA: O Launch Mode não está disponível se o arranque com patinagem tiver sido ativado (que permite a patinagem das rodas). Consulte [Controlo da tração na página 104](#).

NOTA: O Launch Mode só se encontra disponível se a temperatura ambiente for de 3 °C ou superior.



Quando ajusta o banco do condutor, a posição de volante ou os espelhos exteriores pela primeira vez, o ecrã tátil pede-lhe para criar um perfil de condutor para guardar esses ajustes. O seu perfil também guarda várias preferências durante a personalização Model X.



Para adicionar um novo perfil de condutor, toque no ícone de perfil de condutor na parte superior do ecrã tátil. Em seguida, toque em **Definições de perfil de condutor > Adic. novo cond.**, introduza o nome do condutor e toque em **Criar perfil**. Siga as instruções no ecrã.

Selecione a caixa de verificação **Utilizar Entrada Fácil** se pretender guardar as definições (ou utilizar as existentes) de **Entrada Fácil** nas quais o banco do condutor e o volante são ajustados automaticamente para facilitar a entrada e a saída do Model X.

Se alterar a posição do volante, do banco do condutor ou dos espelhos exteriores depois de guardar ou escolher um perfil de condutor, o ecrã tátil pergunta-lhe se pretende **Guardar** a nova posição ou **Restaurar** a posição guardada anteriormente (as outras definições são guardadas automaticamente). Para alterar uma definição sem guardar ou restaurar, ignore o comando.

Para eliminar um perfil de condutor, toque no ícone de perfil de condutor na parte superior do ecrã tátil, toque em **Definições de perfil de condutor** e selecione o perfil de condutor que pretende remover. Após selecionado, poderá **Eliminar** o perfil de condutor.

NOTA: O modo Valet é um perfil de condutor incorporado utilizado para limitar a velocidade e restringir o acesso a algumas funcionalidades do Model X (consulte [Modo Valet na página 108](#)).

NOTA: Para desativar os ajustes automáticos aplicados com base no perfil de um condutor, toque em **Stop** no menu pendente Perfil de condutor. Os ajustes automáticos também param se regular manualmente um banco, espelho ou o volante.

Selecionar entre perfis de condutores



Para ajustar o Model X com base num perfil de condutor, toque no ícone de perfil de condutor na parte superior do ecrã tátil. Em seguida, escolha o condutor e o Model X é ajustado com base nas definições guardadas no perfil de condutor escolhido.

Definições guardadas

No seu perfil de condutor é ainda guardado automaticamente um subconjunto de definições que seleciona para personalizar o seu Model X. Depois de guardar, é apresentada uma marca de verificação verde junto ao ícone do perfil de condutor no ecrã tátil. Seguem-se exemplos de definições de perfil de condutor guardadas automaticamente:

- Definições de navegação, temperatura, iluminação e visualização.
- Piloto automático e as preferências de condução.

Associar um perfil de condutor a um comando da chave

É possível associar um perfil de condutor a um comando de chave específico, para que o Model X selecione automaticamente o perfil de condutor correto quando a chave associada é detetada ao aproximar-se do veículo e abrir a porta do condutor. Para associar um perfil de condutor a um comando, entre no Model X com o comando e toque no ícone do perfil de condutor na parte superior do ecrã tátil. Selecione o perfil de condutor que pretende associar ao comando e, em seguida, toque em **Associar ao comando**.

NOTA: Model X apenas deteta um comando de cada vez. O perfil de condutor é associado ao comando que é detetado pelo veículo nesse momento. Por conseguinte, se pretender associar perfis de condutor a vários comandos, certifique-se de que apenas o comando ao qual pretende associar o perfil de condutor está dentro do alcance de deteção enquanto efetua o procedimento de associação. Afaste todos os outros comandos do alcance de deteção (pelo menos um metro do Model X).

NOTA: Model X pode suportar até oito comandos associados. Contudo, um perfil de condutor só pode ser associado a um comando.

Para remover a associação entre um perfil de condutor e um comando, toque no ícone de perfil de condutor na parte superior do ecrã tátil. Selecione o perfil de condutor e, em seguida, toque no X ao lado de **Associado ao comando**.

Entrada fácil

É possível estabelecer uma definição de Entrada fácil que desloca o volante e o banco do condutor para facilitar a entrada e a saída do Model X. Qualquer condutor pode utilizar a definição de entrada fácil associando-a ao seu perfil de condutor. Quando a definição de Entrada Fácil está associada a um perfil de condutor, o volante e o banco do condutor ajustam-se automaticamente quando a posição de estacionamento está engrenada e o cinto do condutor está desapertado, permitindo uma saída fácil do (e uma próxima entrada no) Model X. Ao regressar ao veículo e carregar no pedal do travão, as definições voltam a ajustar-se automaticamente às definições utilizadas pelo perfil de condutor mais recente (ou com base na chave se estiver associada a um perfil de condutor).

Para utilizar a opção **Entrada Fácil** com um perfil de condutor, certifique-se de que a caixa **Utilizar Entrada Fácil** está selecionada.



Perfis de condutores

AVISO: Nunca utilize a função Entrada Fácil para deslocar automaticamente o banco do condutor para a posição totalmente recuada se uma cadeira de segurança para crianças estiver instalada num banco traseiro, por trás do banco do condutor. Com uma folga reduzida, a deslocação do banco pode causar ferimentos nas pernas de uma criança ou retirar o banco da respetiva posição.

Modo Valet

Quando o Model X está no modo Valet, aplicam-se as seguintes restrições:

- A velocidade é limitada a 113 km/h.
- A aceleração e potência máximas são limitadas.
- A bagageira dianteira e o porta-luvas estão trancados.
- As localizações Casa e Trabalho não se encontram disponíveis no sistema de navegação.
- Os comandos de voz estão desativados.
- As mensagens de texto não são apresentadas.
- Piloto automático – funcionalidades de conveniência estão desativadas.
- Não é possível alterar a definição Permitir acesso móvel.
- A opção HomeLink (se disponível na sua região de mercado) não se encontra disponível.
- Não é possível aceder aos perfis de condutor.
- Não é possível aceder a algumas aplicações, como Caixa de brinquedos e Teatro.
- Wi-Fi e Bluetooth estão desativados. Quando o Model X está no modo Valet, não é possível emparelhar novos dispositivos Bluetooth nem ver ou eliminar dispositivos emparelhados existentes. No entanto, se um dispositivo Bluetooth emparelhado ou uma rede Wi-Fi conhecida estiver dentro do alcance, o Model X liga-se aos mesmos.

Iniciar o modo Valet

Com o veículo Model X na mudança de estacionamento, toque em **Controlos > Segurança > Modo Valet** ou no ícone do perfil de condutor na parte superior do ecrã tátil e, em seguida, toque em **Modo Valet**.

Da primeira vez que iniciar o modo Valet, o ecrã tátil irá solicitar-lhe que crie um PIN de 4 dígitos que poderá utilizar para cancelar o modo Valet.

Quando o modo Valet está ativo, o painel de instrumentos apresenta a palavra **Valet** enquanto o perfil de condutor muda para o **modo Valet** no ecrã tátil.

Também pode utilizar a aplicação para dispositivos móveis para iniciar e cancelar o modo Valet (se o Model X estiver na posição de estacionamento). Ao utilizar a aplicação para dispositivos móveis, não precisa de introduzir o PIN porque para iniciar sessão na aplicação já lhe são solicitadas as suas credenciais da Conta Tesla.

NOTA: Se a função **PIN para conduzir** estiver ativada (consulte [PIN para Conduzir na página 170](#)), tem de introduzir o PIN de condução antes de poder definir ou introduzir um PIN de modo Valet. No modo Valet, é possível conduzir o Model X sem que seja necessário introduzir o PIN de condução.

NOTA: A definição **PIN para Conduzir** não está disponível quando o modo Valet está ativo.

Se se esquecer do PIN do modo Valet, reponha-o dentro do Model X ao introduzir as credenciais da sua Conta Tesla (o que também cancela o modo Valet). Também pode repor o PIN utilizando a aplicação para dispositivos móveis.



AVISO: Não utilize o modo Valet ao rebocar um atrelado. As limitações de binário do modo Valet podem dificultar o reboque de um atrelado no Model X numa subida.

Cancelar o modo Valet

Com o Model X na mudança de estacionamento, toque no ícone do perfil de condutor do **Modo Valet** na parte superior do ecrã tátil, e introduza o seu PIN de 4 dígitos.

Se cancelar o modo Valet, são restauradas todas as definições associadas ao último perfil de condutor utilizado e as definições de climatização e todas as funcionalidades ficam disponíveis.


NOTA: Não precisa de introduzir um PIN para cancelar o modo Valet a partir da aplicação para dispositivos móveis.



Como funciona o capô ativo

(Se equipado) Model X (dependendo da região de mercado e da data de fabrico) dispõe de um sistema de proteção dos peões com um capô ativo que reduz ferimentos na cabeça de peões e ciclistas numa colisão frontal. Os vários sensores na parte dianteira do veículo foram concebidos para detetar impactos com peões quando o Model X é conduzido, aproximadamente, entre 25 e 50 km/h, e elevar automaticamente a parte traseira do capô cerca de 80 mm. Isto aumenta o espaço entre o capô e os componentes no interior, reduzindo a probabilidade de ferimentos.

NOTA: O sistema de proteção para peões baseia-se num conjunto de sensores e algoritmos concebidos e calibrados para determinar quando acionar o capô ativo. Desta forma, nem todas as colisões com peões resultam na ativação. De modo semelhante, o capô ativo pode ser acionado se o Model X colidir com um animal, um veículo ou outro objeto.

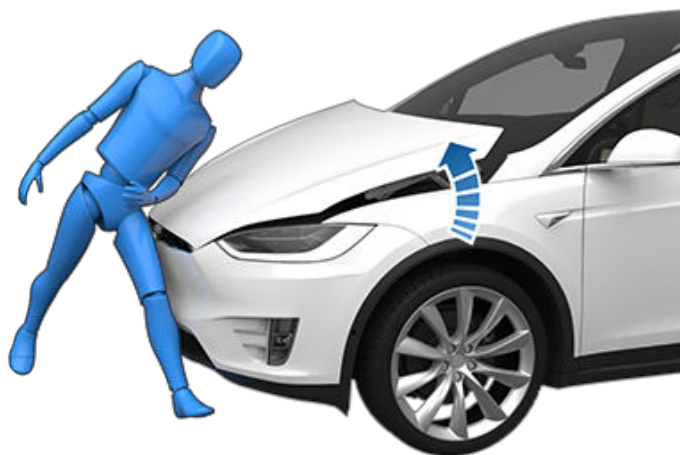

Se o capô ativo tiver sido acionado, o painel de instrumentos apresenta um alerta e ouve-se um sinal sonoro. Leve imediatamente o Model X ao centro de assistência da Tesla ou à oficina aprovada pela Tesla mais próximo(a). Os sensores e atuadores associados ao capô ativo têm de ser verificados sempre que ocorra um acionamento do capô ativo.



AVISO: O acionamento do capô ativo pode fazer com que o capô levantado obstrua parcialmente a visão do condutor, aumentando o risco de uma colisão. Se for seguro fazê-lo, o Model X pode ser conduzido até ao centro de assistência da Tesla ou à oficina aprovada pela Tesla mais próximo(a). Se não for seguro conduzir (se não tiver visibilidade suficiente sobre o capô levantado, se o trinco do capô estiver danificado, etc.), tem de solicitar o transporte do veículo.



AVISO: Se o painel de instrumentos apresentar um alerta a indicar que o capô ativo foi acionado e tal não tiver acontecido, leve imediatamente o Model X ao Centro de Assistência Tesla mais próximo.



Visualizar informações de viagem

As informações de viagem são apresentadas no ecrã tátil ao tocar em **Controlos > Viagens**. Para a viagem atual, pode visualizar a distância, a duração e o consumo médio de energia. Também pode visualizar a distância e a energia total e média utilizada desde o último carregamento e para viagens adicionais.

Para atribuir um nome ou mudar o nome de uma viagem, toque no nome da viagem, introduza um novo nome para a viagem e, em seguida, prima **Guardar**. Para repor um determinado conta-quilómetros parcial, toque no botão **Repor** associado.

Pode visualizar as informações de até três viagens no painel de instrumentos. Utilize as caixas de verificação para especificar as viagens que pretende visualizar. Em seguida, utilize a roda de deslocamento no lado direito do volante para visualizar as viagens escolhidas (consulte [Utilizar os botões do lado direito do volante na página 85](#)).

Conta-quilómetros


Para visualizar o conta-quilómetros e consultar a quilometragem do veículo, faça o seguinte:

- Toque em **Controlos > Software**.
- Toque em **Controlos > Viagens**.
- Abra a aplicação para dispositivos móveis e navegue para baixo até à parte inferior do ecrã principal.



Localização da câmara

Model X está equipado com uma câmara traseira situada .

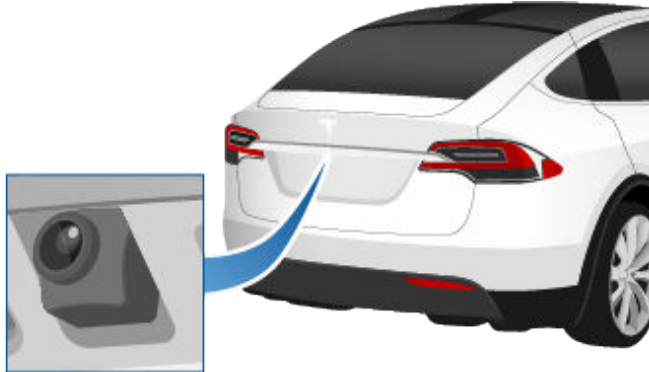

Sempre que engata a marcha-atrás, o ecrã tátil apresenta a vista da câmara. As linhas mostram-lhe o itinerário de condução com base na posição do volante. Estas linhas ajustam-se à medida que desloca o volante.

Se o Model X detetar que um objeto (como outro veículo ou um peão) está prestes a cruzar-se no caminho atrás do veículo, é apresentada uma barra vermelha vertical por cima da imagem da câmara traseira. Para obter mais informações, consulte [Alerta de trânsito cruzado na traseira na página 165](#).

Model X também apresenta imagens das câmaras laterais (se equipado). Basta deslizar para cima ou para baixo para ocultar ou apresentar as vistas da câmara lateral.

NOTA: Poderá ser necessário expandir a janela da câmara para ver as imagens das câmaras laterais (se equipado).

NOTA: O feedback visual do auxiliar de estacionamento também é apresentado no painel de instrumentos (consulte [Auxiliar de estacionamento na página 101](#)).



Para apresentar a vista das câmaras retrovisoras em qualquer altura, abra o iniciador de aplicações e toque na aplicação Câmara.

Quando em marcha-atrás, se um ecrã preto surgir no ecrã tátil ao invés da imagem da câmara traseira, utilize os espelhos retrovisores para se certificar da segurança das imediações antes de prosseguir em marcha-atrás. Se a câmara traseira se mantiver inoperacional, utilize a aplicação para dispositivos móveis para agendar uma marcação de assistência.



AVISO: Nunca dependa das câmaras para obter informações sobre se a área atrás de si está livre de objetos e/ou de pessoas. As câmaras podem não detetar objetos ou barreiras que podem causar danos ou ferimentos. Além disso, vários fatores externos podem reduzir o desempenho das câmaras, incluindo lentes sujas ou obstruídas. Por isso, dependa das câmaras para determinar se o Model X se está a aproximar de uma obstrução pode resultar em danos no veículo e/ou em objetos, e pode causar ferimentos graves. Examine sempre a área com os seus próprios olhos. Ao fazer marcha-atrás, olhe para trás em ambas direções e utilize todos os espelhos. Utilize as câmaras apenas para efeitos de orientação. Esta não pretende substituir as suas próprias verificações visuais diretas e não substitui uma condução cuidadosa.

Para garantir uma imagem clara, a lente da câmara tem de estar limpa e livre de obstruções. Consulte [Limpeza na página 227](#).



Sistema de Alerta de Peões

(Se equipado) O Sistema de Alerta de Peões faz com que o Model X emita um som durante a condução abaixo dos 33 km/h (21 mph) ou durante a condução em marcha-atrás. Os veículos elétricos funcionam silenciosamente e este som ajuda a alertar os peões da aproximação do seu veículo. O som, que se ativa sempre que a o Model X não se encontrar na posição de estacionamento, fica mais alto à medida que a velocidade aumenta.

NOTA: O Sistema de Alerta de Peões pode não estar disponível em veículos fabricados antes de, aproximadamente, 1 de julho de 2021.



AVISO: Se o som não puder ser ouvido, os peões podem não ter a perceção da aproximação do seu veículo, o que pode aumentar a probabilidade de uma colisão, resultando em ferimentos graves ou morte. Nunca dependa do Sistema de Alerta de Peões para garantir que os peões estão atentos ao seu veículo. Se o Sistema de Alerta de Peões não estiver a funcionar, agende uma visita de assistência.



NOTA: Dependendo da data de fabrico e configuração do veículo, o Model X pode não estar equipado com o spoiler ativo.

O Model X tem um spoiler traseiro concebido para uma melhor aerodinâmica. Se o Model X estiver equipado com o spoiler ativo, a posição do spoiler pode variar de acordo com o estado e a velocidade do Model X:

- Quando o Model X está em marcha-atrás ou a uma velocidade inferior a 16 km/h, o spoiler oferece máxima visibilidade atrás do Model X.
- Quando a velocidade de condução é superior a 72 km/h, o spoiler desce para a posição que oferecer a aerodinâmica mais eficaz.
- Quando o Model X está desligado e bloqueado, o spoiler retrai-se.

Para permitir que o spoiler se desloque automaticamente conforme descrito acima, toque em **Controlos > Assistência > Modo Spoiler > Automático**. Para desativar o movimento automático do spoiler e manter a posição em extensão, selecione a definição **Estendido**.

NOTA: Se não for possível descer ou subir automaticamente o spoiler, o painel de instrumentos apresenta um alerta. Contacte a Assistência Tesla.



Reboque e acessórios

O pacote de reboque permite-lhe rebocar um atrelado com o seu Model X. Também lhe permite transportar esquis, snowboards, bicicletas, etc. através da fixação de um transportador de acessórios no engate.

Acessórios de transporte

O pacote de reboque do Model X dispõe de um dispositivo de engate esférico de 50 mm capaz de suportar um transportador de acessórios.

O dispositivo de engate esférico foi concebido para suportar cargas verticais de até 54 kg quando a carga sobressai 63 cm na parte de trás do dispositivo de engate esférico, como ao carregar bicicletas num acessório de suporte.

Quando transportar bicicletas ou outros itens no engate do Model X, verifique sempre para garantir que o peso máximo não é excedido. Quando calcular o peso, não se esqueça de incluir o peso do transportador de acessórios. Por exemplo, se o transportador pesar 14 kg, o limite de peso é suficiente para transportar duas bicicletas com cerca de 20 kg cada ou quatro bicicletas com cerca de 10 kg cada.

 **CUIDADO:** O engate do Model X foi concebido para suportar um peso máximo de 54 kg. Ultrapassar o peso máximo pode resultar em danos significativos.

 **CUIDADO:** Não tente instalar um transportador num Model X que não esteja equipado com o pacote de reboque. Se o fizer, pode causar danos significativos.

Para instalar e utilizar um transportador de acessórios, tem de estar aplicado um engate de reboque (consulte [Ligar o engate de reboque na página 119](#)). Siga as instruções fornecidas com o seu transportador de acessórios. Respeite todos os regulamentos e requisitos legais no seu estado/região aplicáveis aos acessórios de transporte.

O pacote de reboque do Model X inclui a cablagem necessária para utilizar um transportador de acessórios equipado com luzes (consulte [Ligações elétricas na página 121](#)). O pacote inclui também o software de modo de reboque (consulte [Modo de reboque na página 116](#)).



Quando ligar a cablagem de um transportador de acessórios, o Model X deteta uma ligação para as luzes do atrelado e o indicador acende-se no painel de instrumentos. O modo de reboque está desativado.

Quando transportar acessórios, confirme periodicamente se o transportador de acessórios e a respetiva carga permanecem fixos e, se aplicável, se as luzes no transportador de acessórios estão a funcionar.

NOTA: Visite www.tesla.com para comprar acessórios para o seu Model X. Embora estejam disponíveis produtos de terceiros, a Tesla recomenda e suporta apenas produtos aprovados pela Tesla (consulte [Peças e acessórios na página 235](#)). Os produtos acessórios disponíveis para o seu Model X variam com base na região de mercado. Antes de tentar instalar um transportador que não seja da Tesla, reveja as informações do produto para garantir a compatibilidade.

NOTA: Quando não está a ser usado, o engate deve ser removido e guardado num local seco para evitar a ferrugem e corrosão. Mantenha a proteção contra o pó no alojamento do engate para evitar a entrada de sujidade e resíduos (consulte [Desligar o engate de reboque na página 121](#)).



CUIDADO: O transportador pode obstruir a vista do espelho retrovisor ou das câmaras traseiras. Além disso, algumas das funcionalidades do Piloto automático podem não funcionar conforme previsto.



AVISO: A Tesla não assume qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos resultantes da instalação e utilização de um transportador de acessórios, por quaisquer omissões nas instruções que acompanham o transportador de acessórios, ou em caso de incumprimento das instruções. Os danos causados pela utilização de um transportador de acessórios não são abrangidos pela garantia.



Capacidade de reboque

O peso total do atrelado (incluindo toda a carga e equipamentos adicionais) e o peso da lança do atrelado nunca devem exceder o seguinte:

Tamanho da jante/roda	Capacidade máxima de reboque*	Peso máximo da lança**
19"***, 20" ou 22"	2 300 kg	100 kg

*A Tesla recomenda um sistema de travagem separado em atrelados com um peso de carga superior a 450 kg. O sistema de travagem deve ser adequado ao peso do atrelado. Siga as instruções fornecidas pelo fabricante dos travões do atrelado para garantir que os travões do atrelado estão corretamente instalados, ajustados e mantidos.

**O peso da lança é a força descendente que o peso do atrelado exerce sobre o engate. É a massa máxima tecnicamente admissível no ponto de engate (100 kg, ou 90 kg para modelos Plaid). Não deve ser inferior a 4% da carga do atrelado. Transportar uma quantidade significativa de equipamento, passageiros ou carga no veículo de reboque pode reduzir o peso que a lança consegue suportar, o que também reduz a capacidade máxima de reboque. A capacidade máxima de reboque é calculada partindo do princípio de que a TPMLM (massa máxima em carga tecnicamente admissível) não é excedido. A TPMLM está impressa na chapa regulamentar (consulte [Placa regulamentar na página 240](#)).

***Um Model X com pneus de inverno de 19" pode ser utilizado para fins de reboque APENAS quando equipado com os pneus específicos indicados a seguir:

Pneus	Com pregos	Tamanho da jante	Classificação (Frente/Traseira)
Nokian Hakkapeliitta 8	Sim	19"	110 T (190 km/h)
Nokian Hakkapeliitta R2	Não	19"	110 R (170 km/h)
Pirelli Sottozero 3	Não	19"	110 V (240 km/h)



AVISO: Não utilize o Model X como reboque se este estiver equipado com pneus de inverno de 19" que não sejam indicados na lista acima.



Pressão dos pneus ao rebocar

Ao rebocar um atrelado, a pressão dos pneus deve ser ajustada para acomodar a carga adicional. Mantenha os pneus à pressão indicada abaixo (estas pressões substituem as pressões indicadas na etiqueta de informações sobre cargas e pneus):

Rodas dianteiras	Rodas traseiras	Pressão dos pneus a frio
245/45R19	245/45R19	45 psi (310 kPa)
255/45R20 265/45R20	275/45R20	46 psi (320 kPa)
265/35ZR22	285/35ZR22	50 psi (345 kPa)

NOTA: Ao rebocar um atrelado, o peso máximo tecnicamente admissível no eixo traseiro pode ser excedido por um máximo de 15% e a carga máxima tecnicamente admissível do veículo pode ser excedida por um máximo de 100 kg. Nestes casos, a velocidade do veículo não pode exceder os 100 km/h e as pressões dos pneus traseiros têm de ser, pelo menos, 20 kPa superiores à pressão dos pneus recomendada para utilização normal.

AVISO: Verifique a pressão dos pneus utilizando um manómetro preciso com os pneus frios. Conduzir 1,5 km aquece suficientemente os pneus para afetar a pressão dos pneus. Estacionar o veículo num local exposto à luz solar direta ou a temperaturas elevadas também pode afetar a pressão dos pneus. Se tiver de verificar os pneus a quente, conte com pressões mais elevadas. Não deixe sair ar quente dos pneus para tentar compensar a pressão dos pneus a frio recomendada. Um pneu quente à pressão de enchimento recomendada para pneus frios ou abaixo da mesma tem um enchimento perigosamente insuficiente.

AVISO: Nunca tente rebocar um atrelado se um pneu do Model X estiver danificado ou tiver sido enchido com um kit de reparação de pneus. Um pneu reparado temporariamente não é adequado para sustentar a carga de reboque. Efetuar o reboque com um pneu danificado ou reparado temporariamente pode resultar na falha do pneu e na perda de estabilidade do veículo.

Antes de rebocar um atrelado

Antes de rebocar um atrelado, deve realizar o seguinte:

- Encha os pneus até à pressão dos pneus a frio especificada na secção Pressão dos pneus ao rebocar.
- Ajuste a altura da suspensão para **Baixa** (toque em **Controlos > Suspensão > Baixa**).

- Respeite todos os regulamentos e requisitos legais no seu país/região aplicáveis ao reboque de atrelados. Se não respeitar os regulamentos pode comprometer a segurança.
- Ajuste os espelhos laterais de forma a proporcionar uma vista nítida atrás sem um ângulo morto significativo.
- Ative o **Modo de Reboque** (consulte [Modo de reboque na página 116](#)).

Confirme o seguinte:

- O Model X se mantém na horizontal com o atrelado instalado. Se o veículo tiver uma inclinação para a frente na dianteira, e para baixo na traseira, verifique se não está a exceder a capacidade máxima de reboque e as cargas da lança indicadas na capacidade de transporte.
- Todos os acessórios e peças do engate de reboque e conetores elétricos (incluindo luzes de marcha-atrás e de nevoeiro, se equipadas) estão em boas condições e ligados corretamente. Se houver um problema evidente, não reboque o atrelado.
- As luzes do atrelado (luzes de travagem, sinais de mudança de direção e luzes indicadoras) estão a funcionar corretamente.
- A lança do atrelado está ligada corretamente à esfera de engate.
- Toda a carga está protegida.
- Estão disponíveis calços para as rodas.
- A carga do atrelado está uniformemente distribuída de modo a que o peso da lança do atrelado é de aproximadamente 4% do peso total do atrelado, sem exceder os pesos máximos da lança indicados na capacidade de transporte.

AVISO: O peso da lança do atrelado deve ser aproximadamente 4% do peso total do atrelado sem exceder os pesos de lança máximos indicados na capacidade de transporte. Cargas que estejam equilibradas nas rodas ou mais pesadas na parte de trás podem causar oscilação do atrelado, resultando na perda de controlo do veículo.

AVISO: Certifique-se sempre de que a carga está fixa ao atrelado e não oscila. As mudanças de cargas dinâmicas podem causar perda de controlo do veículo, resultando em ferimentos graves ou morte.

Modo de reboque

O modo de reboque deve estar sempre ativo ao rebocar um atrelado. Quando estabelece a ligação elétrica de um atrelado, o Model X ativa automaticamente o modo de reboque. Ao remover a ligação elétrica do atrelado, o modo de reboque não se desativa automaticamente. Para ativar ou desativar manualmente o modo de reboque, toque em **Controlos > Pedais e direção > Modo de Reboque** no ecrã tátil. Um dos seguintes indicadores aparece no painel de instrumentos:



Modo de reboque ativo.



O Model X deteta uma ligação para as luzes do atrelado, mas o modo de reboque está desativado. É provável que tenha sido ligado um acessório de transporte.



O Model X deteta uma falha na ligação elétrica das luzes do atrelado. Algumas ou todas as luzes do atrelado podem não estar a funcionar. Encoste assim que possível em condições de segurança e inspecione as luzes do atrelado quanto a cabos ou ligações defeituosos. Se os problemas forem resolvidos e o ícone vermelho continuar a ser apresentado, desligue e volte a ligar o Modo de Reboque.

NOTA: Se detetar uma carga pesada, o Model X assume que existe um atrelado ligado e ativa automaticamente o modo de reboque. É apresentada uma mensagem no painel de instrumentos a informar que o modo de reboque foi ativado. Quando o modo de reboque é ativado automaticamente devido à deteção de uma carga pesada, o condutor pode alterar a definição do modo de reboque apenas através da imobilização do Model X, ativação da posição de estacionamento ou ponto-morto e acionando manualmente o travão de estacionamento utilizando o ecrã tátil (**Controlos > Segurança > Travão de estacionamento**).

Algumas funções do Piloto automático, bem como a funcionalidade do sensor de estacionamento traseiro, podem não estar disponíveis quando o modo de reboque estiver ativado. Além disso, algumas funcionalidades poderão funcionar de forma diferente. Por exemplo:

- Direção Automática está indisponível.
- Cruise Control Adaptativo aumenta a distância em relação ao veículo da frente.
- O sistema de suspensão pneumática não efetua ajustes com base na velocidade de **Normal** para **Baixa**.
- O sistema de suspensão pneumática não aumenta automaticamente a altura da suspensão com base em locais guardados.
- Os alertas de colisão lateral estão ativos, mas as intervenções da Direção Automática estão desativadas.
- A força de travagem fornecida pela Travagem de Emergência Automática (consulte [Assistente de Prevenção de Colisão na página 164](#)) é significativamente limitada.



AVISO: Não confie no Model X para detetar o atrelado e ativar automaticamente o modo de reboque. Certifique-se sempre de que o Modo de Reboque está ativado antes de rebocar um atrelado.



AVISO: Em nenhuma circunstância deve sair do modo de reboque ao rebocar um atrelado. Se o fizer, pode causar ferimentos graves e/ou a morte.




AVISO: Não utilize a definição de suspensão para fazer corresponder a altura do engate à altura do atrelado.

Travões do atrelado

Ao rebocar um atrelado carregado com um peso superior a 450 kg, a Tesla recomenda que o atrelado esteja equipado com o seu próprio sistema de travagem adequado ao peso do atrelado. Certifique-se de que cumpre os regulamentos locais. É necessário adquirir um controlador dos travões em separado e o conector pigtail de 4 pinos necessário pode ser encomendado junto da Assistência Tesla.

Siga os seguintes passos para ligar um controlador de travões:

1. Ligue a cablagem do controlador dos travões aos locais adequados no conector pigtail de 4 pinos.



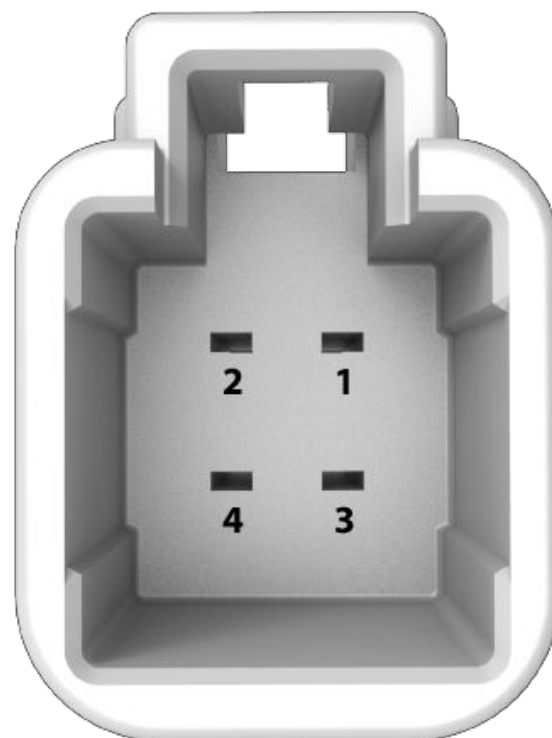


- 1 – Saída de controlo dos travões para o atrelado
- 2 – Terra
- 3 – Sinal de travão ativo
- 4 – Alimentação de Baixa tensão (20 A)

2. Retire a tampa situada sob o painel de instrumentos no espaço para os pés do lado do condutor.



Reboque e acessórios

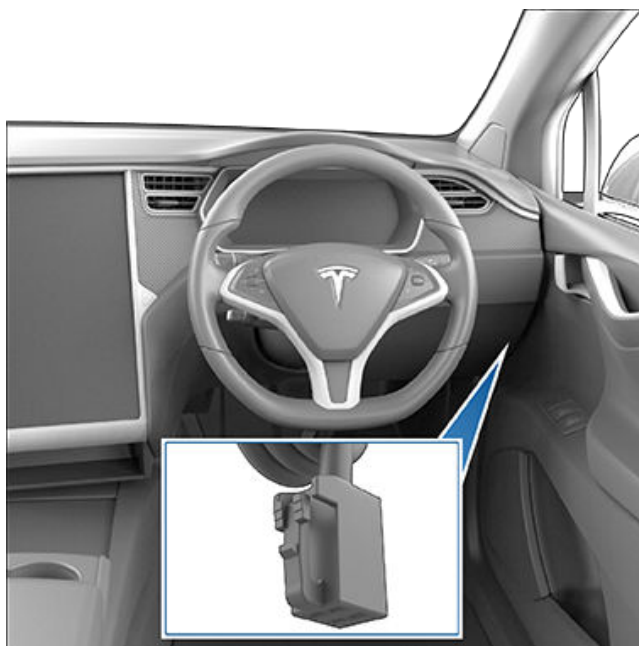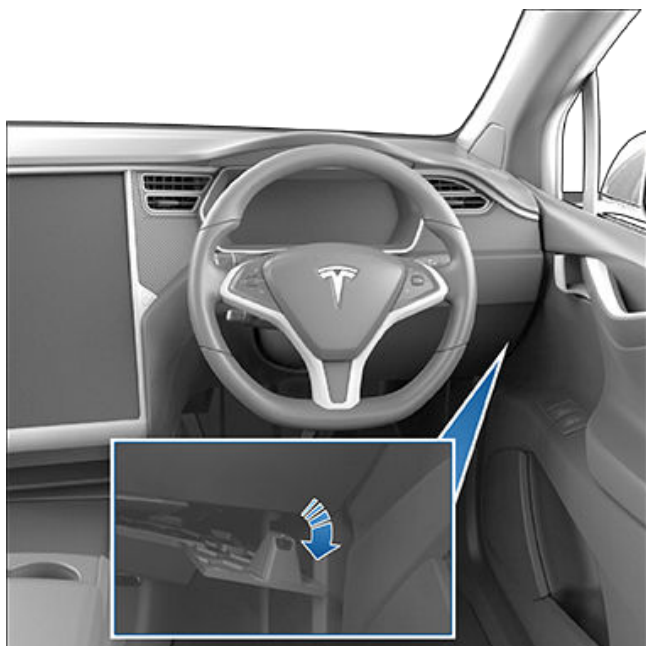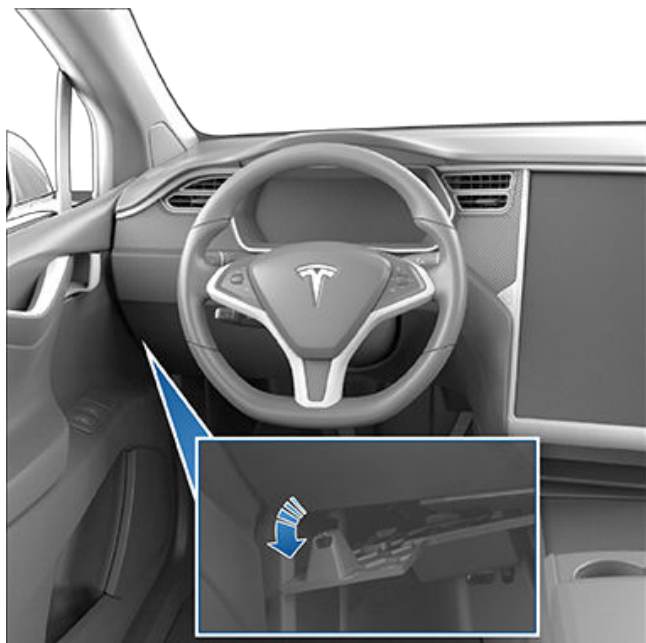

3. Retire a carpete para expor o conector de 4 pinos do Model X na cablagem.

4. Ligue o conector pigtail ao conector da cablagem do veículo.



AVISO: O reboque aumenta a distância de paragem, mesmo que o atrelado esteja equipado com o seu próprio sistema de travagem. Ao rebocar, aumente a distância de seguimento e evite situações que possam causar travagem súbita. Se não o fizer, pode causar uma colisão.



AVISO: Respeite todos os regulamentos e requisitos legais da sua jurisdição regional e nacional que se apliquem especificamente a requisitos de reboque de atrelado e travões. Em várias regiões é exigido um interruptor de travagem de segurança, situado na lanterna do atrelado, para ativar os travões do atrelado na eventualidade de o atrelado se separar do veículo. Se não respeitar os regulamentos pode comprometer a segurança.

AVISO: Siga as instruções fornecidas pelo fabricante dos travões do atrelado para garantir que os travões do atrelado estão corretamente instalados, ajustados e mantidos. A Tesla não é responsável por danos causados por uma instalação incorreta dos sistemas de travagem do atrelado.

AVISO: Nunca tente ligar os travões do atrelado diretamente ao sistema de travagem do veículo. Se o fizer, pode causar danos no veículo e no atrelado e provocar avarias no sistema de travagem, resultando em ferimentos graves ou morte.

Diretrizes de reboque

O Model X foi concebido antes de mais como um veículo de transporte de passageiros. Rebocar um atrelado coloca carga adicional no(s) motor(es), na transmissão, nos travões, nos pneus e na suspensão e diminui significativamente a autonomia. Se decidir rebocar um atrelado, proceda com cuidado e siga estas diretrizes gerais:

- Reduza a velocidade de condução e evite manobras repentinas. Lembre-se de que ao rebocar um atrelado, a direção, a estabilidade, o raio de viragem, a distância de travagem e o desempenho de travagem são diferentes quando comparados com a condução sem um atrelado.
- Aumente a distância de seguimento ao manter, pelo menos, o dobro da distância em relação ao veículo da frente. Desta forma, ajuda a evitar situações que exijam travagens a fundo. Uma travagem brusca pode provocar uma derrapagem ou patinagem e perda de controlo.
- Evite curvas apertadas. Curvas apertadas podem fazer com que o atrelado entre em contacto com o veículo e provocar danos. Lembre-se de que as rodas do atrelado estão mais próximas do interior da curva do que as rodas do veículo. Por isso, faça curvas mais largas para evitar que o atrelado atinja passeios, sinais de trânsito, árvores ou outros objetos.
- Verifique periodicamente as luzes e os sinais de mudança de direção do atrelado para confirmar que as lâmpadas continuam a trabalhar. Ao rebocar um atrelado, as setas dos sinais de mudança de direção no painel de instrumentos do veículo piscam normalmente, mesmo que as lâmpadas do atrelado estejam fundidas.
- Confirme periodicamente se a carga está fixa.
- Confirme periodicamente se os travões do atrelado estão a funcionar.
- Evite estacionar numa inclinação (consulte [Estacionar com um atrelado na página 119](#)).

- Confirme regularmente se todos os componentes de reboque estão bem fixos.

Estacionar com um atrelado

Sempre que possível, evite estacionar numa inclinação. No entanto, se for absolutamente necessário estacionar numa inclinação, coloque calços nas rodas do atrelado:

- Uma das pessoas mantém premido o pedal do travão.
- A segunda pessoa coloca os calços sob as rodas no lado rebaixado dos pneus do veículo.
- Quando os calços estiverem colocados, solte o pedal do travão e certifique-se de que os calços aguentam o peso do veículo e do atrelado.

NOTA: Quando testar os calços, certifique-se de que a imobilização do veículo (consulte [Imobilização do veículo na página 103](#)) não está ativada. Se a imobilização do veículo estiver a travar o Model X, a luz indicadora de imobilização do veículo é apresentada no painel de instrumentos. Para desativar a imobilização do veículo, prima e solte o pedal do travão.

- Coloque o veículo na posição de estacionamento.

AVISO: Se for necessário estacionar numa inclinação, certifique-se sempre de que todas as rodas do atrelado têm calços bem colocados. Se não o fizer, tal pode resultar em danos graves, ferimentos ou morte.

Mitigação da oscilação do atrelado


Quando é detetada oscilação do atrelado, o sistema eletrónico de controlo da estabilidade do Model X tenta aplicar a travagem adequada para minimizar a oscilação do atrelado. O painel de instrumentos apresenta por breves instantes o indicador do sistema de controlo da tração. Premir o pedal do travão quando o sistema está ativamente a travar para mitigar a oscilação do atrelado não cancela esta travagem automática.

Ligar o engate de reboque

O pacote de reboque do Model X inclui um engate de suporte de peso com um dispositivo de engate de reboque de 50 mm. Quando não está a ser usado, o engate deve ser removido e guardado num local seco para evitar a ferrugem e corrosão. Mantenha a proteção contra o pó no alojamento do engate para evitar a entrada de sujidade e resíduos.



Reboque e acessórios

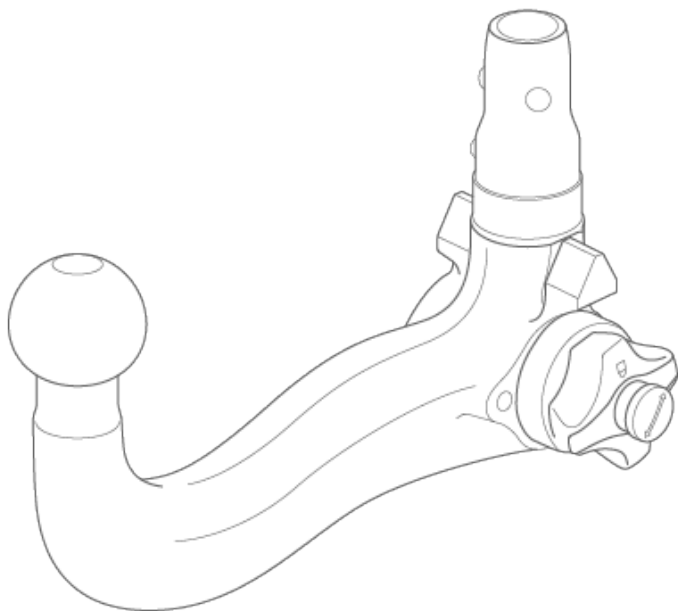

O conjunto de engate do reboque está fixo à carroçaria do veículo com 8 porcas.



NOTA: O ressalto traseiro máximo admissível para o ponto de engate é de 1186 mm.

NOTA: Instale sempre correntes de segurança durante o reboque. Cruze as correntes sob a lança do atrelado e fixe aos olhais do atrelado para garantir a segurança da carga do mesmo.



AVISO: Tem de utilizar o engate de reboque do Model X para rebocar um atrelado. Nunca tente instalar um tipo de engate de reboque diferente.

Para instalar o:

1. Retire a proteção contra o pó do alojamento do engate.



2. Insira a chave no cilindro de bloqueio no engate e rode o cilindro de forma a que a parte superior da chave esteja alinhada com a posição de "desbloqueio".
3. Puxe o cilindro de bloqueio para fora do adaptador aproximadamente 0,5 cm e rode-o para a direita até a marca vermelha no cilindro ficar alinhada com o ponto branco.



AVISO: Tenha cuidado ao rodar o cilindro de bloqueio. Se não encaixar na "posição de abertura", este retrai automaticamente para a "posição de fecho" original e pode entalar os dedos.

4. Agarre firmemente o engate a partir da parte inferior e alinhe as guias em forma de triângulo nos lados do engate com as aberturas correspondentes no alojamento do engate.



NOTA: Não agarre no cilindro de bloqueio, porque este necessita de rodar livremente.


- Empurre o engate para o alojamento do engate até que o cilindro de bloqueio rode aproximadamente 120° para a esquerda e bloqueie automaticamente na "posição de fecho". A área verde do cilindro de bloqueio (acima da seta branca) está alinhada com o ponto branco no alojamento.
- Verifique visualmente para confirmar que o engate está completamente inserido no alojamento. Tente puxar o engate para baixo. O engate não deve cair quando o puxa para baixo.

NOTA: Se o engate não bloquear no alojamento, cai quando o puxar para baixo.

- Rode a chave de forma que as setas fiquem alinhadas com a marca de "bloqueio" do cilindro de bloqueio.
- Retire a chave e guarde-a num local seguro (de preferência, no interior do veículo).

NOTA: A chave só pode ser removida se o engate estiver bloqueado. Isto indica uma ligação adequada. Não utilize o engate sem retirar a chave.

NOTA: A Tesla recomenda anotar o código da chave. Necessita deste código se perder as chaves e necessitar de encomendar uma de substituição.

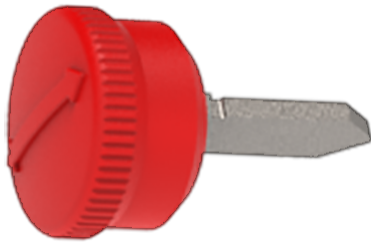

- Feche a proteção contra o pó para evitar a entrada de sujidade e resíduos no bloqueio. Para a versão mais recente com presilhas de pressão, volte a fixar a proteção contra pó, encaixe-a no devido lugar e abra as presilhas de pressão antes de as empurrar.

NOTA: Para a manutenção do engate, lubrifique regularmente as superfícies com massa lubrificante não resinosa.

Desligar o engate de reboque

Depois de rebocar, remova o engate:

- Introduza a chave e rode-a para alinhar a parte superior da chave com a posição de "desbloqueio".
- Segurando firmemente na parte inferior do engate (para evitar que caia no chão), puxe o cilindro de bloqueio para fora aproximadamente 0,5 cm e rode-o para a direita até a marca vermelha do cilindro de bloqueio ficar alinhada com o ponto branco. Neste momento, o cilindro de bloqueio está bloqueado na posição de "abertura" e o engate sai do alojamento.



AVISO: Tenha cuidado ao rodar o cilindro de bloqueio. Se não encaixar na "posição de abertura", este retrai automaticamente para a "posição de fecho" original e pode entalar os dedos.

- Volte a instalar a proteção contra o pó no alojamento do engate para evitar a acumulação de sujidade no interior do alojamento.
- Feche a proteção contra o pó no cilindro de bloqueio do engate e guarde o engate num local seguro.

Ligações elétricas

Os regulamentos exigem que todos os atrelados estejam equipados com luzes traseiras, luzes de travagem, luzes de presença laterais e sinais de mudança de direção. Para fornecer energia para a iluminação do atrelado, existe um conector de 13 pinos integrado junto às fichas da cablagem do suporte do engate da maioria dos atrelados.



- Sinal de mudança de direção para a esquerda (amarelo)
- Nevoeiro traseiras (azul)
- Terra para pinos 1-8 (branco)
- Sinal de mudança de direção para a direita (verde)
- Luz traseira direita (castanho)
- Luzes de paragem (vermelho)
- Luz traseira esquerda (preto)
- Luzes de marcha-atrás (cor de rosa)
- Baixa tensão Alimentação – permanente (cor de laranja)
- Baixa tensão Alimentação – ligado/ignição (cinzento)
- Terra para pino 10 (preto/branco)



Reboque e acessórios

12. Saída de controlo dos travões do reboque (cinzento claro)
13. Terra para pino 9 (vermelho/branco)

NOTA: Todos os pinos têm alimentação de Baixa tensão.

NOTA: É da responsabilidade do condutor assegurar que todas as ligações elétricas estão a funcionar e que todas as luzes do atrelado estão operacionais antes e durante o reboque. Tem de realizar verificações manuais.

NOTA: A perda das luzes do atrelado durante a operação de reboque pode ser o resultado de uma avaria na cablagem do atrelado ou um consumo de energia em excesso por parte das luzes ligadas à(s) saída(s) do atrelado. Quando isto ocorre, é apresentado um ícone de modo de reboque vermelho no ecrã tátil. Retifique quaisquer problemas na cablagem e/ou reduza o número de luzes ligadas à(s) saída(s) do atrelado; em seguida, desligue e volte a ligar o Modo de Reboque.

NOTA: Se for detetada uma luz de nevoeiro do atrelado, o Model X desativa a sua luz de nevoeiro traseira (se equipado).

Ligar a cablagem do atrelado ao conetor elétrico do Model X ativa automaticamente o modo de reboque (consulte [Modo de reboque na página 116](#)).



AVISO: Utilize apenas a ligação elétrica concebida pela Tesla. Não tente juntar fios diretamente nem ligar a cablagem elétrica de um atrelado através de qualquer outro método. Se o fizer, pode danificar o sistema elétrico do veículo e provocar avarias.



CUIDADO: Certifique-se sempre de que o cabo elétrico do atrelado não toca ou arrasta no chão e de que existe folga suficiente no cabo para permitir as curvas.

Impacto na autonomia

O reboque de um atrelado e os acessórios de transporte aumentam o peso e o arrasto do veículo. Como resultado, a autonomia pode diminuir significativamente. Embora o Planeador de Viagem tente ajustar as estimativas com base no modo de reboque, o consumo real de energia pode variar. Planifique a duração da viagem e os destinos para carregamento em conformidade.



Piloto automático é um conjunto de funcionalidades avançadas de assistência ao condutor que têm como finalidade tornar a condução mais confortável e menos stressante. Nenhuma destas funcionalidades torna o veículo Model X totalmente autónomo nem substitui o condutor.

Todos os veículos Tesla estão equipados com Cruise Control Adaptativo. Cruise Control Adaptativo mantém a velocidade e uma distância de seguimento ajustável em relação ao veículo à sua frente, caso esteja presente (consulte [Cruise Control Adaptativo na página 126](#)).

Além disso, as funções de Piloto automático seguintes podem estar disponíveis para o seu veículo. As funcionalidades específicas variam consoante a região de mercado, a data de fabrico, a versão de software, o hardware Piloto automático e a configuração do veículo. Para ter acesso às melhores e mais recentes informações personalizadas para o seu veículo, consulte o Manual do Proprietário no ecrã tátil do veículo tocando no iniciador de aplicações e, em seguida, selecionando a aplicação Manual.

- **Direção Automática:** mantém a velocidade e a distância em relação ao veículo da frente, ao mesmo tempo que mantém o veículo Model X na respetiva faixa de forma inteligente (consulte [Direção Automática na página 132](#)). Direção Automática inclui **Mudança Automática de Faixa** ([Mudança Automática de Faixa na página 134](#)) e **Navegar em Piloto Automático** (consulte [Navegar em Piloto Automático na página 138](#)).
- **Estacionamento Automático:** Estaciona o Model X, quer em paralelo ou perpendicularmente (consulte [Estacionamento Automático na página 148](#)).
- **Chamamento:** permite-lhe estacionar e recuperar o veículo Model X utilizando a aplicação para dispositivos móveis da Tesla enquanto se encontra no exterior do seu veículo (consulte [Chamamento na página 150](#) e [Chamamento Inteligente na página 152](#)).
- **Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop:** mantém a velocidade e uma distância de seguimento, e mantém o veículo Model X na respetiva faixa, ao mesmo tempo que abranda e para na presença de semáforos e sinais de Stop (consulte [Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop na página 141](#)).

Quando o Piloto automático está ativado, o veículo Model X apresenta uma série de avisos progressivos que têm como objetivo lembrá-lo de manter as mãos no volante e prestar atenção à estrada. Caso não responda, o Piloto automático é desativado e fica indisponível durante o resto da viagem.

É da sua responsabilidade familiarizar-se com as limitações do Piloto automático e manter as mãos no volante, prestar atenção à estrada e estar preparado para agir rapidamente em qualquer altura.



AVISO: Piloto automático é uma funcionalidade que exige a utilização das mãos. Mantenha sempre as mãos no volante e tenha atenção às condições da estrada, ao trânsito circundante e aos outros utilizadores da estrada (como peões e ciclistas). Esteja sempre preparado para tomar medidas imediatas. O incumprimento destas instruções pode provocar danos, ferimentos graves ou a morte.



AVISO: Piloto automático não é um aviso de colisões nem um sistema para evitar colisões. É da sua responsabilidade manter-se alerta, conduzir em segurança e controlar o veículo em todos os momentos. Nunca dependa do Piloto automático para abrandar de forma adequada o veículo Model X. Esteja sempre atento à estrada à sua frente e preparado para adotar as medidas corretivas necessárias em todos os momentos. Se não o fizer, tal pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Como funciona

Piloto automático utiliza as câmaras no veículo Model X. O veículo Model X tem câmaras instaladas na dianteira, na traseira e nos lados esquerdo e direito (consulte [Câmaras na página 19](#)).

Quando o Piloto automático está ativado, o veículo Model X apresenta uma série de avisos progressivos que têm como objetivo lembrá-lo de manter as mãos no volante e prestar atenção à estrada. Caso não responda, o Piloto automático é desativado e fica indisponível durante o resto da viagem.



AVISO: Piloto automático não é um aviso de colisões nem um sistema para evitar colisões. É da sua responsabilidade manter-se alerta, conduzir em segurança e controlar o veículo em todos os momentos. Nunca dependa do Piloto automático para abrandar de forma adequada o veículo Model X. Esteja sempre atento à estrada à sua frente e preparado para adotar as medidas corretivas necessárias em todos os momentos. Se não o fizer, tal pode resultar em ferimentos graves ou morte.

É da sua responsabilidade familiarizar-se com as limitações do Piloto automático e estar sempre preparado para assumir o controlo.



Piloto automático Condições

Certifique-se de que todas as câmaras estão limpas e sem obstruções antes de cada viagem e antes de utilizar as funcionalidades do Piloto automático (consulte [#unique_90 na página](#)). As câmaras e os sensores sujos (se equipados), as condições ambientais, como a chuva, e as marcações de faixa desbotadas, podem afetar o desempenho do Piloto automático. Se uma câmara estiver obstruída ou encadeada, o veículo Model X apresenta uma mensagem no grupo de instrumentos e as funcionalidades do Piloto automático podem não estar disponíveis.

Antes de poder utilizar as funcionalidades do Piloto automático, e após algumas visitas de assistência, deve conduzir uma curta distância para calibrar as câmaras. Para obter mais informações, consulte [Conduzir para calibrar as câmaras na página 19](#).

Além disso, estas funcionalidades podem não funcionar como previsto quando:

- A estrada tem curvas apertadas ou mudanças de elevação significativas.
- Os sinais de trânsito são pouco claros, ambíguos ou estão mal conservados.
- A visibilidade é fraca (devido a chuva intensa, neve, granizo, etc., ou estradas com pouca luz durante a noite)
- Está a conduzir através de um túnel ou junto a uma divisória de autoestrada que interfere com a vista da(s) câmara(s)
- Luz intensa (por exemplo, de faróis de veículos em direção contrária ou luz solar direta) interfere com a vista da(s) câmara(s).

A lista não representa uma lista exaustiva das situações que podem interferir com o correto funcionamento das funcionalidades do Piloto automático.

Piloto automático Função	Disponível quando
Cruise Control Adaptativo	• Está a conduzir a uma velocidade entre 30 km/h e 140 km/h NOTA: Pode ativar a Cruise Control Adaptativo a velocidades mais reduzidas se for detetado um veículo à frente do veículo Model X a, pelo menos, 1,5 metros.
Direção Automática	• Está a conduzir a uma velocidade entre 30 km/h e 140 km/h NOTA: Pode ativar a Direção Automática a velocidades mais reduzidas se for detetado um veículo à frente do veículo Model X a, pelo menos, 1,5 metros. NOTA: Em zonas residenciais, em estradas sem divisórias centrais ou estradas nas quais o acesso não é controlado, a velocidade de cruzeiro máxima permitida é limitada e o painel de instrumentos apresenta uma mensagem. O limite de velocidade será o limite de velocidade da estrada mais 10 km/h. • Os faróis estão definidos para Ligados ou Automáticos. Embora o Piloto automático esteja disponível durante o dia e em condições de pouca luz (ao anoitecer ou durante a noite), a Direção Automática é suspensa ou fica indisponível se os faróis forem Desligados. Com a ativação da Direção Automática, os Máximos Automáticos são automaticamente ativados (consulte Faróis de máximos na página 92) e os limpa-vidros são definidos para Automático.
Navegar em Piloto Automático	• Está a conduzir a uma velocidade entre 30 km/h e 140 km/h NOTA: Pode ativar a Navegar em Piloto Automático a velocidades mais reduzidas se for detetado um veículo à frente do veículo Model X a, pelo menos, 1,5 metros.



Piloto automático Função	Disponível quando
	• Está a conduzir numa autoestrada de acesso controlado. Quando sai de uma autoestrada de acesso controlado, a Navegar em Piloto Automático regressa a Direção Automática.



Cruise Control Adaptativo

NOTA: Dependendo da região de mercado, da configuração do veículo, das opções adquiridas e da versão de software, o seu veículo poderá não estar equipado com a função Cruise Control Adaptativo, ou esta poderá não funcionar exatamente como descrito. Se o seu veículo não estiver equipado, consulte o manual do proprietário no ecrã tátil do veículo para obter instruções sobre como utilizar o controlo da velocidade de cruzeiro.

NOTA: O Cruise Control Adaptativo é uma funcionalidade BETA.

Cruise Control Adaptativo determina quando existe um veículo à sua frente na mesma faixa de rodagem. Se a área à frente do Model X estiver desimpedida, o Cruise Control Adaptativo mantém uma velocidade de condução definida. Quando é detetado um veículo, o Cruise Control Adaptativo está preparado para reduzir a velocidade do Model X conforme necessário para manter uma distância baseada no tempo selecionada em relação ao veículo da frente, até à velocidade definida. O Cruise Control Adaptativo não elimina a necessidade de observar a estrada à frente e de acionar manualmente os travões sempre que necessário.

Cruise Control Adaptativo destina-se sobretudo a condução em estradas retas e secas, como autoestradas.



CUIDADO: Certifique-se de que todos os sensores (se equipados) e câmaras estão limpos antes de cada viagem. As câmaras e os sensores sujos, as condições ambientais, como a chuva, e as marcações de faixa desbotadas podem afetar o desempenho do Piloto automático.



AVISO: O Cruise Control Adaptativo foi concebido para o seu conforto de condução e conveniência e não é um aviso de colisões nem um sistema para evitar colisões. É da sua responsabilidade manter-se alerta, conduzir em segurança e controlar o veículo em todos os momentos. Nunca dependa do Cruise Control Adaptativo para abrandar de forma adequada o veículo Model X. Esteja sempre atento à estrada à sua frente e preparado para adotar as medidas corretivas necessárias em todos os momentos. Se não o fizer, tal pode resultar em ferimentos graves ou morte.



AVISO: Embora o Cruise Control Adaptativo seja capaz de detetar peões e ciclistas, nunca dependa do Cruise Control Adaptativo para abrandar de forma adequada o veículo Model X devido à presença destes. Esteja sempre atento à estrada à sua frente e preparado para adotar as medidas corretivas necessárias em todos os momentos. Se não o fizer, tal pode resultar em ferimentos graves ou morte.



AVISO: Não utilize o Cruise Control Adaptativo em estradas sinuosas com curvas apertadas, em superfícies geladas ou escorregadias, ou quando as condições meteorológicas (tais como chuva intensa, neve, nevoeiro, etc.) não permitirem uma condução adequada a uma velocidade constante. Cruise Control Adaptativo não adapta a velocidade de condução com base na estrada e nas condições de condução.

Para utilizar o Cruise Control Adaptativo

Para iniciar o Cruise Control Adaptativo quando não for detetado nenhum veículo à sua frente, deve estar a conduzir a, pelo menos, 30 km/h, a menos que se encontrem reunidas determinadas condições ambientais e do veículo, em cujo caso poderá ser possível iniciá-lo a velocidades mais baixas. Se for detetado um veículo à sua frente, pode utilizar o Cruise Control Adaptativo a qualquer velocidade, mesmo parado, se o Model X estiver a uma distância de, pelo menos, 1,5 m em relação à traseira do veículo detetado e caso se reúnam determinadas condições ambientais e do veículo.

NOTA: A velocidade de cruzeiro máxima é de 150 km/h. É da responsabilidade do condutor regular a velocidade de cruzeiro a uma velocidade segura com base nas condições da estrada e limites de velocidade.




Quando o Cruise Control Adaptativo está disponível, mas não está ativo, o painel de instrumentos apresenta um ícone de velocidade de cruzeiro cinzento. O número apresentado a cinzento representa a velocidade de cruzeiro que será definida quando utilizar o Cruise Control Adaptativo.

NOTA: Em estradas em que os dados do mapa determinam a existência de um limite de velocidade condicional (por exemplo, um limite de velocidade baseado na hora do dia ou nas condições climáticas), é apresentado um ícone de segundo limite de velocidade por baixo do primeiro. É da responsabilidade do condutor determinar se o limite de velocidade condicional se encontra atualmente em vigor e, se assim for, ajustar a velocidade de condução em conformidade (consulte [Alterar a velocidade de cruzeiro na página 127](#)).




Quando o Cruise Control Adaptativo está ativamente a circular a uma velocidade de cruzeiro definida, o ícone fica azul e apresenta a velocidade de cruzeiro definida.

1. Quando disponível, pode configurar o Cruise Control Adaptativo para que seja ativado ao limite de velocidade ou à velocidade atual. Escolha:
 - Para ativar o Cruise Control Adaptativo à sua *velocidade de condução atual*, desloque o manípulo do Piloto automático uma vez para cima ou para baixo e solte o pedal do acelerador para permitir que o Cruise Control Adaptativo mantenha a velocidade de cruzeiro.

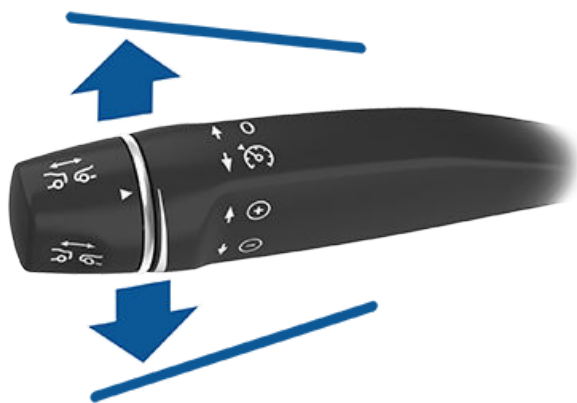

- Para ativar o Cruise Control Adaptativo ao *limite de velocidade atualmente detetado*, puxe o manípulo do Piloto automático uma vez na sua direção e solte o pedal do acelerador para permitir que o Cruise Control Adaptativo mantenha a velocidade de cruzeiro.

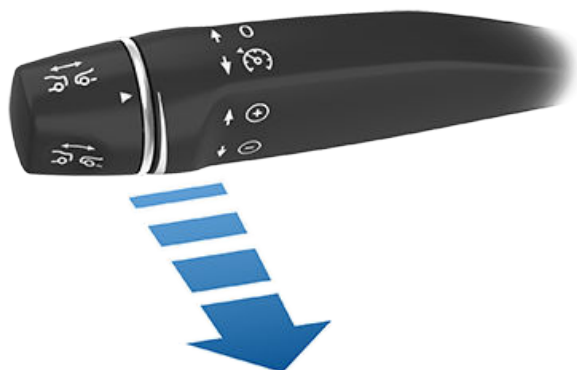

NOTA: Se a **Ativação do piloto automático** estiver definida para **Puxar uma vez**, deslocar o manípulo do Piloto automático na sua direção uma vez ativa a **Direção Automática** (consulte [Direção Automática na página 132](#)). Toque em **Controlos > Piloto Automático > Ativação do piloto automático** e escolha **Puxar duas vezes** para utilizar o Cruise Control Adaptativo de forma independente da Direção Automática quando desloca a alavanca da Direção Automática na sua direção.

NOTA: Se optar por ativar o Cruise Control Adaptativo no limite de velocidade atualmente detetado, pode especificar um desvio. Toque em **Controlos > Piloto Automático** e, em seguida, toque em **Desvio na definição da velocidade**. Pode especificar um desvio **Fixo**, no qual a velocidade de cruzeiro é ajustada por um valor específico de km/h em todas as estradas, ou um desvio **Percentual**, no qual a velocidade de cruzeiro é ajustada como uma percentagem do limite de velocidade detetado na estrada. Se puxar o manípulo do Piloto automático na sua direção quando estiver a conduzir a uma velocidade superior ao limite de velocidade, a velocidade definida é ajustada para a sua velocidade de condução no momento, ao invés do limite de velocidade. Se deslocar o manípulo do Piloto automático para cima ao circular no limite de velocidade, a velocidade definida muda para a sua velocidade de condução no momento.

É emitido um aviso sonoro para indicar que o Cruise Control Adaptativo está agora ativo.


AVISO: Ao ajustar a velocidade de cruzeiro com base no limite de velocidade, a velocidade de cruzeiro definida poderá não mudar quando o limite de velocidade muda.

AVISO: Não dependa do Cruise Control Adaptativo ou do Assistente de Velocidade para determinar uma velocidade de cruzeiro precisa e adequada. É da responsabilidade do condutor regular a velocidade de cruzeiro a uma velocidade segura com base nas condições da estrada e limites de velocidade aplicáveis.

- Para alterar a velocidade durante a utilização do Cruise Control Adaptativo, pode utilizar a roda de deslocamento direita ou a alavanca do Piloto automático. Para mais informações, consulte [Alterar a velocidade de cruzeiro na página 127](#).
- Para cancelar o Cruise Control Adaptativo, desloque a alavanca uma vez na direção oposta a si ou pressione o pedal do travão. Consulte [Cancelar e retomar na página 130](#) para obter mais informações.

Alterar a velocidade de cruzeiro

Para alterar a velocidade de cruzeiro definida durante a utilização do Cruise Control Adaptativo, desloque o manípulo do Piloto automático para cima (aumentar) ou para baixo (diminuir) até o ícone do painel de instrumentos apresentar a velocidade de cruzeiro pretendida.

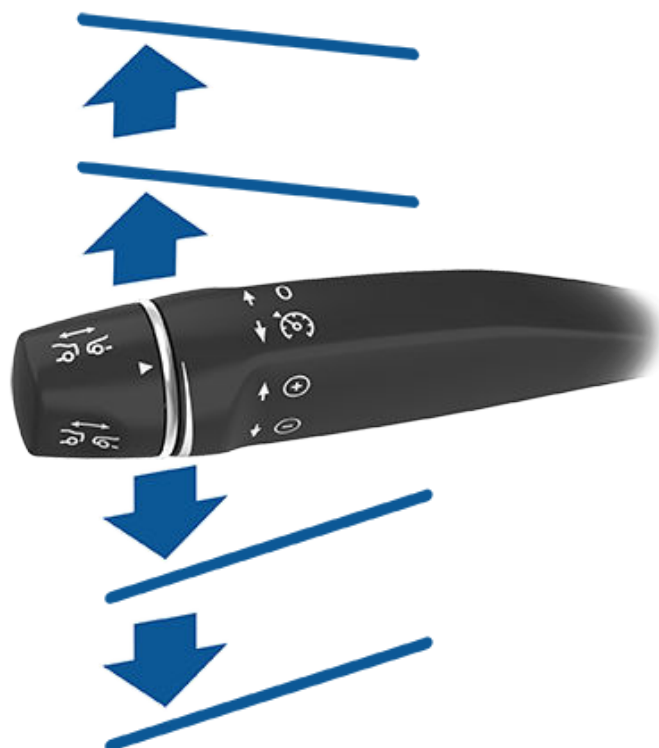



Cruise Control Adaptativo

Para aumentar/diminuir a velocidade 1 km/h, desloque o manípulo para cima ou para baixo para a primeira posição e solte-o. Para aumentar/diminuir a velocidade para o incremento de 5 km/h mais próximo, desloque o manípulo para cima ou para baixo para a segunda posição e solte-o. Por exemplo, se estiver a conduzir a 83 km/h e deslocar o manípulo para cima para a segunda posição e soltar, a velocidade aumenta para 85 km/h. Também pode aumentar/diminuir a velocidade mantendo o manípulo na posição superior/inferior máxima e soltando quando o ícone no painel de instrumentos apresentar a velocidade de cruzeiro pretendida.

Pode também puxar e segurar o manípulo do Piloto automático na sua direção durante cerca de meio segundo para estabelecer o limite de velocidade detetado como velocidade de cruzeiro.

NOTA: Pode demorar alguns segundos até o Model X alcançar a nova velocidade de cruzeiro, pressupondo que o Model X não está atrás de um veículo que circula a uma velocidade inferior à sua velocidade definida.

Circular à velocidade definida

Cruise Control Adaptativo mantém a sua velocidade de cruzeiro definida sempre que não for detetado nenhum veículo à frente do veículo Model X. Quando circular atrás de um veículo detetado, o Cruise Control Adaptativo acelera e desacelera o veículo Model X conforme necessário, para manter uma distância de seguimento escolhida (consulte [Ajustar a distância de seguimento na página 129](#)), até à velocidade definida.

Cruise Control Adaptativo também ajusta a velocidade de cruzeiro ao entrar e sair de curvas.

Pode acelerar manualmente a qualquer altura quando circular a uma velocidade definida, mas quando soltar o acelerador, o Cruise Control Adaptativo retoma a circulação à velocidade definida.

NOTA: Quando o Cruise Control Adaptativo abranda ativamente o veículo Model X para manter a distância selecionada em relação ao veículo da frente, as luzes de travagem acendem-se para alertar os outros utentes da estrada de que está a abrandar. Poderá notar um ligeiro movimento do pedal do travão. No entanto, quando o Cruise Control Adaptativo está a acelerar o veículo Model X, o pedal do acelerador não se move.



AVISO: O Cruise Control Adaptativo pode ocasionalmente travar o Model X quando não é necessário ou quando não está à espera. Isto pode ser causado por seguir de perto um veículo à frente, deteção de veículos ou objetos em faixas adjacentes (especialmente em curvas), etc.



AVISO: Devido a limitações inerentes ao GPS (sistema de posicionamento global) a bordo, podem ocorrer situações em que o Model X abrande, sobretudo perto de saídas de autoestrada ou rampas de saída em que seja detetada uma curva e/ou se estiver a navegar para um destino em vez de seguir o percurso.



AVISO: O Cruise Control Adaptativo pode não detetar todos os objetos e pode não travar/desacelerar quando um veículo ou objeto se encontra apenas parcialmente na faixa de rodagem ou quando um veículo que se desloca à sua frente sai do caminho de condução e um objeto ou veículo parado ou em deslocação lenta está à sua frente, sobretudo durante a condução a uma velocidade de cruzeiro superior a 80 km/h. Preste sempre atenção à estrada em frente e esteja preparado para tomar medidas corretivas imediatas. Depender da Cruise Control Adaptativo para evitar uma colisão pode resultar em ferimentos graves ou morte. Além disso, o Cruise Control Adaptativo pode reagir a veículos ou objetos que não existem ou que não se encontram na sua faixa de rodagem, fazendo com que o Model X abrande de forma desnecessária ou inapropriada.



AVISO: O Cruise Control Adaptativo poderá não prestar um controlo de velocidade adequado devido à limitada capacidade de travagem e a declives. Também pode calcular incorretamente a distância em relação a um veículo à frente. Numa descida, pode aumentar a velocidade de condução, fazendo com que o Model X exceda a velocidade definida (e possivelmente o limite de velocidade da estrada). Nunca dependa do Cruise Control Adaptativo para abrandar o veículo Model X o suficiente para evitar uma colisão. Mantenha-se sempre atento à estrada durante a condução e esteja preparado para tomar medidas corretivas conforme necessário. Depender do Cruise Control Adaptativo para reduzir a velocidade de condução o suficiente para evitar uma colisão pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Ultrapassar veículos em faixas não destinadas a ultrapassagem

Ao circular a uma velocidade de cruzeiro de 80 km/h ou superior, o Model X tem de se encontrar numa faixa de ultrapassagem para ultrapassar um veículo. Se se encontrar numa faixa que não seja de ultrapassagem (à direita de um veículo em caso de circulação à direita ou à esquerda em caso de circulação à esquerda), o Cruise Control Adaptativo impede que ultrapasse veículos. Em vez disso, o veículo Model X abrande para adotar a velocidade do veículo como se estivessem na mesma faixa. Se premir o pedal do acelerador para ultrapassar um veículo, o Cruise Control Adaptativo permite que continue a ultrapassar veículos ao circular em velocidade de cruzeiro na faixa que não é de ultrapassagem até mudar de faixa ou cancelar e retomar a velocidade de cruzeiro (nesse ponto, volta a evitar que ultrapasse veículos numa faixa que não seja de ultrapassagem).

NOTA: O condutor é responsável por cumprir a legislação local relativa à ultrapassagem de outros utentes da estrada e à utilização de faixas de não ultrapassagem.



Estado EM ESPERA

Se estiver a seguir um veículo, o Cruise Control Adaptativo mantém-se ativo a velocidades baixas, mesmo quando o veículo Model X se imobiliza. Quando o veículo voltar a circular, o Cruise Control Adaptativo retoma o funcionamento à velocidade definida. Contudo, nas seguintes circunstâncias, o Cruise Control Adaptativo entra num estado **EM ESPERA**, em cujo caso, é necessário premir por breves instantes o pedal do acelerador ou puxar o manípulo do Piloto automático para si (consulte [Cancelar e retomar na página 130](#)) para retomar a velocidade de cruzeiro. Quando o estado **EM ESPERA** está ativo, o painel de instrumentos apresenta o ícone **EM ESPERA** e uma mensagem que indica que é necessário retomar o controlo da velocidade de cruzeiro. As seguintes circunstâncias podem fazer com que o Cruise Control Adaptativo entre no estado **EM ESPERA**:

- Model X está imobilizado há 5 minutos.
- Model X deteta um peão (o estado **EM ESPERA** pode ser eliminado quando o peão deixar de ser detetado).
- Model X perde subitamente a visibilidade do veículo da frente.
- É detetado um obstáculo à frente do veículo Model X.

Circular em velocidade de cruzeiro perto ou em saídas de autoestrada

Quando circular em velocidade de cruzeiro perto de uma saída numa autoestrada de acesso controlado e ativar o sinal de mudança de direção em direção à rampa de saída, o Cruise Control Adaptativo assume que vai sair e começa a desacelerar o veículo Model X. Caso não se dirija para a rampa de saída, o Cruise Control Adaptativo retoma a velocidade de cruzeiro à velocidade definida. Numa região de circulação à direita, esta situação só ocorre quando ativar o sinal de mudança para a direita ao conduzir na faixa mais à direita a 50 metros de uma saída. O mesmo acontece nas regiões de circulação à esquerda, ao ativar o sinal de mudança de direção para esquerda ao conduzir na faixa mais à esquerda a 50 metros de uma saída.

Quando se dirige para uma rampa de acesso a uma autoestrada de acesso controlado, o Cruise Control Adaptativo ajusta automaticamente a velocidade de cruzeiro para o limite de velocidade da autoestrada, mais qualquer desvio que tenha especificado.

NOTA: O GPS (sistema de posicionamento global) a bordo determina se está a conduzir numa região com circulação à esquerda ou à direita. Em situações em que os dados de GPS não estejam disponíveis (por exemplo, caso exista um sinal inadequado), ativar o sinal de mudança de direção perto de uma saída não faz o Cruise Control Adaptativo abrandar o Model X.

Quando ativado em nós de ligação de autoestradas ou em rampas de saída, em algumas regiões, o Cruise Control Adaptativo pode reduzir a velocidade definida em incrementos de 5 km/h para velocidades desde 40 km/h, de modo a melhor corresponder às velocidades comunicadas por outros veículos da Tesla conduzidos nesse local específico. Para anular esta função e manter a velocidade de cruzeiro à velocidade que definiu, toque no pedal do acelerador do ou desloque a alavanca do Piloto automático. A nova velocidade definida é mantida enquanto estiver no nó de ligação ou na rampa de saída (exceto se a anular ou cancelar o Cruise Control Adaptativo). Após o nó de ligação ou a rampa de saída, a velocidade definida pode ser reposta ou alterada, conforme for necessário com base na nova localização. Por exemplo, se entrar numa autoestrada diferente, a velocidade de cruzeiro definida é reposta para a velocidade que estava definida antes de conduzir no nó de ligação.



AVISO: Em alguns casos (por exemplo, quando os dados são insuficientes), o Cruise Control Adaptativo pode não reduzir automaticamente a velocidade definida em nós de ligação de autoestradas ou em rampas de saída. Não confie no Cruise Control Adaptativo para determinar uma velocidade de condução adequada. A Tesla recomenda a condução a uma velocidade segura para as condições da estrada e dentro dos limites estipulados.

Ajustar a distância de seguimento

Para ajustar a distância de seguimento que pretende manter entre o veículo Model X e um veículo que circula à sua frente, rode o manípulo do Piloto automático. Cada definição corresponde a uma distância baseada no tempo que representa o tempo que o Model X demora, desde a posição atual, a alcançar o para-choques traseiro do veículo à sua frente. A definição mantém-se até a alterar manualmente.

A distância de seguimento mais próxima é 2.



À medida que roda o manípulo do Piloto automático, o painel de instrumentos apresenta a definição atual. Solte o manípulo quando a definição pretendida for apresentada.





Cruise Control Adaptativo

AVISO: É da responsabilidade do condutor determinar e manter sempre uma distância segura. Não dependa do Cruise Control Adaptativo para manter uma distância de segurança precisa ou adequada.

AVISO: Nunca dependa do Cruise Control Adaptativo para abrandar adequadamente o veículo Model X o para evitar uma colisão. Esteja sempre atento à estrada à sua frente e preparado para adotar as medidas corretivas adequadas.

Aceleração para ultrapassagens

Quando estiver a seguir um veículo com o Cruise Control Adaptativo ativado, ativar o sinal de mudança de direção (para indicar a passagem para a faixa de ultrapassagem) acelera o veículo Model X em direção ao veículo da frente. Se premir sem soltar a alavanca do sinal de mudança de direção momentaneamente para cima ou para baixo, pode acelerar rapidamente para a velocidade definida sem ter de premir o pedal do acelerador. O sinal de mudança de direção apenas causa aceleração quando se cumprem as seguintes condições:

- Cruise Control Adaptativo está a funcionar e deteta um veículo à frente.
- Não são detetados obstáculos ou veículos na faixa alvo.
- Model X está a circular a uma velocidade inferior à definida, mas acima dos 72 km/h.

A aceleração para ultrapassagens serve de auxílio ao ultrapassar um veículo à sua frente. Quando ativa o sinal de mudança de direção, o Cruise Control Adaptativo continua a manter a distância em relação ao veículo da frente, mas permite-lhe conduzir um pouco mais próximo do que na distância selecionada.

A aceleração é cancelada quando ocorrer uma das seguintes condições:

- Atinge a velocidade de cruzeiro definida.
- Demora muito tempo a mudar de faixa.
- Model X aproxima-se demasiado do veículo da frente.

OU

- O condutor desativa o sinal de mudança de direção.

NOTA: A aceleração para ultrapassagens ocorre quando ativa totalmente o sinal de mudança de direção ou. Quando solta o sinal de mudança de direção, o Model X deixa de acelerar (da mesma forma que quando solta o pedal do acelerador) e retoma a velocidade definida.

AVISO: A aceleração para ultrapassagens pode ser cancelada por diversos motivos imprevistos, além dos listados acima (por exemplo, ausência de dados de GPS). Mantenha-se alerta e nunca dependa da aceleração para ultrapassagens para aumentar a sua velocidade de condução.


AVISO: A aceleração para ultrapassagens aumenta a sua velocidade de condução sempre que o respetivo sinal de mudança de direção estiver ativado e acelera o Model X para se aproximar do veículo da frente. Embora o Cruise Control Adaptativo continue a manter a distância em relação ao veículo da frente, é importante ter em atenção que a distância de seguimento selecionada é reduzida quando a aceleração para ultrapassagens está ativa, sobretudo nos casos em que poderá não ter a intenção de ultrapassar o veículo que está a seguir.

Cancelar e retomar


Para cancelar manualmente o Cruise Control Adaptativo, prima o pedal do travão ou empurre por breves instantes o manípulo do Piloto automático na direção oposta a si. O ícone de velocidade de cruzeiro no painel de instrumentos fica cinzento para indicar que o Cruise Control Adaptativo já não está ativo.



Para retomar a velocidade de cruzeiro à velocidade previamente definida, puxe brevemente o manípulo do Piloto automático na sua direção.

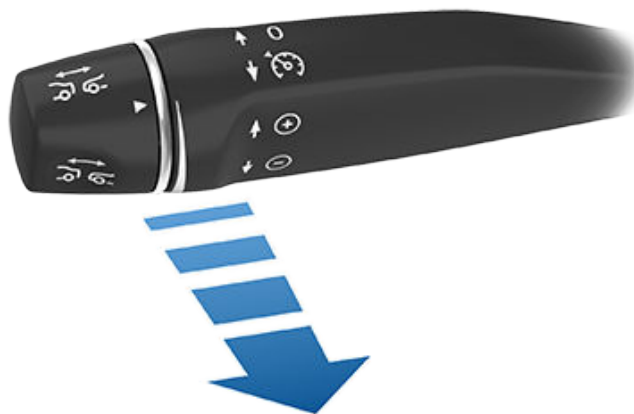

Para retomar a velocidade de cruzeiro à velocidade de condução atual, desloque o manípulo do Piloto automático para cima ou para baixo e, em seguida, solte-o.

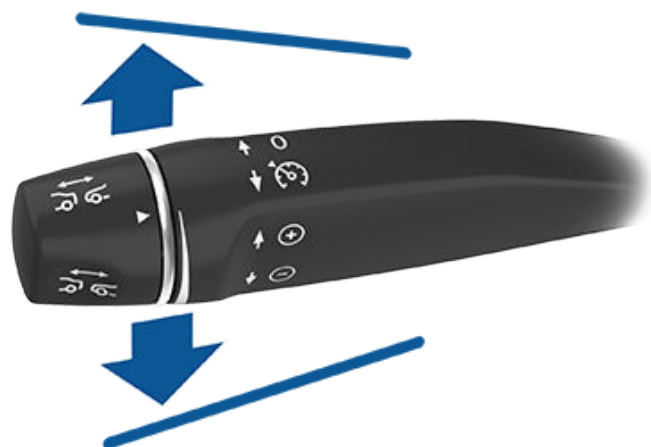

NOTA: Quando se cancela o Cruise Control Adaptativo, o veículo Model X não desliza. Em vez disso, a travagem regenerativa abranda o veículo Model X da mesma forma que quando retira o pé do acelerador ao conduzir sem Cruise Control Adaptativo (consulte [Travagem Regenerativa na página 96](#)).

AVISO: O Cruise Control Adaptativo é cancelado, ou pode não estar disponível, nas seguintes situações:

- Prime o pedal do travão.
- A sua velocidade de condução excede a velocidade de cruzeiro máxima de 150 km/h.
- Muda o modo Model X.
- É aberta uma porta.
- Obstrução de câmara ou sensor (se equipado). Isto poderá ser provocado por sujidade, lama, gelo, neve, nevoeiro, etc.
- A definição de controlo da tração é desativada manualmente ou ativa-se repetidamente para evitar a patinagem das rodas.
- As rodas giram enquanto se encontra em ponto-morto.
- O sistema Cruise Control Adaptativo está a falhar ou precisa de manutenção.

Quando o Cruise Control Adaptativo está indisponível ou é cancelado, o veículo Model X deixa de circular consistentemente a uma velocidade definida e não mantém uma distância específica em relação ao veículo da frente.

AVISO: O Cruise Control Adaptativo pode ser cancelado inesperadamente a qualquer momento por motivos imprevistos. Esteja sempre atento à estrada à sua frente e preparado para adotar as medidas adequadas. É da responsabilidade do condutor controlar o Model X em todos os momentos.

Resumo dos indicadores de velocidade de cruzeiro



Cruise Control Adaptativo está disponível, mas não controla ativamente a velocidade enquanto não o ativar. O número apresentado a cinzento representa a velocidade de cruzeiro que será definida quando utilizar o Cruise Control Adaptativo.



Cruise Control Adaptativo está ativamente a circular e mantém a velocidade definida (nenhum veículo à frente) ou mantém uma distância de seguimento determinada em relação ao veículo à frente (até à velocidade definida).



Model X parou por completo, mas está no modo **IMOBILIZAR**. Se for seguro, toque no pedal do acelerador para retomar o cruzeiro à velocidade definida.

Limitações

Cruise Control Adaptativo é particularmente improvável que funcione conforme previsto nos seguintes tipos de situações:

- A estrada tem curvas apertadas.
- A visibilidade é reduzida (devido a chuva intensa, neve, nevoeiro, etc.).
- Luz brilhante (por exemplo, de faróis de veículos em direção contrária ou luz solar direta) a interferir com a vista da(s) câmara(s).
- Obstrução de câmara ou sensor (se equipado) (embaciamento, sujidade, autocolante a tapar, entre outros).



AVISO: A lista não representa uma lista exaustiva das situações que podem interferir com o correto funcionamento do Cruise Control Adaptativo.



Direção Automática

NOTA: Dependendo da região de mercado, da configuração do veículo, das opções adquiridas e da versão de software, o seu veículo poderá não estar equipado com a função Direção Automática, ou esta poderá não funcionar exatamente como descrito.

NOTA: Direção Automática é uma funcionalidade BETA.

Direção Automática baseia-se no Cruise Control Adaptativo (consulte [Cruise Control Adaptativo na página 126](#)), mantendo o veículo Model X de forma inteligente na respetiva faixa de rodagem à velocidade de cruzeiro definida. Direção Automática também permite que utilize os sinais de mudança de direção para deslocar o Model X para uma faixa adjacente (consulte [Mudança Automática de Faixa na página 134](#)). Direção Automática deteta marcações na faixa e a presença de veículos e objetos para ajudar a conduzir Model X.

 **CUIDADO:** Certifique-se de que todos os sensores (se equipados) e câmaras estão limpos. As câmaras e os sensores sujos, as condições ambientais, como a chuva, e as marcações de faixa desbotadas afetam o desempenho.

 **AVISO:** Direção Automática é uma funcionalidade que exige a utilização das mãos. É necessário manter as mãos no volante em todos os momentos.

 **AVISO:** Direção Automática destina-se a ser utilizada em autoestradas de acesso controlado com a atenção total do condutor. Quando utilizar a Direção Automática, segure o volante e tenha atenção às condições da estrada e ao trânsito circundante. Não utilize a Direção Automática em zonas de construção ou em áreas onde ciclistas e peões possam estar presentes. Nunca dependa da Direção Automática para determinar uma trajetória de condução adequada. Esteja sempre preparado para tomar medidas imediatas. O incumprimento destas instruções poderia provocar danos, ferimentos graves ou a morte.


Funcionamento Direção Automática

Antes de poder utilizar a Direção Automática, tem de ativá-la tocando em **Controlos > Piloto Automático > Direção Automática (Beta)**.



Para indicar que a Direção Automática está disponível (mas não está ativamente a conduzir o veículo Model X), o painel de instrumentos apresenta um ícone de Direção Automática cinzento.

Para iniciar a Direção Automática, puxe o manípulo do Piloto automático na sua direção duas vezes numa sucessão rápida.

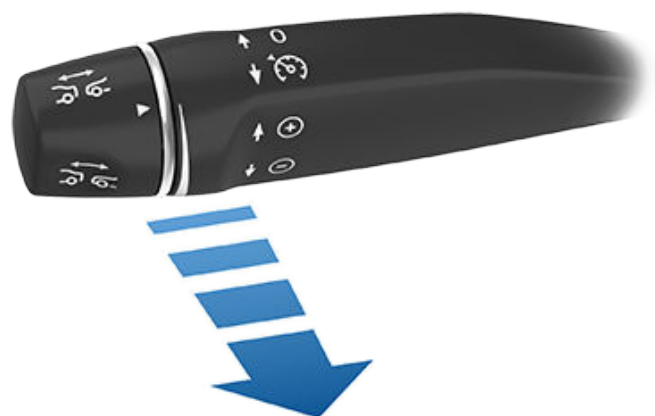

NOTA: Se a definição de **Ativação do piloto automático** estiver definida para **Puxar uma vez** (toque em **Controlos > Piloto Automático > Ativação do piloto automático**), a Direção Automática ativa-se quando puxa o manípulo do Piloto automático na sua direção uma vez. Se definida para **Puxar duas vezes**, tem de puxar o manípulo do Piloto automático na sua direção duas vezes numa sucessão rápida para ativar a Direção Automática.



Para indicar que a Direção Automática está agora ativamente a ajudar a conduzir o veículo Model X, o painel de instrumentos apresenta o ícone de Direção Automática a azul. Quando a Direção Automática é capaz de detetar marcações da faixa, também apresenta a faixa de rodagem a azul.

Direção Automática apresenta por breves instantes uma mensagem no painel de instrumentos que avisa para prestar atenção à estrada e manter as mãos no volante.

A velocidade a que pode iniciar a Direção Automática pode variar dependendo de diversas condições e de ser ou não detetado um veículo à sua frente. Quando não é detetado nenhum veículo à sua frente, deverá estar a conduzir, pelo menos, a 30 km/h, a menos que se encontrem reunidas determinadas condições ambientais e do veículo, caso em que poderá ser possível iniciar a funcionalidade a velocidades mais baixas. Quando for detetado um veículo à sua frente, pode utilizar a Direção Automática a qualquer velocidade, e mesmo parado, desde que o veículo Model X se encontre a uma distância de, pelo menos, 150 cm em relação à traseira do veículo detetado.

NOTA: Quando a Direção Automática é ativada, os **Máximos Automáticos** são ativados automaticamente e a velocidade de cruzeiro máxima é de 140 km/h.



AVISO: Nunca confie nas funcionalidades do Piloto automático para determinar a presença de veículos de emergência. Model X pode não detetar luzes de veículos de emergência. Mantenha os olhos no caminho que está a percorrer e esteja sempre preparado para agir imediatamente.



Em situações em que a Direção Automática está temporariamente indisponível, o ícone da Direção Automática desaparece. Por exemplo, a sua velocidade de condução não se encontra dentro dos valores necessários para o funcionamento da Direção Automática. Direção Automática também pode estar indisponível se não estiver a receber dados adequados da(s) câmara(s).

NOTA: Em condições de pouca luz (ao anoitecer ou durante a noite), a Direção Automática suspende automaticamente ou não está disponível se os faróis estiverem **Desligados**. Para melhores resultados, coloque os faróis em **Auto**.

Se a Direção Automática não conseguir detetar as marcações da faixa, poderá determinar a faixa de rodagem com base no veículo que circular à sua frente.

Na maioria dos casos, a Direção Automática tenta centrar o veículo Model X na faixa de rodagem. No entanto, poderão existir situações em que a Direção Automática vire o veículo Model X num percurso de condução desviado do centro da faixa (por exemplo, se detetar rails).



AVISO: Direção Automática não irá, nem foi concebida para fazer o veículo Model X contornar objetos que se encontrem parcialmente numa faixa de rodagem e, em alguns casos, poderá não parar, mesmo perante objetos que estejam a bloquear completamente a faixa de rodagem. Esteja sempre atento à estrada à sua frente e preparado para adotar medidas imediatas. É da responsabilidade do condutor controlar o Model X em todos os momentos.

Limite de velocidade

Numa autoestrada de acesso controlado, a velocidade de cruzeiro reflete o limite de velocidade, tendo em consideração qualquer desvio que tenha especificado utilizando o Assistente de Velocidade. Contudo, se optar por utilizar a Direção Automática em estradas de zonas residenciais, em estradas sem divisórias centrais ou estradas nas quais o acesso não é limitado, a Direção Automática pode limitar a velocidade de cruzeiro máxima permitida e o painel de instrumentos apresenta uma mensagem com a indicação de que a velocidade é limitada. O limite de velocidade será o limite de velocidade da estrada mais 10 km/h.

Caso o limite de velocidade não possa ser detetado quando a Direção Automática é ativada, a Direção Automática reduz a velocidade de condução e limita a velocidade de cruzeiro definida para 70 km/h. Embora seja possível acelerar manualmente para ultrapassar a velocidade limitada, o veículo Model X pode não travar para evitar os obstáculos detetados. Direção Automática desacelera até ao limite de velocidade quando o condutor soltar o pedal do acelerador. Quando deixa a estrada ou desativa a Direção Automática utilizando o volante, pode voltar a aumentar a velocidade definida, se necessário.

Em espera Volante

Direção Automática determina a melhor forma de o ajudar a conduzir o veículo Model X. Se estiver ativa, a Direção Automática exige que segure o volante. Se não detetar as mãos no volante durante um determinado período de tempo, aparece uma luz intermitente na parte superior do painel de instrumentos e é apresentada a seguinte mensagem:



Aplique ligeira força de viragem no volante

Direção Automática deteta as suas mãos reconhecendo uma ligeira resistência enquanto o volante roda, ou quando roda muito ligeiramente o volante com as mãos (sem força suficiente para assumir o controlo da direção).

NOTA: Quando as suas mãos são detetadas, a mensagem desaparece e a Direção Automática volta a funcionar normalmente.

Direção Automática requer que esteja atento à área envolvente e que esteja preparado para assumir o controlo a qualquer momento. Se a Direção Automática ainda não tiver detetado as suas mãos no volante, a luz intermitente do painel de instrumentos aumenta em frequência e é emitido um aviso sonoro.

Se ignorar repetidamente as solicitações da Direção Automática para aplicar uma força ligeira no volante, a Direção Automática é desativada até ao final da viagem e é apresentada a seguinte mensagem a solicitar que conduza manualmente. Se não retomar a direção manual, a Direção Automática emite um aviso sonoro contínuo, liga as luzes intermitentes de perigo e abranda o veículo até este parar.



Piloto automático indisponível para viagem atual. Piloto automático Anulação – Avisos de cuidado ignorados.

Durante o resto da viagem, tem de utilizar a direção manual. Direção Automática fica novamente disponível na próxima viagem (após parar o veículo e mudar para o veículo Model X para a posição de estacionamento).

Suspensão do piloto automático

A utilização das funcionalidades de Piloto automático será suspensa se for detetada uma utilização imprópria.

A utilização de Direção Automática é suspensa durante uma semana se receber, ou outro condutor do seu veículo receber, três "anulações" do Piloto automático. Uma anulação é quando o sistema do Piloto automático é desativado durante o resto da viagem depois de o condutor receber vários avisos sonoros e visuais de inatividade.



Direção Automática

Pode ver as desativações restantes antes da suspensão do acesso à Piloto automático ao tocar em **Controlos > Piloto Automático**.

A anulação é cancelada após meia semana (3,5 dias), desde que não receba outra anulação nesse período.

NOTA: Se o seu acesso à Direção Automática for suspenso, continua a poder utilizar o Cruise Control Adaptativo. Além disso, todas as funcionalidades de segurança continuam ativas.

Em algumas situações, a intervenção do condutor pode ser necessária, e deve assumir imediatamente o controlo para manter uma condição segura. As retiradas iniciadas pelo condutor não contam como utilização imprópria e são esperadas do condutor.

Direção Automática está a suspender

Caso a Direção Automática não consiga ajudar a conduzir o veículo Model X, a Direção Automática suspende automaticamente, emite um aviso sonoro e apresenta a seguinte mensagem no painel de instrumentos:



Direção Automática está a suspender

Cancelar Direção Automática

Direção Automática é cancelada quando:

- Premir o pedal do travão.
- Aplica força rotacional no volante (mesmo que pequena).

NOTA: Se a **Ativação do piloto automático** estiver definida para **Puxar duas vezes** e a Direção Automática for cancelada porque aplicou força rotacional no volante, o Cruise Control Adaptativo permanece ativo. Se a **Ativação do piloto automático** estiver definida para **Puxar uma vez** e a Direção Automática for cancelada porque começou a conduzir manualmente, o Cruise Control Adaptativo também é cancelado.

- Empurra o manípulo do Piloto automático na direção oposta a si.
- Excede a velocidade máxima à qual a Direção Automática funciona – 140 km/h.
- Desloca a alavanca de condução.
- É aberta uma porta.
- Ocorre um evento de Travagem de Emergência Automática (consulte [Assistente de Prevenção de Colisão](#) na página 164).

Quando a Direção Automática é cancelada, faz soar um aviso sonoro e o ícone da Direção Automática fica cinzento para indicar que a Direção Automática já não está ativa ou desaparece para indicar que não se encontra disponível no momento.

NOTA: Se a Direção Automática for cancelada porque aplicou força rotacional no volante, o Cruise Control Adaptativo permanece ativo. Desative o Cruise Control Adaptativo como habitualmente, pressionando o pedal do travão ou empurrando ligeiramente o manípulo do Piloto automático na direção oposta a si.

Para desativar a Direção Automática para que deixe de estar disponível, toque em **Controlos > Piloto Automático > Direção Automática (Beta)**.

Mudança Automática de Faixa

NOTA: Dependendo da região de mercado, da configuração do veículo, das opções adquiridas e da versão de software, o seu veículo poderá não estar equipado com a função *Mudança Automática de Faixa*, ou esta poderá não funcionar exatamente como descrito.

Quando a Direção Automática está ativada, ative um sinal de mudança de direção para deslocar o veículo Model X para uma faixa adjacente (deslocar o volante cancelaria a Direção Automática).



AVISO: É da responsabilidade do condutor determinar se a mudança de faixa é segura e adequada. Por isso, antes de iniciar uma mudança de faixa de rodagem, verifique sempre os ângulos mortos, as marcações da faixa e a faixa de rodagem envolvente para confirmar se é seguro e adequado deslocar-se para a faixa alvo.



AVISO: Nunca dependa da Mudança Automática de Faixa para determinar uma trajetória de condução adequada. Conduza com atenção observando a estrada e o trânsito à sua frente, verificando a área circundante e monitorizando os avisos do painel de instrumentos. Esteja sempre preparado para tomar medidas imediatas.



AVISO: Não utilize a opção de Mudança Automática de Faixa em estradas onde as condições de trânsito estejam em constante mutação e onde exista a presença de bicicletas e peões.



AVISO: O desempenho da mudança automática de faixa depende da capacidade das câmaras de reconhecerem as marcações da faixa.



AVISO: Não utilize a opção de mudança automática de faixa em estradas sinuosas com curvas apertadas, em estradas geladas ou escorregadias ou quando as condições meteorológicas (tais como chuva intensa, neve, nevoeiro, etc.) possam obstruir a vista das câmaras ou dos sensores (se equipados).



AVISO: O incumprimento de todos os avisos e instruções pode resultar em danos materiais, ferimentos ou a morte.



Funcionamento Mudança Automática de Faixa

O indicador do grupo de instrumentos indica se a Mudança Automática de Faixa está ou não disponível.



Para indicar que a Mudança Automática de Faixa está disponível numa determinada direção (esquerda, direita ou ambas), é apresentado um indicador no painel do grupo de instrumentos. Aparece apenas se a Direção Automática estiver ativa.



Indica que a Mudança Automática de Faixa não está disponível em nenhuma direção. Aparece apenas se a Direção Automática estiver ativa.

Para mudar de faixas utilizando a Mudança Automática de Faixa:

1. Efetue inspeções visuais para se certificar de que é seguro e adequado deslocar-se para a faixa alvo.
2. Acione o sinal de mudança de direção adequado, mantendo as mãos no volante.
3. Se necessário, cancele o sinal de mudança de direção assim que estiver na faixa pretendida.

NOTA: Mudança Automática de Faixa é cancelada se não for possível concluir a mudança de faixa no espaço de cinco segundos.

NOTA: A velocidade mínima na qual a Mudança Automática de Faixa funciona pode variar consoante a região, as velocidades nas faixas adjacentes e outros fatores. Esteja sempre pronto para conduzir manualmente e mudar de faixa, conforme necessário.

Mudança Automática de Faixa ajuda a deslocar o veículo Model X para a faixa adjacente na direção indicada pelo sinal de mudança de direção, desde que estejam reunidas as seguintes condições:

- O sinal de mudança de direção está ativado.
- Mudança Automática de Faixa detetou as suas mãos no volante.
- Model X não deteta um veículo no seu ângulo morto, ou um veículo ou obstáculo até ao centro da faixa pretendida.
- As marcações da faixa indicam que é permitido mudar de faixa.

- A meio da mudança de faixa, o Model X tem de conseguir detetar a marcação exterior da faixa alvo. Se esta marcação da faixa não for detetada, a mudança de faixa de rodagem é suspensa e o Model X regressa à sua faixa de rodagem original.
- A vista das câmaras não está obstruída.

Quando uma mudança de faixa automática está em curso, a Aceleração para Ultrapassagens é ativada, permitindo ao Model X acelerar e aproximar-se de um veículo à frente (consulte [Aceleração para ultrapassagens na página 130](#)).


NOTA: Mudança Automática de Faixa ajuda a deslocar o o veículo Model X uma faixa de cada vez. Para se deslocar para outra faixa tem de voltar a ligar o sinal de mudança de direção depois de concluir a primeira mudança de faixa de rodagem.

Quando utiliza a Mudança Automática de Faixa, é importante monitorizar o respetivo desempenho observando o itinerário de condução à sua frente e na área circundante. Esteja preparado para assumir o controlo da direção a qualquer momento. No momento em que passa para a faixa adjacente, o painel de instrumentos apresenta a localização na faixa para a qual o Model X se está a deslocar.

Caso a Mudança Automática de Faixa não tenha um desempenho ideal ou não funcione devido a dados inadequados, o painel de instrumentos apresenta uma série de avisos. Por isso, quando utilizar a Mudança Automática de Faixa, preste sempre atenção ao painel de instrumentos e esteja preparado para conduzir manualmente o veículo Model X.

Velocidade na faixa adjacente

NOTA: Dependendo da região de mercado, da configuração do veículo, das opções adquiridas e da versão de software, o seu veículo poderá não estar equipado com Velocidade de Faixa Adjacente ou a funcionalidade poderá não funcionar exatamente como descrito.

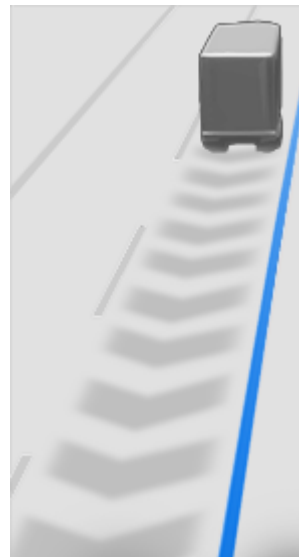



Quando se desloca significativamente mais rápido do que os veículos nas faixas adjacentes, o veículo Model X desacelera automaticamente a velocidade de condução. Tal é especialmente útil em condições de trânsito intenso ou quando os veículos estão constantemente a passar entre faixas. Quando o Model X deteta outros veículos a circular a velocidades significativamente inferiores, o painel de instrumentos destaca as faixas adjacentes com setas e os veículos detetados a cinzento, e o Model X reduz a velocidade de condução conforme necessário. É possível anular temporariamente esta funcionalidade premindo o pedal do acelerador.

 **AVISO:** Nunca dependa do Piloto automático para determinar uma velocidade de condução segura. O condutor é responsável por conduzir em segurança e em conformidade com as leis de trânsito na respetiva região de mercado.

Aviso de semáforo e sinal Stop

NOTA: Dependendo da região de mercado, da configuração do veículo, das opções adquiridas e da versão de software, o seu veículo poderá não estar equipado com Aviso de semáforo e sinal Stop ou a funcionalidade poderá não funcionar exatamente como descrito.

Quando a Direção Automática está a ser utilizada, o veículo Model X apresenta um aviso no painel de instrumentos e emite um sinal sonoro se detetar que é provável que passe num semáforo vermelho ou sinal Stop. Se isso acontecer, **tome medidas corretivas imediatas.**

Os avisos visuais e sonoros são cancelados após alguns segundos ou quando carrega no pedal do travão, consoante o que ocorrer primeiro.

O sistema de aviso de semáforo e sinal Stop fornece apenas avisos. Este sistema não reduz a velocidade nem para o veículo Model X em semáforos vermelhos, sinais de Stop, marcações na estrada, etc. Se o veículo estiver equipado com a função Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop, é possível ativar esta função para parar automaticamente o veículo Model X nos semáforos e nos sinais de Stop (consulte [Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop na página 141](#)).

 **CUIDADO:** Para que o Aviso de Semáforo e Sinal Stop funcione corretamente, os mapas de bordo têm de conter informações sobre os locais onde existem semáforos ou sinais de Stop. Em alguns casos, os dados do mapa são imprecisos ou estão desatualizados e podem não incluir todos os semáforos ou sinais de Stop. Por isso, é possível que o aviso de semáforo e sinal Stop não detete todos os semáforos e sinais de Stop.

 **AVISO:** A funcionalidade de aviso de semáforo e sinal Stop não aplica os travões nem desacelera o Model X e pode não detetar todos os semáforos e sinais de Stop. O aviso de semáforo e sinal Stop é apenas indicativo e não substitui uma condução atenta e o bom senso. Mantenha os olhos na estrada durante a condução e nunca dependa do aviso de semáforo e sinal Stop para o alertar da aproximação a um semáforo ou sinal Stop.

 **AVISO:** O Aviso de semáforo e sinal Stop foi concebido para emitir um aviso apenas quando se aproximar de um sinal de Stop vermelho, um semáforo vermelho fixo ou amarelo prestes a ficar vermelho. Pode não emitir avisos em cruzamentos com luzes intermitentes e não o avisa de sinais de cedência de passagem ou sinais temporários de Stop e de cedência de passagem (como, por exemplo, os utilizados em áreas de construção). Além disso, o aviso de semáforo e sinal Stop não o alerta relativamente a semáforos ou sinais Stop próximos se estiver a carregar no pedal do acelerador ou do travão (que desativa a Direção Automática).

Limitações

Direção Automática e as funções associadas são particularmente improváveis de funcionar conforme previsto quando:

- Direção Automática não tem capacidade para determinar as marcações da faixa de rodagem de forma precisa. Por exemplo, as marcações da faixa estão demasiado gastas, nota-se que existem ainda marcações mais antigas na estrada, foram ajustadas devido a obras na estrada, mudam rapidamente (as faixas ramificam-se, cruzam-se ou unem-se), os objetos ou características da paisagem fazem muita sombra nas marcações da faixa ou a superfície da estrada contém remendos no pavimento ou outras linhas de elevado contraste.
- A visibilidade é fraca (chuva intensa, neve, nevoeiro, etc.) ou as condições meteorológicas interferem com o funcionamento do sensor.
- As câmaras ou os sensores estão obstruídos, cobertos ou danificados.
- Está a conduzir em declives.
- Se aproxima de uma portagem.
- Está a conduzir numa estrada com curvas apertadas ou excessivamente acidentada.
- Uma luz brilhante (como luz solar direta) está a interferir com a vista da(s) câmara(s).
- Os sensores (se equipados) são afetados por outro equipamento elétrico ou dispositivos que geram ondas ultrassónicas.
- Um veículo é detetado no seu ângulo morto quando o sinal de mudança de direção é ativado.
- Model X está a ser conduzido muito próximo do veículo da frente que está a bloquear a vista das câmaras.



AVISO: Muitas circunstâncias imprevistas podem comprometer o funcionamento da Direção Automática. Tenha sempre isto em consideração e lembre-se de que, por conseguinte, a Direção Automática pode não ajudar a conduzir o veículo Model X adequadamente. Conduza sempre com atenção e esteja preparado para tomar medidas imediatas.



Navegar em Piloto Automático

NOTA: Dependendo da região de mercado, da configuração do veículo, das opções adquiridas e da versão de software, o seu veículo poderá não estar equipado com a função Navegar em Piloto Automático, ou esta poderá não funcionar exatamente como descrito.

NOTA: Navegar em Piloto Automático é uma funcionalidade BETA.

Ao utilizar a Direção Automática numa autoestrada de acesso controlado (uma autoestrada principal onde os condutores entram e saem através de rampas de entrada ou saída). Navegar em Piloto Automático guia o veículo Model X para rampas de saída e ligações de autoestradas com base no seu itinerário de navegação. Ao longo da parte em autoestrada de um itinerário de navegação, a funcionalidade Navegar em Piloto automático também muda de faixa para se preparar para saídas (mudanças de faixa com base no percurso) e minimizar o tempo de condução até ao seu destino (mudanças para faixa rápida).



AVISO: Navegar em Piloto Automático não torna a condução autónoma. É necessário prestar atenção à estrada, manter sempre as mãos no volante e permanecer atento ao seu itinerário de navegação.



AVISO: Tal como acontece durante a condução normal, tenha cuidado adicional em curvas com fraca visibilidade, ligações e rampas de entrada e saída, pois os obstáculos podem aparecer rapidamente e a qualquer momento.



AVISO: Navegar em Piloto Automático pode não reconhecer ou detetar veículos que se aproximam, objetos estáticos e faixas de utilização especial como, por exemplo, as faixas utilizadas exclusivamente para bicicletas, boleias, veículos de emergência, etc. Permaneça sempre atento e esteja preparado para agir imediatamente. Se não o fizer, tal pode resultar em danos, ferimentos ou morte.

Ativar e personalizar a funcionalidade Navegar em Piloto automático

Para ativar a função Navegar em Piloto Automático, toque em **Controlos > Piloto Automático > Navegar em Piloto Automático (Beta)**. Em seguida, para personalizar o funcionamento da Navegar em Piloto Automático pretendido, toque em **Personalizar Navegar em Piloto Automático**:

- **Ativar no início de cada viagem:** Escolha se pretende ativar automaticamente a função Navegar em Piloto automático para todos os itinerários de navegação. Quando ativada, o botão da função Navegar em Piloto Automático da lista de instruções de navegação detalhadas é automaticamente ativado no início de cada viagem.
- **Mudança para Faixa Rápida:** Navegar em Piloto Automático foi concebida para efetuar mudanças de faixa com base no percurso e com base na velocidade. As mudanças de faixa com base no percurso foram concebidas para o manter no seu itinerário de navegação (por exemplo, mudança para uma faixa adjacente para se preparar para uma rampa de saída que está próxima); por sua vez, as mudanças de faixa com base na velocidade

foram concebidas para manter uma velocidade de condução (não exceder a velocidade de cruzeiro) que permita minimizar o tempo necessário para chegar ao destino (por exemplo, mudança para uma faixa adjacente para ultrapassar um veículo que circule à sua frente). As mudanças de faixa com base na velocidade são opcionais. Pode utilizar esta definição para desativar as mudanças de faixa com base na velocidade ou para especificar o nível de agressividade com que pretende que a funcionalidade Navegar em Piloto Automático mude de faixa para atingir a velocidade de cruzeiro definida. A definição **CONSERV.** é mais conservadora no que respeita às mudanças de faixa e pode resultar num tempo de condução ligeiramente superior; por sua vez, a definição **MAD MAX** foi concebida para permitir que chegue ao destino no menor tempo de condução possível, mas apenas efetuará mudanças de faixa quando for seguro fazê-lo.

NOTA: O ecrã tátil apresenta as mudanças de faixa com base no percurso na parte superior da lista de instruções de navegação detalhadas do mapa, para o notificar da próxima mudança de faixa necessária para se manter no itinerário de navegação.

Funcionamento Navegar em Piloto Automático

Uma vez ativada a função, o botão Navegar em Piloto Automático é apresentado na lista de instruções de navegação detalhadas do mapa sempre que um itinerário de navegação estiver ativo e incluir pelo menos uma autoestrada de acesso controlado. Quando ativada, o botão da função Navegar em Piloto Automático é apresentado a azul e a lista de instruções de navegação detalhadas apresenta o ícone de Direção Automática próximo das manobras (como as rampas de saída) que serão realizadas pela função Navegar em Piloto Automático.



O ícone Navegar em Piloto Automático mostra a lista de instruções de navegação detalhadas quando estiver a navegar até um destino e a função Navegar em Piloto Automático estiver disponível, mas não ativa.




Se a funcionalidade Navegar em Piloto Automático estiver ativa, o ícone está azul. Se a opção **Ativar no início de cada viagem** estiver ativada, o ícone Navegar em Piloto Automático é selecionado sempre que iniciar a navegação. Toque no ícone para cancelar a função Navegar em Piloto Automático e regressar à Direção Automática. Se a função **Ativar no início de cada viagem** estiver desligada, tem de tocar no botão Navegar em Piloto Automático para a ativar para cada itinerário de navegação.



Navegar em Piloto Automático é ativada e desativada, conforme apropriado, com base no tipo de estrada onde se encontra. Por exemplo, se a Direção Automática e a função Navegar em Piloto automático estiverem ativadas, a função Navegar em Piloto Automático ativa-se automaticamente quando alcança uma autoestrada de acesso controlado no seu itinerário de navegação.

Sempre que a função Navegar em Piloto Automático estiver ativa, o painel de instrumentos apresenta a faixa de rodagem como uma linha azul única na parte dianteira do veículo Model X:

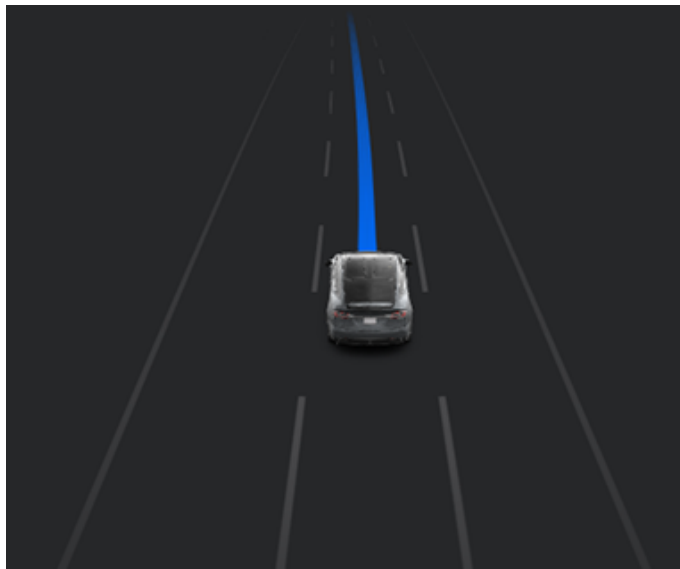

Quando a função Navegar em Piloto Automático está ativa e se aproxima de uma rampa de saída ou de uma ligação do seu itinerário de navegação, o sinal de mudança de direção relevante é acionado e a Direção Automática realiza as manobras do veículo Model X para o direcionar para a rampa de saída ou ligação.



AVISO: Nunca se baseie na funcionalidade Navegar em Piloto Automático para determinar qual a faixa adequada para uma rampa de saída. Mantenha-se alerta e verifique sempre se é seguro e adequado mudar para uma determinada faixa de rodagem.

Quando sai de uma autoestrada de acesso controlado (por exemplo, quando sai ou entra numa secção de um itinerário de navegação que já não é suportado), a função Navegar em Piloto automático regressa à Direção Automática, é emitido um sinal sonoro e o painel de instrumentos apresenta as linhas da faixa de rodagem a azul (em vez da linha azul única na parte dianteira do veículo Model X).



AVISO: Quando a função Navegar em Piloto automático é desativada, a Direção Automática permanece ativa. Esteja sempre preparado para tomar medidas adequadas.



AVISO: Navegar em Piloto Automático nem sempre tenta sair numa rampa de saída ou mudar de faixa, mesmo quando uma saída ou mudança de faixa é determinada pelo itinerário de navegação. Mantenha-se sempre alerta e esteja preparado para, manualmente, conduzir o veículo para uma rampa de saída, efetuar uma mudança de faixa para se preparar para uma saída ou para sair numa rampa de saída ou ligação.

Pode cancelar a função Navegar em Piloto Automático em qualquer altura tocando em **Navegar em Piloto Automático** na lista de instruções de navegação detalhadas do mapa (o veículo Model X regressa à Direção Automática) ou cancelando totalmente a Direção Automática (consulte [Cancelar Direção Automática na página 134](#)).

Mudanças de faixa

Navegar em Piloto Automático muda de faixa para preparar o veículo Model X para uma rampa de saída que se aproxima, para aumentar a velocidade de condução (não deve exceder a velocidade de cruzeiro definida) ou para tirar o veículo Model X da faixa de ultrapassagem quando não estiver a ultrapassar ativamente outros utilizadores da estrada. É apresentada uma mensagem na parte superior da lista de instruções de navegação detalhadas do mapa para o notificar da próxima mudança de faixa necessária para se manter no itinerário de navegação. O painel de instrumentos apresenta o próximo percurso de condução:



Quando o painel de instrumentos apresenta uma mensagem que solicita que confirme a mudança de faixa, acione o sinal de mudança de direção adequado ou puxe o manípulo do Piloto automático para si. Se não confirmar a mudança de faixa no espaço de três segundos, é emitido um sinal sonoro para o recordar de que a funcionalidade Navegar em Piloto automático requer que confirme a mudança de faixa.

NOTA: Se ignorar uma sugestão de mudança de faixa de rodagem baseada no itinerário (por exemplo, se estiver a conduzir na faixa de rodagem da esquerda enquanto se aproxima de uma rampa de saída no lado direito da autoestrada), a função Navegar em Piloto Automático não consegue efetuar a manobra para aceder à rampa de saída, pelo que, nesse caso, será reencaminhado para o seu destino.



Navegar em Piloto Automático



AVISO: Pode acontecer a funcionalidade Piloto automático não tentar sair numa rampa de saída ou mudar de faixa, mesmo quando uma saída ou mudança de faixa é determinada pelo itinerário de navegação. Mantenha-se sempre alerta e esteja preparado para, manualmente, conduzir o veículo para uma rampa de saída, efetuar uma mudança de faixa para se preparar para uma saída ou para sair numa rampa de saída ou ligação.

Estar preparado para ajudar

Quando tenta mudar de faixa ou manobrar o veículo Model X, ou quando se aproxima de zonas de construção, a função Navegar em Piloto Automático pode não conseguir determinar a faixa de rodagem adequada (por exemplo, um nó de ligação complexo e rampas de saída com diversas faixas) e o painel de instrumentos apresenta um alerta que indica que a função Navegar em Piloto Automático está a tentar realizar uma manobra e poderá necessitar de assistência. Quando a mensagem for apresentada, esteja preparado para agir imediatamente de forma a garantir que é seguro e adequado concluir a mudança de faixa de rodagem ou a manobra.



NOTA: Dependendo da região de mercado, da configuração do veículo, das opções adquiridas, do hardware Piloto automático e da versão de software, o seu veículo poderá não estar equipado com a função Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop, ou esta poderá não funcionar exatamente como descrito.

NOTA: Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop está disponível na versão BETA e apresenta o melhor desempenho em estradas regularmente frequentadas por veículos Tesla. Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop tenta parar em todos os semáforos, podendo parar também nos verdes.

Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop foi concebido para reconhecer e responder aos semáforos e sinais Stop, abrindo o veículo Model X até parar quando da utilização do Cruise Control Adaptativo ou Direção Automática. Esta função utiliza as câmaras viradas para a frente do veículo, bem como os dados do GPS, e abre o veículo ao detetar semáforos, incluindo verdes, amarelos intermitentes e de luzes desligadas, além de sinais Stop e algumas marcações na estrada. À medida que o Model X se aproxima de um cruzamento, o grupo de instrumentos apresenta uma notificação a indicar a intenção de abrir. Tem de confirmar que pretende prosseguir ou o Model X para a linha vermelha apresentada na visualização de condução do grupo de instrumentos.



AVISO: NUNCA faça suposições e previsões de quando e onde a Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop vai parar ou prosseguir num cruzamento ou na marcação de uma estrada. Do ponto de vista do condutor, o comportamento da função Controlo dos Semáforos e Sinais Stop poderá parecer inconsistente. Preste sempre atenção à estrada e esteja preparado para tomar medidas imediatas. É da responsabilidade do condutor determinar se deve parar ou avançar num cruzamento. Nunca dependa da função Controlo dos Semáforos e Sinais Stop para determinar quando é seguro e/ou adequado parar ou continuar num cruzamento.

Antes de utilizar

Antes de utilizar a Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop, é necessário:

- Garantir que as câmaras viradas para a frente estão desobstruídas (consulte [#unique_90 na página 19](#)) e calibradas (consulte [Conduzir para calibrar as câmaras na página 19](#)). Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop depende da capacidade das câmaras de detetar semáforos, sinais de Stop e marcações na estrada.
- Garantir que a versão mais recente dos mapas foi transferida para o Model X. Apesar de a função Controlo dos Semáforos e Sinais Stop utilizar sobretudo os dados visuais recebidos através das câmaras do veículo, é possível obter uma maior precisão ao utilizar os dados de mapas mais recentes. Para saber qual a versão de mapas atualmente transferida, toque em **Controlos > Software**. É necessário ligar a uma rede Wi-Fi para receber os mapas atualizados (consulte [Atualizações de mapas na página 194](#)).

- Ativar a função. Com o veículo na posição de estacionamento, toque em **Controlos > Piloto Automático** e, em seguida, toque em **Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop**. Uma vez ativada, a Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop funciona sempre que Cruise Control Adaptativo ou Direção Automática estiver ativa.

Como funciona

Quando a função Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop está ativada e o condutor está a utilizar a Cruise Control Adaptativo, o Direção Automática o grupo de instrumentos apresenta uma mensagem de contexto que informa o condutor quando um semáforo, um sinal Stop ou uma marcação na estrada for detetado(a). À medida que o veículo se aproxima do local onde deve parar, **mesmo num cruzamento onde o semáforo esteja verde**, o Model X reduz a velocidade e apresenta uma linha vermelha para indicar onde o Model X irá parar. Para avançar no cruzamento, mesmo que o semáforo esteja verde, o condutor tem de puxar o manípulo do Piloto automático na sua direção ou pressionar o pedal do acelerador por breves instantes para transmitir ao veículo o sinal de autorização para avançar. Quando tiver confirmado que pretende continuar, a linha de paragem vermelha passa a cinzento e o Model X avança no cruzamento e retoma a velocidade de cruzeiro definida.

NOTA: Se o Model X se estiver a aproximar de um semáforo verde e detetar que um veículo à sua frente está a avançar no cruzamento, o Model X avança no cruzamento sem que seja necessária a sua confirmação, desde que não se encontre numa faixa de viragem e o veículo consiga detetar que as suas mãos se encontram no volante.

NOTA: Se, após puxar o manípulo do Piloto automático na sua direção ou pressionar o pedal do acelerador por breves instantes para confirmar que pretende avançar no cruzamento, o sinal de trânsito mudar antes de entrar no cruzamento (por exemplo, a luz muda de verde para amarelo ou de amarelo para vermelho), o Model X pode determinar que não é adequado continuar. Por isso, o Model X para e o condutor tem de pressionar o acelerador para avançar. É sempre da responsabilidade do condutor garantir que o veículo para ou acelera adequadamente e em segurança.



AVISO: A função Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop NÃO vira o Model X num cruzamento. Quando se encontra numa faixa de viragem, o Model X para na linha de paragem vermelha. Para avançar, puxe o manípulo do Piloto automático na sua direção ou pressione o pedal do acelerador por breves instantes. O veículo Model X avança *em frente* no cruzamento (mesmo numa faixa de viragem), portanto, é **NECESSÁRIO** conduzir o veículo Model X manualmente no cruzamento (o que cancela a Direção Automática).

Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop foi concebida para funcionar conforme descrito apenas quando as seguintes condições são cumpridas:

- Uma das seguintes funcionalidades Piloto automático está ativada:



Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop

- Cruise Control Adaptativo
- Direção Automática
- As câmaras conseguem detetar um semáforo, um sinal Stop ou uma marcação na estrada próximo(a) (por exemplo, as câmaras estão desobstruídas e têm uma linha de visão nítida em relação ao semáforo, ao sinal Stop ou à marcação na estrada).
- O grupo de instrumentos do Model X apresenta um semáforo próximo no formato "negrito". Model X não reconhece semáforos que o grupo de instrumentos apresenta no formato desvanecido. Se um semáforo não se encontrar diretamente à frente da câmara (por exemplo, se estiver num dos ângulos da vista da câmara ou numa faixa adjacente), o grupo de instrumentos apresenta-o no formato desvanecido e o Model X não reduz a velocidade nem para.

 **AVISO:** Se o grupo de instrumentos não apresentar uma linha de paragem vermelha num cruzamento próximo, o Model X não reduz a velocidade nem para. É da responsabilidade do condutor manter-se atento a cruzamentos próximos e monitorizar as condições de trânsito para determinar quando e se o veículo deve parar e, depois, efetuar as ações adequadas, conforme necessário.

 **AVISO:** Nunca dependa da função Controlo dos Semáforos e Sinais Stop para determinar se deve parar ou avançar num cruzamento. Conduza com atenção à estrada, a cruzamentos próximos, às condições de trânsito, a passadeiras e outros utentes da estrada. É sempre da responsabilidade do condutor determinar se deve parar ou avançar. Esteja preparado para tomar medidas imediatas. Se não o fizer, tal pode resultar em ferimentos graves ou morte.

 **AVISO:** Em algumas situações, a função Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop pode detetar de forma imprecisa um semáforo ou sinal Stop, provocando uma desaceleração inesperada do veículo Model X. Esteja preparado para tomar medidas imediatas a qualquer momento.

 **AVISO:** Tem de puxe o manípulo do Piloto automático na sua direção ou pressionar o pedal do acelerador por breves instantes para confirmar que pretende avançar num cruzamento, independentemente do semáforo. Se não confirmar, o Model X para na linha de paragem vermelha apresentada no grupo de instrumentos, mesmo se uma paragem for inadequada. Parar num semáforo verde pode confundir outros condutores e pode resultar em colusão, ferimentos ou morte. Por isso, mantenha-se sempre atento a cruzamentos próximos e esteja preparado para travar ou acelerar manualmente em resposta às condições circundantes.

 **AVISO:** Nunca assuma que, uma vez que consegue ver um semáforo, um sinal Stop ou uma marcação na estrada (sobretudo num cruzamento complexo ou num cruzamento no qual um semáforo ou sinal se encontre parcialmente obstruído, etc.), o Model X também o(a) consegue ver e responder adequadamente.




 **AVISO:** Mesmo os mais recentes dados do mapa não incluem todos os semáforos e sinais Stop. Por conseguinte, a função Controlo dos Semáforos e Sinais Stop depende bastante da capacidade de deteção de semáforos, sinais Stop, marcações na estrada, etc. das câmaras. Como resultado, o Model X pode ignorar um cruzamento que esteja obstruído na vista da câmara (por exemplo, obstruído por uma árvore ou um veículo ou objeto de grande dimensão ou localizado junto a uma subida íngreme ou uma curva acentuada).

 **AVISO:** A função Controlo dos Semáforos e Sinais Stop não substitui uma condução atenta e o bom senso.







Semáforos

Ao conduzir com a função Direção Automática ou Cruise Control Adaptativo ativada, e a função Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop ligada, o veículo Model X foi concebido para responder da seguinte forma ao aproximar-se de cruzamentos controlados por um semáforo:

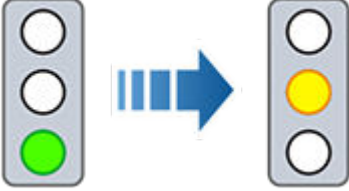Tipo de semáforo	Resposta pretendida do veículo
 	Num semáforo verde contínuo, ou num semáforo desligado (não iluminado), o Model X avança. Se estiver a seguir um veículo à sua frente que avança no cruzamento, é apresentada uma linha de paragem verde no grupo de instrumentos e, desde que as suas mãos sejam detetadas no volante, o Model X também avança. Se não existirem veículos à sua frente, é apresentada uma linha de paragem vermelha no grupo de instrumentos. Tem de confirmar que pretende avançar no cruzamento puxe o manípulo do Piloto automático na sua direção ou pressionando o pedal do acelerador por breves instantes. Se não confirmar, o Model X para na linha de paragem vermelha apresentada no grupo de instrumentos. NOTA: Model X retoma a velocidade de cruzeiro quando prossegue no cruzamento, tendo em consideração a velocidade de um veículo à sua frente.
 	Model X reduz a velocidade e para completamente na linha de paragem vermelha apresentada no grupo de instrumentos. Se pretender avançar no cruzamento (por exemplo, o semáforo voltar a ficar verde, ou quando o Model X tiver parado completamente), tem de puxe o manípulo do Piloto automático na sua direção ou pressionar o pedal do acelerador por breves instantes.
	Model X reduz a velocidade e para completamente na linha de paragem vermelha apresentada no grupo de instrumentos. Se pretender avançar no cruzamento (por exemplo, o semáforo voltar a ficar verde), tem de puxe o manípulo do Piloto automático na sua direção ou pressionar o pedal do acelerador por breves instantes. NOTA: Se o semáforo mudar após confirmar que pretende avançar (por exemplo, um semáforo verde passa para amarelo), o Model X pode parar em vez de avançar, sobretudo se o Model X determinar que pode parar em segurança antes de entrar no cruzamento. NOTA: Model X não foi concebido para avançar num cruzamento quando o semáforo está vermelho ou se o semáforo mudar para amarelo em situações em que existe uma distância adequada para parar em segurança antes de entrar no cruzamento. NOTA: Pode assumir o controlo da condução a qualquer altura travando manualmente para cancelar a função Direção Automática ou Cruise Control Adaptativo.






Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop

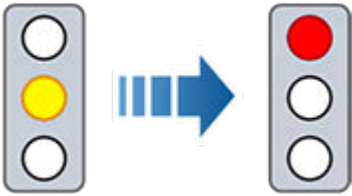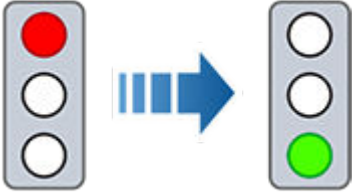Tipo de semáforo	Resposta pretendida do veículo
	
	
 	Model X reduz a velocidade. Para avançar, tem de puxar o manípulo do Piloto automático na sua direção ou pressionar o pedal do acelerador por breves instantes. Se não o fizer, o Model X para na linha de paragem vermelha apresentada no grupo de instrumentos. NOTA: Para evitar que o Model X pare e para minimizar a quantidade de desaceleração aplicada aquando da aproximação, pode confirmar que pretende avançar puxar o manípulo do Piloto automático na sua direção ou pressionando o pedal do acelerador por breves instantes a qualquer momento após o grupo de instrumentos apresentar a linha de paragem vermelha. Model X retoma a velocidade de cruzeiro definida imediatamente após confirmar (tendo em consideração a velocidade de um veículo à sua frente).  AVISO: Aproxime-se mantendo-se atento e preparado para pressionar o pedal do travão para reduzir a velocidade ou parar.
	Model X reduz a velocidade e para completamente na linha de paragem vermelha apresentada no grupo de instrumentos. Se pretender avançar num cruzamento (por exemplo, as leis e condições de trânsito indicam que é seguro e legal avançar), tem de puxar o manípulo do Piloto automático na sua direção ou pressionar o pedal do acelerador por breves instantes.




Sinais Stop e marcações na estrada

Ao conduzir com a função Direção Automática ou Cruise Control Adaptativo ativada, e a função Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop ligada, o veículo Model X foi concebido para responder da seguinte forma ao aproximar-se de cruzamentos controlados por sinais Stop, linhas de paragem ou marcações na estrada:

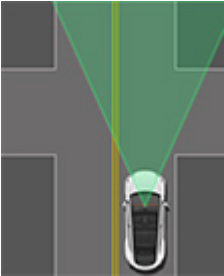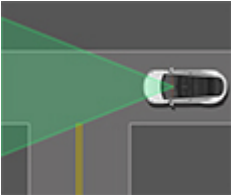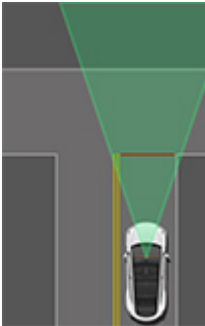Tipo de cruzamento	Resposta pretendida do veículo
 Sem controlo de trânsito	Model X assume a direção correta e avança em linha reta sem reduzir a velocidade ou parar.
 Ligação do cruzamento em T	Model X assume a direção correta e avança em linha reta sem reduzir a velocidade ou parar.
 Final do cruzamento em T	Se o Model X detetar um entroncamento com base nos dados do mapa, o Model X reduz a velocidade e para completamente na linha de paragem vermelha apresentada no grupo de instrumentos. Quando pretender avançar, tem de assumir o controlo da direção e da aceleração. AVISO: Model X pode não parar num cruzamento em T que não tenha um sinal Stop ou uma linha de paragem, ou se o cruzamento em T não estiver incluído nos dados do mapa. Conduza com atenção e esteja preparado para parar (quando necessário e/ou adequado).
 Sinal Stop	Model X reduz a velocidade e para completamente na linha de paragem vermelha apresentada no grupo de instrumentos. Se pretender avançar no cruzamento, tem de puxar o manipulador do Piloto automático na sua direção ou pressionar o pedal do acelerador por breves instantes. NOTA: Se confirmar que pretende avançar num cruzamento controlado por um sinal Stop puxe o manipulador do Piloto automático na sua direção ou pressionando o pedal do acelerador por breves instantes antes de o Model X parar, a sua confirmação é ignorada. Model X não foi concebido para passar num sinal Stop sem parar. NOTA: Mesmo quando se utiliza a função Direção Automática, e mesmo que tenha ligado um sinal de mudança de direção, tem de girar o volante manualmente (o que cancela a função Direção Automática) para realizar uma viragem num cruzamento.



Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop

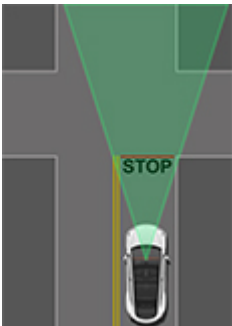Tipo de cruzamento	Resposta pretendida do veículo
 Sinal Stop e marcação na estrada  Marcação na estrada	

⚠️ AVISO: Em passadeiras, o Model X pode abrandar e parar, dependendo de se a passadeira é controlada por um semáforo e se as câmaras detetam peões, ciclistas, entre outros, na passadeira. Preste especial atenção às passadeiras e esteja preparado para assumir o controlo a qualquer momento. Se não o fizer, tal pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Limitações

Dependendo de várias circunstâncias e condições ambientais diferentes, a função Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop *pode ou não* parar em:

- Passagens de nível.
- Zonas de manutenção.
- Portagens.
- Rotundas.
- Sistemas de passadeira.
- Sinais de cedência de passagem ou semáforos e sinais Stop temporários (como os existentes em áreas de construção).
- Várias luzes de inversão de marcha, luzes de travessia de peões e bicicletas, luzes de disponibilidade de faixas, etc.

Além disso, é particularmente improvável que a função Controlo dos Semáforos e Sinais de Stop funcione como previsto, possa ser desativada ou possa não funcionar quando uma ou mais das seguintes condições existem:

- Condução em cruzamentos consecutivos muito próximos entre si e controlados por semáforos.
- A visibilidade é fraca (chuva intensa, neve, nevoeiro, etc.) ou as condições meteorológicas interferem com o funcionamento da câmara ou do sensor.
- Uma luz brilhante (como luz solar direta) está a interferir com a vista da(s) câmara(s).
- Uma câmara está obstruída, tapada, danificada ou incorretamente calibrada.



- Durante a condução num declive ou numa estrada com curvas acentuadas, onde as câmaras não têm linha de visão clara em relação aos semáforos ou sinais Stop próximos.
- Um semáforo, sinal Stop ou marcação na estrada está obstruído(a) (por exemplo, por uma árvore, um veículo de grande dimensão, etc.).
- Model X está a ser conduzido muito próximo do veículo da frente, o qual está a obstruir a vista da câmara.



AVISO: As limitações enumeradas acima não constituem uma lista exaustiva dos motivos pelos quais o Model X pode não funcionar conforme previsto. Muitas circunstâncias imprevistas podem afetar negativamente o funcionamento preciso da função Controlo dos Semáforos e Sinais Stop. A utilização desta função não reduz nem elimina a necessidade de conduzir com atenção e responsabilidade. O condutor tem de estar sempre preparado para realizar ações adequadas e imediatas.



Estacionamento Automático

NOTA: Dependendo da região de mercado, da configuração do veículo, das opções adquiridas e da versão de software, o seu veículo poderá não estar equipado com o Estacionamento Automático.

Estacionamento Automático utiliza dados para simplificar o estacionamento nas vias públicas manobrando o veículo Model X para lugares de estacionamento paralelos e perpendiculares.

⚠ CUIDADO: Certifique-se de que todos os sensores (se equipados) e câmaras estão limpos. As câmaras e os sensores sujos, as condições ambientais, como a chuva, e as marcações de faixa desbotadas podem afetar o desempenho do Piloto automático.

⚠ AVISO: Estacionamento Automático depende da capacidade dos sensores (se equipados) e das câmaras para determinar a proximidade do veículo a bermas, objetos e outros veículos.

⚠ AVISO: Não utilize o Estacionamento Automático se algum elemento, como um engate esférico, um suporte para bicicletas ou um atrelado, estiver ligado ao engate de reboque. Estacionamento Automático pode não parar para a realização do engate ao estacionar entre ou à frente de outros veículos.

Parâmetros

Estacionamento Automático deteta possíveis lugares de estacionamento com base nos seguintes parâmetros:

Estacionamento perpendicular

- A velocidade de condução tem de ser inferior a 13 km/h. Caso conduza a uma velocidade elevada, o Estacionamento Automático pode não conseguir detetar com precisão o lugar de estacionamento pretendido.
- O lugar de estacionamento tem de ter, pelo menos, 2,2 metros de largura.
- O lugar de estacionamento tem de incluir, pelo menos, três linhas visíveis de delimitação do estacionamento, como linhas de estacionamento, marcações da estrada ou bermas distintas. Estacionamento Automático pode não funcionar numa garagem, por exemplo, sem três linhas de estacionamento visíveis.
- Estacionamento Automático pode não funcionar em superfícies da estrada texturizadas, como paralelos ou tijolo.

Estacionamento paralelo

- A velocidade de condução tem de ser inferior a 21 km/h. Caso conduza a uma velocidade elevada, o Estacionamento Automático pode não conseguir detetar com precisão o lugar de estacionamento pretendido.
- Tem de existir um veículo em frente ao espaço onde pretende estacionar o veículo.

- Tem de ser visível uma berma ou extremidade distinta. Estacionamento Automático pode não identificar corretamente o lugar de estacionamento se a berma não for distinta, como relva ou terra.

NOTA: Estacionamento Automático não funciona em lugares de estacionamento em ângulo.

Para utilizar Estacionamento Automático

Durante a condução, siga estes passos para permitir que o Estacionamento Automático manobre o veículo Model X para entrar num lugar de estacionamento:

1. Ao conduzir lentamente numa via pública, monitorize o painel de instrumentos para determinar quando o Estacionamento Automático deteta um lugar de estacionamento. O painel de instrumentos irá apresentar um ícone de estacionamento se o veículo detetar um possível espaço de estacionamento.



NOTA: O ícone de estacionamento só aparece se a posição do veículo e/ou as circunstâncias da área circundante permitirem ao Estacionamento Automático determinar uma trajetória de condução adequada. Se o Estacionamento Automático não for capaz de determinar uma trajetória adequada (por exemplo, se circular numa rua estreita em que a deslocação para o lugar de estacionamento faz com que a parte dianteira do veículo alcance a faixa adjacente), pode mudar a posição do veículo, procurar outro lugar de estacionamento ou estacionar manualmente.

2. Escolha um lugar, verifique se é adequado e seguro e, em seguida, avance e pare aproximadamente à distância de um veículo à frente do lugar de estacionamento (como faria normalmente para estacionar em paralelo ou para fazer marcha-atrás para um lugar de estacionamento perpendicular).
3. Solte o volante, coloque o veículo Model X em marcha-atrás e toque em no ecrã tátil.
4. Estacionamento Automático apresenta uma mensagem quando o estacionamento é concluído.

NOTA: Se premir o pedal do travão quando o Estacionamento Automático estiver ativamente a estacionar o veículo Model X, o processo de estacionamento fica em pausa até premir o botão **Retomar** no ecrã tátil.



AVISO: Nunca dependa do Estacionamento Automático para encontrar um lugar de estacionamento legal, adequado e seguro. Estacionamento Automático nem sempre deteta objetos no lugar de estacionamento. Realize sempre inspeções visuais para confirmar que um lugar de estacionamento é adequado e seguro.



AVISO: Quando o Estacionamento Automático está ativamente a conduzir o veículo Model X:

- Não interfira com o movimento do volante. Fazê-lo cancela o Estacionamento Automático.
- Verifique sempre as suas imediações. Esteja preparado para utilizar os travões para evitar veículos, peões ou objetos.
- Monitorize o ecrã tátil e o painel de instrumentos para garantir que tem conhecimento das instruções que o Estacionamento Automático está a fornecer.

- O lugar de estacionamento previsto está diretamente adjacente a uma parede ou pilar (por exemplo, o último lugar de estacionamento de uma fila numa estrutura de estacionamento subterrânea).
- Se um ou mais sensores (se equipados) ou câmaras estiverem danificados, sujos ou obstruídos (como, por exemplo, por lama, gelo ou neve, ou por um apoio do veículo, pintura excessiva ou produtos adesivos tais como películas, autocolantes, revestimento em borracha, etc.).
- As condições meteorológicas (chuva intensa, neve, nevoeiro ou temperaturas excessivamente quentes ou frias) estão a interferir no funcionamento dos sensores (se equipados).
- Os sensores (se equipados) são afetados por outro equipamento elétrico ou dispositivos que geram ondas ultrassónicas.



AVISO: Muitas circunstâncias imprevistas podem prejudicar a capacidade do Estacionamento Automático para estacionar o veículo Model X. Tenha isto em consideração e lembre-se que, consequentemente, o Estacionamento Automático pode não conduzir o veículo Model X adequadamente. Preste atenção ao estacionar o veículo Model X e esteja preparado para assumir imediatamente o controlo.

Colocar o estacionamento em pausa

Para colocar o Estacionamento Automático em pausa, prima o pedal do travão uma vez. Model X para e fica parado até que prima **Retomar** no ecrã tátil.

Cancelar o estacionamento

Estacionamento Automático cancela a sequência de estacionamento quando move manualmente o volante, quando muda de velocidade ou quando toca em **Cancelar** no ecrã tátil. Estacionamento Automático também cancela o estacionamento quando:

- A sequência de estacionamento excede sete movimentos.
- Model X Deteta que o condutor está a sair do veículo.
- É aberta uma porta.
- Prime o pedal do acelerador.
- Prime o pedal do acelerador quando o Estacionamento Automático está em pausa.
- Ocorre um evento de Travagem de Emergência Automática (consulte [Assistente de Prevenção de Colisão na página 164](#)).

Limitações

Estacionamento Automático é pouco provável que funcione conforme previsto nestas situações:

- A estrada é íngreme. Estacionamento Automático foi concebido para funcionar apenas em estradas planas.
- A visibilidade é reduzida (devido a chuva intensa, neve, nevoeiro, etc.).
- A berma é constituída por materiais que não sejam pedra ou não é possível detetar a berma.



NOTA: Dependendo da região de mercado, da configuração do veículo, das opções adquiridas e da versão de software, o seu veículo poderá não estar equipado com a função Chamamento, ou esta poderá não funcionar exatamente como descrito.

Chamamento permite-lhe estacionar e recuperar automaticamente o Model X quando se encontra fora do mesmo. Chamamento desloca o veículo Model X para a frente e para trás um máximo de 12 metros para entrar ou sair de um lugar de estacionamento.

Para deslocar o Model X uma distância maior enquanto contorna objetos, pode utilizar a função Chamamento Inteligente (se equipada) e o seu telemóvel. Chamamento Inteligente permite que o seu veículo o encontre (ou pode enviar o seu veículo para uma localização selecionada). Consulte [Chamamento Inteligente na página 152](#).

Para deslocar o Model X, o seu telemóvel tem de estar emparelhado através de Bluetooth (consulte [Emparelhar um telemóvel ou um dispositivo Bluetooth na página 74](#)).

Chamamento requer que o veículo Model X consiga detetar uma chave válida nas proximidades.

 **CUIDADO:** Certifique-se de que todos os sensores (se equipados) e câmaras estão limpos. As câmaras e os sensores sujos, as condições ambientais, como a chuva, e as marcações de faixa desbotadas podem afetar o desempenho do Piloto automático.

 **AVISO:** Chamamento foi concebida para ser utilizada apenas em parques de estacionamento e caminhos de acesso a propriedades privadas, onde a área circundante é familiar e previsível.

 **AVISO:** Chamamento é uma funcionalidade BETA. O veículo e a área circundante têm de ser continuamente monitorizados e o utilizador tem de estar preparado para agir imediatamente e em qualquer altura. É da responsabilidade do condutor utilizar a função Chamamento de forma segura e responsável, e conforme previsto.

 **AVISO:** Chamamentodepende da capacidade das câmaras e dos sensores (se equipados) de determinar a proximidade do veículo a objetos, pessoas, animais e outros veículos.

Antes de utilizar Chamamento

Antes de operar a função Chamamento, utilize o ecrã tátil para a ativar e personalizar o respetivo funcionamento. Toque em **Controlos > Piloto Automático > Personalizar a função Chamamento** e ajuste as seguintes definições para se adequarem às suas preferências:

- **Distância do para-choques:** Defina a distância a que pretende que a função Chamamento pare em relação a um objeto detetado (por exemplo, pode querer que a função Chamamento pare a apenas alguns centímetros da parede da garagem). Tenha em atenção que esta distância aplica-se apenas a objetos detetados pela função Chamamento

diretamente à frente do Model X quando este se desloca em marcha em frente, ou diretamente atrás do Model X quando este se desloca em marcha-atrás.

- **Chamamento Distância:** Defina a distância máxima que o Model X pode viajar ao entrar ou sair de um espaço de estacionamento.
- **Distância lateral:** Escolha uma opção para indicar o espaço permitido na lateral. A opção **Apertado** permite que o Model X entre e saia de lugares de estacionamento bastante estreitos.



AVISO: O estacionamento num espaço apertado limita a capacidade das câmaras e dos sensores (se equipados) de detetar com precisão a localização de obstáculos, aumentando o risco de danos no Model X e/ou em objetos circundantes.

NOTA: As definições acima, aplicam-se apenas à função Chamamento, e não à função Chamamento Inteligente (se equipada) (consulte [Antes de utilizar Chamamento Inteligente na página 152](#)). Não é possível personalizar as definições de "distância do para-choques", "distância de chamamento" e "distância lateral" da função Chamamento Inteligente. Ao utilizar a função Chamamento Inteligente, deve manter sempre o botão premido na aplicação para dispositivos móveis para manter o veículo Model X em movimento. Adicionalmente, a função Chamamento Inteligente funciona apenas com a aplicação para dispositivos móveis, e não com o comando.

NOTA: Todas as definições são mantidas até as alterar manualmente.

Utilizar a função Chamamento para estacionar e recuperar o veículo

Siga estes passos para utilizar a função Chamamento para estacionar o Model X:

- Alinhe o Model X até 12 metros do lugar de estacionamento para que o Model X possa seguir uma trajetória em linha reta para dentro ou fora do lugar, na posição de condução ou de marcha-atrás.
- Certifique-se de que o comando do Model X está dentro do alcance.
- Emparelhe o seu telemóvel com o Model X através de Bluetooth (consulte [Emparelhar um telemóvel ou um dispositivo Bluetooth na página 74](#)). Após emparelhar uma vez, o seu telemóvel liga-se sempre automaticamente ao Model X. O telemóvel tem de estar a aproximadamente seis metros do veículo para que a função Chamamento funcione.
- A partir do exterior do veículo, inicie a manobra de estacionamento tocando em **Chamamento** na aplicação para dispositivos móveis e, em seguida, premindo o botão de **marcha em frente** ou **marcha-atrás** sem soltar.



Chamamento muda o veículo Model X para a posição de condução ou de marcha-atrás (com base na direção especificada) e estaciona-o ou retira-o do lugar de estacionamento. Quando o estacionamento estiver concluído, ou se for detetado um obstáculo, a função Chamamento muda o veículo Model X para a posição de estacionamento. Chamamento muda o Model X para a posição de estacionamento quando:

- Model X deteta um obstáculo na trajetória de condução (de acordo com a definição **Distância do para-choques** especificada).
- Chamamento tiver deslocado o veículo Model X a uma distância máxima de 12 metros.
- Solta o botão **marcha em frente** ou **marcha-atrás**.
- Prime qualquer botão para parar manualmente a função Chamamento.

Se tiver utilizado a função Chamamento para estacionar o veículo Model X, pode utilizar a função Chamamento para voltar a colocar o veículo Model X na posição original (desde que o veículo Model X tenha permanecido na posição de estacionamento), ou para a **Distância de Chamamento** máxima especificada (consoante o que ocorrer primeiro). Basta especificar a direção oposta na aplicação para dispositivos móveis e a função Chamamento desloca o veículo Model X ao longo do percurso original, desde que não tenham sido introduzidos obstáculos. Se for detetado um obstáculo, o veículo Model X tenta evitar o obstáculo mantendo-se próximo do percurso original (a função Chamamento não contorna obstáculos).

NOTA: Para utilizar a função Chamamento para deslocar o veículo Model X várias vezes na mesma direção (até um máximo de 12 metros), cancele a função Chamamento e, em seguida, reinicie o processo de estacionamento escolhendo a mesma direção.

NOTA: Embora a função Chamamento consiga deslocar o veículo Model X uma curta distância na lateral para evitar um obstáculo, esta não tenta contornar um obstáculo para voltar a colocar o Model X na trajetória de condução original. Apenas a função Chamamento Inteligente (se equipada) permite ao veículo Model X contornar obstáculos.

NOTA: Chamamento requer que o veículo Model X consiga detetar uma chave válida nas proximidades.



AVISO: Model X não consegue detetar obstáculos que estejam situados abaixo do para-choques, que sejam muito estreitos (por exemplo, bicicletas) ou que estejam suspensos no teto. Para além disso, diversas circunstâncias imprevistas podem prejudicar a capacidade da função Chamamento para introduzir ou retirar o veículo de um lugar de estacionamento e, conseqüentemente, a função Chamamento pode não deslocar devidamente o Model X. Por isso, deve monitorizar continuamente o movimento do veículo e o ambiente circundante e estar preparado para parar o Model X a qualquer momento.

Parar ou cancelar Chamamento

Para o veículo Model X a qualquer momento enquanto a função Chamamento estiver ativa utilizando a aplicação para dispositivos móveis ou premindo qualquer botão no comando. Chamamento também é cancelada quando:

- Um puxador da porta está ativado ou uma porta é aberta.
- Interage com o volante, o pedal do travão, o pedal do acelerador ou o modo de condução.
- Model X deteta um obstáculo.
- Chamamento tiver deslocado o veículo Model X a distância máxima de aproximadamente 12 metros.
- O seu telemóvel entrar no modo de espera ou perder a ligação ao veículo Model X.

Limitações

Chamamento é pouco provável que funcione conforme previsto nos seguintes tipos de situações:

- A trajetória de condução é íngreme. Chamamento foi concebida para funcionar apenas em estradas planas (com uma inclinação máxima de 10%).
- É detetada uma berma de betão elevada. Chamamento não faz o veículo Model X galgar uma berma com uma altura superior a aproximadamente 2,5 cm.
- Se um ou mais sensores (se equipados) ou câmaras estiverem danificados, sujos ou obstruídos (como, por exemplo, por lama, gelo ou neve, ou por um apoio do veículo, pintura excessiva ou produtos adesivos tais como películas, autocolantes, revestimento em borracha, etc.).
- As condições meteorológicas (chuva intensa, neve, nevoeiro ou temperaturas excessivamente quentes ou frias) estão a interferir no funcionamento dos sensores.
- Os sensores (se equipados) são afetados por outro equipamento elétrico ou dispositivos que geram ondas ultrassónicas.
- Model X está no Modo de Reboque ou existe um acessório fixo.

NOTA: Chamamento é desativada se o veículo Model X estiver em modo Valet (consulte [Modo Valet na página 108](#)).



AVISO: A lista não representa uma lista exaustiva das situações que podem interferir com o correto funcionamento do Chamamento. É da responsabilidade do condutor manter o controlo do Model X em todos os momentos. Preste atenção sempre que a função Chamamento estiver ativamente a deslocar o Model X e prepare-se para tomar medidas imediatas. Se não o fizer, tal pode resultar em danos materiais graves, ferimentos ou morte.



NOTA: Dependendo da região de mercado, da configuração do veículo, das opções adquiridas e da versão de software, o seu veículo poderá não estar equipado com a função Chamamento Inteligente, ou esta poderá não funcionar exatamente como descrito.

A função **Chamamento Inteligente** foi concebida para permitir a deslocação do veículo Model X até à sua localização (utilizando o GPS do seu telemóvel como destino-alvo) ou até ao local que pretender, efetuando as manobras necessárias e efetuando travagens para evitar embater em objetos sempre que necessário. Chamamento Inteligente funciona com a aplicação para dispositivos móveis da Tesla quando o seu telemóvel se situa a aproximadamente 6 metros do veículo Model X.

Chamamento Inteligente manobra o Model X para sair de espaços de estacionamento e em curvas. Isto é útil para retirar o Model X de um espaço de estacionamento estreito, deslocá-lo através de poças ou ajudá-lo a recuperar o seu automóvel quando estiver carregado. Tem de manter uma linha de visão desimpedida entre si e o Model X e monitorizar sempre atentamente o veículo e a área circundante.



CUIDADO: Certifique-se de que todos os sensores (se equipados) e câmaras estão limpos. As câmaras e os sensores sujos, as condições ambientais, como a chuva, e as marcações de faixa desbotadas podem afetar o desempenho do Piloto automático.



AVISO: Chamamento Inteligente foi concebida para ser utilizada apenas em parques de estacionamento e caminhos de acesso a propriedades privadas, onde a área circundante é familiar e previsível. Não utilize a função Chamamento Inteligente em estradas públicas.



AVISO: Chamamento Inteligente só deve ser utilizada em superfícies pavimentadas.



AVISO: Chamamento Inteligente é uma funcionalidade BETA. O veículo e a área circundante têm de ser continuamente monitorizados e o utilizador tem de estar preparado para agir imediatamente e em qualquer altura. É da responsabilidade do condutor utilizar a função Chamamento Inteligente de forma segura e responsável, e conforme previsto.



AVISO: Chamamento Inteligente pode não parar para todos os objetos (especialmente objetos muito baixos como, por exemplo, bermas, ou objetos muito altos como uma prateleira) e pode não reagir a todo o trânsito. Chamamento Inteligente não reconhece a direção do trânsito, não conduz em locais de estacionamento vazios e pode não antecipar veículos que se cruzem no seu caminho.



AVISO: Chamamento Inteligente depende dos sensores (se equipados), da visibilidade das câmaras e da disponibilidade de um sinal de dados móveis e GPS adequado.



AVISO: Ao utilizar a função Chamamento Inteligente, tem de manter uma linha de visão desimpedida entre si e o veículo Model X e deve estar preparado para parar o veículo em qualquer altura soltando o botão na aplicação para dispositivos móveis.

Antes de utilizar Chamamento Inteligente

- Transfira a versão mais recente da aplicação para dispositivos móveis da Tesla para o telemóvel e certifique-se de que este dispõe de serviço de rede móvel e que o GPS está ativo.
- O telemóvel tem de estar emparelhado por Bluetooth com o Model X (consulte [Emparelhar um telemóvel ou um dispositivo Bluetooth na página 74](#)) e a uma distância de aproximadamente 6 metros.
- As câmaras do veículo têm de ser totalmente calibradas (consulte [Conduzir para calibrar as câmaras na página 19](#)).
- É necessário ter uma linha de visão desimpedida do Model X.
- Model X tem de estar na posição de estacionamento, não pode estar a carregar e todas as portas e a bagageira têm de estar fechadas.

Utilizar Chamamento Inteligente

1. Abra a aplicação para dispositivos móveis da Tesla e prima **Chamamento**.
2. Prima o ícone **Chamamento Inteligente** situado no centro da imagem do seu veículo Model X. A função Chamamento Inteligente pode demorar vários segundos a iniciar.

NOTA: Pode utilizar o Modo Em Espera para eliminar o atraso que ocorre quando a função Chamamento Inteligente está a iniciar (consulte [Modo Em Espera na página 153](#)).

A aplicação para dispositivos móveis apresenta um mapa com um círculo azul, o qual representa a proximidade máxima de 6 metros que tem de manter entre o telemóvel e o Model X. O ponto azul no mapa representa a sua localização e a seta vermelha representa o veículo.

3. Posicione-se em qualquer lugar dentro do círculo azul onde tenha uma linha de visão desimpedida até ao Model X.
4. Pode agora utilizar a função Chamamento Inteligente com qualquer um destes modos:
 - Modo **Vir até mim**: Mantenha premido o botão **Vir até mim**. Model X desloca-se para a sua localização GPS. À medida que se desloca, o Model X vai atrás de si. Quando o Model X chega até si, para e muda para a posição de estacionamento.
 - Modo **Ir para destino**: Toque no ícone de mira e, em seguida, arraste o mapa para posicionar o pino num destino selecionado. Mantenha premido o botão **Ir para destino**. Model X desloca-se para o destino. Quando chegar à localização, o veículo Model X para e muda para a posição de estacionamento e a aplicação para dispositivos móveis apresenta uma mensagem a indicar que a função Chamamento foi concluída.



NOTA: Se, subsequentemente, alterar a localização, levante o dedo, reposicione o mapa e, em seguida, volte a premir continuamente **Ir para destino**.

Para parar o Model X em qualquer altura, basta soltar o botão **Vir até mim** ou **Ir para destino**.



O ícone de mira do mapa alterna entre os modos **Vir até mim** e **Ir para destino**. Quando o modo **Vir até mim** está selecionado, o ícone está azul.

NOTA: O mapa também tem um ícone que permite mostrar/ocultar as imagens de satélite.

Imediatamente após iniciar a função Chamamento Inteligente em qualquer um dos modos, as luzes de perigo piscam por breves instantes, os retrovisores recolhem e o Model X muda para o modo de condução ou marcha-atrás. Model X em seguida, desloca-se lentamente para até 1 metro de si (**Vir até mim**) ou para o destino selecionado (**Ir para o destino**), contornando os obstáculos conforme necessário. À medida que o Model X se desloca, a seta vermelha correspondente no mapa também se desloca para indicar a localização do veículo. À medida que se desloca, o ponto azul correspondente também se desloca para indicar a sua localização.

Em qualquer um dos modos, o Model X para de se mover e muda para a posição de estacionamento quando:

- Liberta o botão na aplicação para dispositivos móveis.
- A proximidade máxima entre o telemóvel e o Model X é excedida (se estiver a deslocar o veículo para um local afastado de si, poderá ser necessário seguir o automóvel para manter esta distância).
- A trajetória de condução está bloqueada.
- Model X deslocou-se a distância máxima de 20 metros desde o início da sessão de Chamamento Inteligente.

NOTA: Se a função Chamamento Inteligente deslocar o veículo Model X 3 metros para a frente e, em seguida, 2 metros para trás, isso é considerado uma deslocação de 5 metros.

NOTA: Não é necessário olhar para a aplicação para dispositivos móveis. Basta manter o botão premido enquanto mantém a atenção no veículo Model X e no caminho que este está a percorrer, permanecendo pronto para soltar o botão e parar o veículo se necessário.

Se o HomeLink Automático estiver instalado e ativado para a função Chamamento (toque em **Controlos > Piloto Automático > Personalizar a função Chamamento**), a função Chamamento Inteligente abre automaticamente um dispositivo HomeLink se iniciar a manobra Chamamento Inteligente quando o veículo Model X se encontra no interior de uma garagem. A aplicação para dispositivos móveis informa-o da abertura da porta.



AVISO: Quando soltar o botão para parar o Model X, ocorre um pequeno atraso antes do veículo parar. Consequentemente, é essencial que preste especial atenção à trajetória de condução do veículo e que antecipe proativamente possíveis obstáculos que o veículo pode não detetar.



AVISO: Tenha muito cuidado ao utilizar a função Chamamento Inteligente em ambientes onde o movimento de obstáculos pode ser imprevisível. Por exemplo, na proximidade de pessoas, crianças ou animais.



AVISO: Chamamento Inteligente pode não parar com todos os objetos (especialmente objetos muito baixos como, por exemplo, bermas, ou objetos muito altos como uma prateleira) e pode não reagir a todo o trânsito lateral ou no sentido oposto. Preste atenção e esteja preparado para parar o veículo Model X em qualquer altura soltando o botão na aplicação para dispositivos móveis.

Modo Em Espera

Para manter o veículo Model X pronto para a função Chamamento e reduzir o tempo que demora a aquecer, ative o Modo Em Espera. Toque em **Controlos > Piloto Automático > Personalizar a função Chamamento** e depois escolha **Modo Em Espera**. Quando o Modo Em Espera está ativo, é possível conservar a energia da bateria desativando o Modo Em Espera nestas localizações:

- **Excluir Casa** - Desativa o Modo Em Espera na localização que definir como a sua casa na lista de favoritos.
- **Excluir Trabalho** - Desativa o Modo Em Espera na localização que definir como o seu local de trabalho na lista de favoritos.
- **Excluir Favoritos** - Desativa o Modo Em Espera em qualquer localização que esteja na lista de favoritos.

NOTA: Para conservar energia, a função Chamamento Inteligente sai automaticamente do Modo Em Espera entre a meia-noite e as 06:00. Durante estas horas, ocorre um retardamento à medida que a função Chamamento Inteligente é iniciada.

NOTA: É possível que sejam consumida energia adicional da bateria enquanto o Modo Em Espera estiver ativo.

NOTA: Para obter mais informações sobre como designar uma localização como casa, local de trabalho ou favorito, consulte [Destinos de casa, trabalho e favoritos na página 191](#).

Parar ou cancelar a função Chamamento

Chamamento Inteligente para o Model X sempre que soltar o botão na aplicação para dispositivos móveis. Para retomar a sessão da função Chamamento Inteligente, basta premir novamente o botão **Vir até mim** ou **Ir para destino**.



Chamamento Inteligente



AVISO: Antecipe sempre quando precisa de parar o Model X. Dependendo da qualidade da ligação entre o telemóvel e o Model X, poderá existir um ligeiro atraso entre o momento em que solta o botão e o momento em que o automóvel para.

Chamamento Inteligente é cancelada e tem de ser reiniciada quando:

- Premir qualquer botão no comando.
- Um puxador da porta está ativado ou uma porta é aberta.
- Interage com o volante, o pedal do travão, o pedal do acelerador ou o modo de condução.
- Model X estiver bloqueado por um obstáculo.
- Chamamento Inteligente tiver deslocado o Model X à distância máxima. Para ir mais além desta distância, tem de mudar o veículo Model X para a posição de condução ou marcha-atrás e, depois, reiniciar uma sessão de Chamamento Inteligente.
- O seu telemóvel entrar no modo de espera ou perder a ligação ao veículo Model X.



AVISO: A lista não representa uma lista exaustiva das situações que podem interferir com o correto funcionamento do Chamamento Inteligente. É da responsabilidade do condutor manter o controlo do Model X em todos os momentos. Preste atenção sempre que a função Chamamento Inteligente estiver ativamente a deslocar o Model X e prepare-se para tomar medidas imediatas. Se não o fizer, tal pode resultar em danos materiais graves, ferimentos ou morte.

Limitações

Chamamento Inteligente é pouco provável que funcione conforme previsto nos seguintes tipos de situações:

- Os dados de GPS estão indisponíveis devido a fraca cobertura celular.
- A trajetória de condução é íngreme. A função Chamamento Inteligente foi concebida para funcionar apenas em estradas planas (com uma inclinação máxima de 10%).
- É detetada uma berma de betão elevada. Dependendo da altura da berma de betão, a função Chamamento Inteligente poderá não deslocar o veículo Model X sobre a mesma.
- Se um ou mais sensores (se equipados) ou câmaras estiverem danificados, sujos ou obstruídos (como, por exemplo, por lama, gelo ou neve, ou por um apoio do veículo, pintura excessiva ou produtos adesivos tais como películas, autocolantes, revestimento em borracha, etc.).
- As condições meteorológicas (chuva intensa, neve, nevoeiro ou temperaturas excessivamente quentes ou frias) interferirem no funcionamento do sensor (se equipado) ou da câmara.
- Os sensores (se equipados) são afetados por outro equipamento elétrico ou dispositivos que geram ondas ultrassónicas.
- Model X está no Modo de Reboque ou existe um acessório fixo.

NOTA: Chamamento Inteligente é desativada se o veículo Model X estiver em modo Valet (consulte [Modo Valet na página 108](#)).



Este tópico inclui avisos, precauções e limitações relativas às seguintes funcionalidades do Piloto automático.

- [Cruise Control Adaptativo na página 126](#)
- [Direção Automática na página 132](#)
- [Navegar em Piloto Automático na página 138](#)
- [Estacionamento Automático na página 148](#)
- [Chamamento na página 150](#)
- [Chamamento Inteligente na página 152](#)

NOTA: Dependendo da região de mercado, da configuração do veículo, das opções adquiridas e da versão do software, o seu veículo pode não estar equipado com todas as funcionalidades listadas acima, ou uma funcionalidade pode não funcionar como descrito.



AVISO: Leia cuidadosamente os seguintes avisos e limitações antes de utilizar o Piloto automático. Se não respeitar todos os avisos e instruções, pode causar danos materiais, ferimentos ou morte.

NOTA: Certifique-se de que todas as câmaras estão limpas e sem obstruções antes de cada viagem e antes de utilizar as funcionalidades do Piloto automático (consulte [#unique_90 na página](#)). As câmaras e os sensores sujos (se equipados), as condições ambientais, como a chuva, e as marcações de faixa desbotadas, podem afetar o desempenho do Piloto automático. Se uma câmara estiver obstruída ou encadeada, o veículo Model X apresenta uma mensagem no grupo de instrumentos e as funcionalidades do Piloto automático podem não estar disponíveis.

Cruise Control Adaptativo

Ao utilizar o Cruise Control Adaptativo, **é da responsabilidade do condutor manter-se alerta, conduzir em segurança e controlar o veículo em todos os momentos.** Mantenha-se sempre atento à estrada durante a condução e esteja preparado para tomar medidas corretivas conforme necessário.

Além disso, é da responsabilidade do condutor regular a velocidade de cruzeiro a uma velocidade segura e manter uma distância segura com base nas condições da estrada e limites de velocidade aplicáveis. Tenha em atenção as seguintes limitações enquanto o Cruise Control Adaptativo está ativo.

- Podem ocorrer situações em que a velocidade de cruzeiro poderá não mudar quando o limite de velocidade muda.
- Cruise Control Adaptativo não adapta a velocidade de condução com base na estrada e nas condições de condução. Não utilize o Cruise Control Adaptativo em estradas sinuosas com curvas apertadas, em superfícies geladas ou escorregadias, ou quando as condições meteorológicas (tais como chuva intensa, neve, nevoeiro, etc.) não permitirem uma condução adequada a uma velocidade constante.
- Não confie no Cruise Control Adaptativo para manter uma distância de segurança precisa ou adequada.

- Cruise Control Adaptativo poderá não prestar um controlo de velocidade adequado devido à limitada capacidade de travagem e a declives. Também pode calcular incorretamente a distância em relação a um veículo à frente. Numa descida, pode aumentar a velocidade de condução, fazendo com que o Model X exceda a velocidade definida (e possivelmente o limite de velocidade da estrada).
- Cruise Control Adaptativo pode ocasionalmente travar o veículo Model X quando não é necessário ou quando não está à espera. Isto pode ser causado por seguir de perto um veículo à frente, deteção de veículos ou objetos em faixas adjacentes (especialmente em curvas), etc.
- Devido a limitações inerentes ao GPS (sistema de posicionamento global) a bordo, podem ocorrer situações em que o Model X abandona, sobretudo perto de saídas de autoestrada ou rampas de saída em que seja detetada uma curva e/ou se estiver a navegar para um destino em vez de seguir o percurso.
- Em alguns casos (por exemplo, quando os dados são insuficientes), o Cruise Control Adaptativo pode não reduzir automaticamente a velocidade definida em nós de ligação de autoestradas ou em rampas de saída.
- Cruise Control Adaptativo pode não detetar todos os objetos e pode não travar/desacelerar quando um veículo ou objeto se encontra apenas parcialmente na faixa de rodagem ou quando um veículo que se desloca à sua frente sai do caminho de condução e um objeto ou veículo parado ou em deslocação lenta está à sua frente, sobretudo durante a condução a uma velocidade de cruzeiro superior a 80 km/h.
- Cruise Control Adaptativo pode reagir a veículos ou objetos que não existem ou que não se encontram na sua faixa de rodagem, fazendo com que o veículo Model X abraque de forma desnecessária ou inapropriada.



AVISO: É pouco provável que o Cruise Control Adaptativo funcione conforme previsto nos seguintes tipos de situações:

- A estrada tem curvas apertadas ou mudanças de elevação significativas.
- Os sinais de trânsito são pouco claros, ambíguos ou estão mal conservados.
- A visibilidade é fraca (devido a chuva intensa, neve, granizo, etc., ou estradas com pouca luz durante a noite)
- Está a conduzir através de um túnel ou junto a uma divisória de autoestrada que interfere com a vista da(s) câmara(s)
- Luz intensa (por exemplo, de faróis de veículos em direção contrária ou luz solar direta) interfere com a vista da(s) câmara(s).



Limitações e avisos

AVISO: A lista não representa uma lista exaustiva das situações que podem interferir com o correto funcionamento do Cruise Control Adaptativo. Cruise Control Adaptativo pode ser cancelado inesperadamente a qualquer momento por motivos imprevistos. Esteja sempre atento à estrada à sua frente e preparado para adotar as medidas adequadas. É da responsabilidade do condutor controlar o Model X em todos os momentos.

AVISO: O Cruise Control Adaptativo foi concebido para o seu conforto de condução e conveniência e não é um aviso de colisões nem um sistema para evitar colisões. Nunca dependa do Cruise Control Adaptativo para abrandar de forma adequada o veículo Model X. Esteja sempre atento à estrada à sua frente e preparado para adotar as medidas corretivas necessárias em todos os momentos. Se não o fizer, tal pode resultar em ferimentos graves ou morte.

AVISO: Embora o Cruise Control Adaptativo seja capaz de detetar peões e ciclistas, nunca dependa do Cruise Control Adaptativo para abrandar de forma adequada o veículo Model X devido à presença destes. Se não o fizer, tal pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Direção Automática

AVISO: Direção Automática é uma funcionalidade que exige a utilização das mãos. Mantenha sempre as mãos no volante, tenha atenção às condições da estrada e ao trânsito circundante e esteja sempre preparado para tomar medidas imediatas. O incumprimento destas instruções poderia provocar danos, ferimentos graves ou a morte.

AVISO: Direção Automática destina-se a ser utilizada em autoestradas de acesso controlado com a atenção total do condutor. Não utilize a Direção Automática em zonas de construção ou em áreas onde ciclistas e peões possam estar presentes.

AVISO: Nunca dependa da Direção Automática para determinar uma trajetória de condução adequada.

AVISO: Direção Automática e as funções associadas são particularmente improváveis de funcionar conforme previsto quando:

- Direção Automática não tem capacidade para determinar as marcações da faixa de rodagem de forma precisa. Por exemplo, as marcações da faixa estão demasiado gastas, nota-se que existem ainda marcações mais antigas na estrada, foram ajustadas devido a obras na estrada, mudam rapidamente (as faixas ramificam-se, cruzam-se ou unem-se), os objetos ou características da paisagem fazem muita sombra nas marcações da faixa ou a superfície da estrada contém remendos no pavimento ou outras linhas de elevado contraste.
- A visibilidade é fraca (chuva intensa, neve, nevoeiro, etc.) ou as condições meteorológicas interferem com o funcionamento do sensor.
- As câmaras ou os sensores estão obstruídos, cobertos ou danificados.
- Está a conduzir em declives.
- Se aproxima de uma portagem.
- Está a conduzir numa estrada com curvas apertadas ou excessivamente acidentada.
- Uma luz brilhante (como luz solar direta) está a interferir com a vista da(s) câmara(s).
- Os sensores (se equipados) são afetados por outro equipamento elétrico ou dispositivos que geram ondas ultrassónicas.
- Um veículo é detetado no seu ângulo morto quando o sinal de mudança de direção é ativado.
- Model X está a ser conduzido muito próximo do veículo da frente que está a bloquear a vista das câmaras.

AVISO: Muitas circunstâncias imprevistas podem comprometer o funcionamento da Direção Automática. Tenha sempre isto em consideração e lembre-se que, consequentemente, o Direção Automática pode não conduzir o veículo Model X adequadamente. Conduza sempre com atenção e esteja preparado para tomar medidas imediatas.

AVISO: Direção Automática não irá, nem foi concebida para fazer o veículo Model X contornar objetos que se encontrem parcialmente numa faixa de rodagem e, em alguns casos, poderá não parar, mesmo perante objetos que estejam a bloquear completamente a faixa de rodagem. Esteja sempre atento à estrada à sua frente e preparado para adotar medidas imediatas. É da responsabilidade do condutor controlar o Model X em todos os momentos.



Mudança Automática de Faixa

⚠ CUIDADO: Ao mudar de faixa utilizando a Mudança Automática de Faixa, é da responsabilidade do condutor determinar se a mudança de faixa é segura e apropriada. Por isso, antes de iniciar uma mudança de faixa de rodagem, verifique sempre os ângulos mortos, as marcações da faixa e a faixa de rodagem envolvente para confirmar se é seguro e adequado deslocar-se para a faixa alva.

⚠ CUIDADO: Tenha em atenção as seguintes limitações enquanto estiver a utilizar o Mudança Automática de Faixa.

- Nunca dependa da Mudança Automática de Faixa para determinar uma trajetória de condução adequada. Conduza com atenção observando a estrada e o trânsito à sua frente, verificando a área circundante e monitorizando os avisos do ecrã tátil. Esteja sempre preparado para tomar medidas imediatas.
- Não utilize a Mudança Automática de Faixa em estradas onde as condições de trânsito estejam em constante mutação e onde exista a presença de bicicletas e peões.
- O desempenho da Mudança Automática de Faixa depende da capacidade das câmaras de reconhecerem as marcações da faixa.
- Não utilize a Mudança Automática de Faixa em estradas sinuosas com curvas apertadas, em estradas geladas ou escorregadias ou quando as condições meteorológicas (tais como chuva intensa, neve, nevoeiro, etc.) possam obstruir a vista da(s) câmara(s) ou dos sensores (se equipados).
- A aceleração para ultrapassagens pode ser cancelada por diversos motivos imprevistos, além dos listados acima (por exemplo, ausência de dados de GPS). Mantenha-se alerta e nunca dependa da aceleração para ultrapassagens para aumentar a sua velocidade de condução.
- A aceleração para ultrapassagens aumenta a sua velocidade de condução sempre que o respetivo sinal de mudança de direção estiver ativado e acelera o Model X para se aproximar do veículo da frente. Embora o Cruise Control Adaptativo continue a manter a distância em relação ao veículo da frente, é importante ter em atenção que a distância de seguimento selecionada é reduzida quando a aceleração para ultrapassagens está ativa, sobretudo nos casos em que poderá não ter a intenção de ultrapassar o veículo que está a seguir.

Aviso de semáforo e sinal Stop

⚠ AVISO: Para que o Aviso de Semáforo e Sinal Stop funcione corretamente, os mapas de bordo têm de conter informações sobre os locais onde existem semáforos ou sinais de Stop. Em alguns casos, os dados do mapa são imprecisos ou estão desatualizados e podem não incluir todos os semáforos ou sinais de Stop. Por isso, é possível que o aviso de semáforo e sinal Stop não detete todos os semáforos e sinais de Stop.

⚠ AVISO: A funcionalidade de aviso de semáforo e sinal Stop não aplica os travões nem desacelera o Model X e pode não detetar todos os semáforos e sinais de Stop. O aviso de semáforo e sinal Stop é apenas indicativo e não substitui uma condução atenta e o bom senso. Mantenha os olhos na estrada durante a condução e nunca dependa do aviso de semáforo e sinal Stop para o alertar da aproximação a um semáforo ou sinal Stop.

⚠ AVISO: O Aviso de semáforo e sinal Stop foi concebido para emitir um aviso apenas quando se aproximar de um sinal de Stop vermelho, um semáforo vermelho fixo ou amarelo prestes a ficar vermelho. Pode não emitir avisos em cruzamentos com luzes intermitentes e não o avisa de sinais de cedência de passagem ou sinais temporários de Stop e de cedência de passagem (como, por exemplo, os utilizados em áreas de construção). Além disso, o aviso de semáforo e sinal Stop não o alerta relativamente a semáforos ou sinais Stop próximos se estiver a carregar no pedal do acelerador ou do travão (que desativa a Direção Automática).

Navegar em Piloto Automático

⚠ AVISO: Nunca se baseie na funcionalidade Navegar em Piloto Automático para determinar qual a faixa adequada para uma rampa de saída. Mantenha-se alerta e verifique sempre se é seguro e adequado mudar para uma determinada faixa de rodagem.

⚠ AVISO: A funcionalidade Piloto automático não torna a condução autónoma. É necessário prestar atenção à estrada, manter sempre as mãos no volante e permanecer atento ao seu itinerário de navegação.

⚠ AVISO: Tal como acontece durante a condução normal, tenha cuidado adicional em curvas com fraca visibilidade, ligações e rampas de entrada e saída, pois os obstáculos podem aparecer rapidamente e a qualquer momento.

⚠ AVISO: A funcionalidade Piloto automático pode não reconhecer ou detetar veículos que se aproximam, objetos estáticos e faixas de utilização especial como, por exemplo, as faixas utilizadas exclusivamente para bicicletas, boleias, veículos de emergência, etc. Permaneça sempre atento e esteja preparado para agir imediatamente. Se não o fizer, tal pode resultar em danos, ferimentos ou morte.



Estacionamento Automático



CUIDADO: Estacionamento Automático depende da capacidade das câmaras e dos sensores (se equipados) para determinar a proximidade do veículo a bermas, objetos e outros veículos. Esteja ciente dos seguintes avisos antes e enquanto estiver a utilizar o Estacionamento Automático:

- Não utilize o Estacionamento Automático se algum elemento, como um engate esférico, um suporte para bicicletas ou um atrelado, estiver ligado ao engate de reboque. Estacionamento Automático pode não parar para a realização do engate ao estacionar entre ou à frente de outros veículos.
- Nunca dependa do Estacionamento Automático para encontrar um lugar de estacionamento legal, adequado e seguro. Estacionamento Automático nem sempre deteta objetos no lugar de estacionamento. Realize sempre inspeções visuais para confirmar que um lugar de estacionamento é adequado e seguro.
- Quando o Estacionamento Automático está ativamente a conduzir o veículo Model X, o volante desloca-se de acordo com os ajustes do Estacionamento Automático. Não interfira com o movimento do volante. Fazê-lo cancela o Estacionamento Automático.
- Durante a sequência de estacionamento, verifique continuamente o ambiente circundante. Esteja preparado para utilizar os travões para evitar veículos, peões ou objetos.
- Quando o Estacionamento Automático está ativo, monitorize o ecrã tátil para se assegurar de que tem conhecimento das instruções que o Estacionamento Automático está a fornecer.



CUIDADO:

Estacionamento Automático é pouco provável que funcione conforme previsto nestas situações:

- A estrada é íngreme. Estacionamento Automático foi concebido para funcionar apenas em estradas planas.
- A visibilidade é reduzida (devido a chuva intensa, neve, nevoeiro, etc.).
- A berma é constituída por materiais que não sejam pedra ou não é possível detetar a berma.
- O lugar de estacionamento previsto está diretamente adjacente a uma parede ou pilar (por exemplo, o último lugar de estacionamento de uma fila numa estrutura de estacionamento subterrânea).
- Se um ou mais sensores (se equipados) ou uma ou mais câmaras apresentarem danos, sujidade ou obstruções (como, por exemplo, por lama, gelo ou neve, ou por um apoio do veículo, pintura excessiva ou produtos adesivos tais como películas, autocolantes, revestimento em borracha, etc.).
- Os sensores (se equipados) são afetados por outro equipamento elétrico ou interferência elétrica.



AVISO: Muitas circunstâncias imprevistas podem prejudicar a capacidade do Estacionamento Automático para estacionar o veículo Model X. Tenha isto em consideração e lembre-se que, consequentemente, o Estacionamento Automático pode não conduzir o veículo Model X adequadamente. Preste atenção ao estacionar o veículo Model X e esteja preparado para assumir imediatamente o controlo.



Chamamento



CUIDADO: Chamamento depende da capacidade das câmaras e dos sensores (se equipados) de determinar a proximidade do veículo a objetos, pessoas, animais e outros veículos. Chamamento é pouco provável que funcione conforme previsto nos seguintes tipos de situações:

- A trajetória de condução é íngreme. Chamamento foi concebida para funcionar apenas em estradas planas (com uma inclinação máxima de 10%).
- É detetada uma berma de betão elevada. Chamamento não faz o veículo Model X galgar uma berma com uma altura superior a aproximadamente 1 pol. (2,5 cm).
- Se um ou mais sensores (se equipados) ou câmaras estiverem danificados, sujos ou obstruídos (como, por exemplo, por lama, gelo ou neve, ou por um apoio do veículo, pintura excessiva ou produtos adesivos tais como películas, autocolantes, revestimento em borracha, etc.).
- As condições meteorológicas (chuva intensa, neve, nevoeiro ou temperaturas excessivamente quentes ou frias) estão a interferir no funcionamento dos sensores.
- Os sensores (se equipados) são afetados por outro equipamento elétrico ou dispositivos que geram ondas ultrassónicas.
- Model X está no Modo de Reboque ou existe um acessório fixo.



AVISO: A lista não representa uma lista exaustiva das situações que podem interferir com o correto funcionamento do Chamamento. É da responsabilidade do condutor manter o controlo do Model X em todos os momentos. Preste atenção sempre que a função Chamamento estiver ativamente a deslocar o Model X e prepare-se para tomar medidas imediatas. Se não o fizer, tal pode resultar em danos materiais graves, ferimentos ou morte.



AVISO: Model X não consegue detetar obstáculos que estejam situados abaixo do para-choques, que sejam muito estreitos (por exemplo, bicicletas) ou que estejam suspensos no teto. Para além disso, diversas circunstâncias imprevistas podem prejudicar a capacidade da função Chamamento para introduzir ou retirar o veículo de um lugar de estacionamento e, conseqüentemente, a função Chamamento pode não deslocar devidamente o Model X. Por isso, deve monitorizar continuamente o movimento do veículo e o ambiente circundante e estar preparado para parar o Model X a qualquer momento.

Chamamento Inteligente



CUIDADO: Chamamento Inteligente é uma funcionalidade BETA. O veículo e a área circundante têm de ser continuamente monitorizados e o utilizador tem de estar preparado para agir imediatamente e em qualquer altura. É da responsabilidade do condutor utilizar a função Chamamento Inteligente de forma segura e responsável, e conforme previsto.



CUIDADO: Chamamento Inteligente foi concebida para ser utilizada apenas em parques de estacionamento e caminhos de acesso a propriedades privadas, onde a área circundante é familiar e previsível. Não utilize a função Chamamento Inteligente em estradas públicas.

NOTA: Chamamento Inteligente é desativada se o veículo Model X estiver em modo Valet (consulte [Modo Valet na página 108](#)).



CUIDADO:

Chamamento Inteligente é pouco provável que funcione conforme previsto nos seguintes tipos de situações:

- Os dados de GPS estão indisponíveis devido a fraca cobertura celular.
- A trajetória de condução é íngreme. Chamamento Inteligente foi concebida para funcionar apenas em estradas planas (com uma inclinação máxima de 10%).
- É detetada uma berma de betão elevada. Dependendo da altura da berma de betão, a função Chamamento Inteligente poderá não deslocar o veículo Model X sobre a mesma.
- Se um ou mais sensores (se equipados) ou uma ou mais câmaras apresentarem danos, sujidade ou obstruções (como, por exemplo, por lama, gelo ou neve, ou por um apoio do veículo, pintura excessiva ou produtos adesivos tais como películas, autocolantes, revestimento em borracha, etc.).
- As condições meteorológicas (chuva intensa, neve, nevoeiro ou temperaturas excessivamente quentes ou frias) interferirem no funcionamento do sensor (se equipado) ou da câmara.
- Os sensores (se equipados) são afetados por outro equipamento elétrico ou dispositivos que geram ondas ultrassónicas.
- Model X está no Modo de Reboque ou existe um acessório fixo



Limitações e avisos

-  **AVISO:** A lista não representa uma lista exaustiva das situações que podem interferir com o correto funcionamento do Chamamento Inteligente. É da responsabilidade do condutor manter o controlo do Model X em todos os momentos. Preste atenção sempre que a função Chamamento Inteligente estiver ativamente a deslocar o Model X e prepare-se para tomar medidas imediatas. Se não o fizer, tal pode resultar em danos materiais graves, ferimentos ou morte.
-  **AVISO:** Chamamento Inteligente só deve ser utilizada em superfícies pavimentadas.
-  **AVISO:** Chamamento Inteligente pode não parar para todos os objetos (especialmente objetos muito baixos como, por exemplo, bermas, ou objetos muito altos como uma prateleira) e pode não reagir a todo o trânsito. Chamamento Inteligente não reconhece a direção do trânsito, não conduz em locais de estacionamento vazios e pode não antecipar veículos que se cruzem no seu caminho.
-  **AVISO:** Ao utilizar a função Chamamento Inteligente, tem de manter uma linha de visão desimpedida entre si e o veículo Model X e deve estar preparado para parar o veículo em qualquer altura soltando o botão na aplicação para dispositivos móveis.
-  **AVISO:** Quando soltar o botão para parar o Model X, ocorre um pequeno atraso antes do veículo parar. Consequentemente, é essencial que preste especial atenção à trajetória de condução do veículo e que antecipe proativamente possíveis obstáculos que o veículo pode não detetar.
-  **AVISO:** Tenha muito cuidado ao utilizar a função Chamamento Inteligente em ambientes onde o movimento de obstáculos pode ser imprevisível. Por exemplo, na proximidade de pessoas, crianças ou animais.
-  **AVISO:** Chamamento Inteligente pode não parar com todos os objetos (especialmente objetos muito baixos como, por exemplo, bermas, ou objetos muito altos como uma prateleira) e pode não reagir a todo o trânsito lateral ou no sentido oposto. Preste atenção e esteja preparado para parar o veículo Model X em qualquer altura soltando o botão na aplicação para dispositivos móveis.



Model X monitoriza os marcadores na faixa em que está a conduzir, bem como as áreas circundantes quanto à presença de veículos ou outros objetos.



AVISO: Certifique-se de que todas as câmaras estão limpas e sem obstruções antes de cada viagem e antes de utilizar as funcionalidades do Piloto automático (consulte [#unique_90 na página](#)). As câmaras e os sensores sujos (se equipados), as condições ambientais, como a chuva, e as marcações de faixa desbotadas, podem afetar o desempenho do Piloto automático. Se uma câmara estiver obstruída ou encadeada, o veículo Model X apresenta uma mensagem no grupo de instrumentos e as funcionalidades do Piloto automático podem não estar disponíveis.

AVISO: A assistência à manutenção na faixa de rodagem serve apenas para fins de orientação e não substitui as suas próprias inspeções visuais diretas. Antes de mudar de faixa, utilize sempre os retrovisores laterais e olhe para trás em ambas direções para determinar visualmente se é seguro e adequado mudar de faixa.

AVISO: Nunca dependa da assistência à manutenção na faixa de rodagem para o informar quanto a uma condução inadvertida fora da faixa de rodagem ou para o informar de que existe um veículo ao seu lado ou no seu ângulo morto. Vários fatores externos podem reduzir o desempenho da assistência à manutenção na faixa de rodagem (consulte [Limitações e imprecisões na página 162](#)). É da responsabilidade do condutor manter-se alerta, prestar atenção à faixa de rodagem e aos outros utentes da estrada. Se não o fizer, tal pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Intervenções na direção

A assistência à manutenção na faixa de rodagem pode intervir na direção se o Model X se afastar (ou se aproximar) de uma faixa de rodagem adjacente em que seja detetado um objeto como, por exemplo, um veículo. Nestas situações, o Model X comanda automaticamente a direção para uma posição mais segura na faixa. Esta intervenção só é aplicada

quando o Model X se desloca entre 48 e 140 km/h em grandes estradas com marcações de faixas bem visíveis. Quando é aplicada uma intervenção da direção, o painel de instrumentos apresenta por breves instantes uma mensagem de aviso.

Correção de Transposição de Faixa

A Correção de Transposição de Faixa foi concebida para avisar se o Model X está a desviar-se ou a aproximar-se da extremidade da sua faixa de rodagem.

A Correção de Transposição de Faixa só é aplicada quando conduz a uma velocidade entre 64 e 145 km/h em estradas com marcações de faixas bem visíveis. Pode escolher se e como pretende que o Aviso de Transposição da Faixa funcione tocando em **Controlos > Piloto Automático** e depois em **Aviso de Transposição da Faixa** e selecionando de entre estas opções:

- **Desligado:** Não são fornecidos alertas relativos a saídas da faixa de rodagem nem potenciais colisões com um veículo a circular numa faixa adjacente.
- **Aviso:** Se uma roda dianteira ultrapassar uma marcação de faixa, o volante vibra.
- **Assistência:** É aplicada direção corretiva para manter o veículo Model X numa posição segura, caso o veículo Model X se desvie para uma faixa adjacente ou se aproxime da extremidade da estrada.

Quando a função de Correção de Transposição de Faixa está ativada e o Cruise Control Adaptativo está ativo, se o veículo Model X se desviar da faixa de rodagem quando o sinal de mudança de direção associado está desligado, a Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem também verifica se as suas mãos estão no volante. Se as suas mãos não forem detetadas, o painel de instrumentos apresenta vários alertas semelhantes aos que são utilizados durante a condução com a Direção Automática. Caso não sejam detetadas mãos repetidamente, o Model X abranda gradualmente até 25 km/h abaixo do limite de velocidade detetado, ou abaixo do limite de velocidade de cruzeiro definido e as luzes de perigo ficam intermitentes.

NOTA: A Correção de Transposição de Faixa não avisa quanto a saídas da faixa de rodagem, nem fornece intervenções na direção se o sinal de mudança de direção estiver ligado, o que indica uma mudança intencional da faixa de rodagem.

AVISO: A Correção de Transposição de Faixa foi concebida para ajudar a manter a segurança, mas não funciona em todas as situações e não substitui a necessidade de permanecer atento e manter o veículo sob controlo.

AVISO: Mantenha as mãos no volante e conduza com atenção em todos os momentos.

AVISO: As intervenções da direção são mínimas e não foram concebidas para retirar o Model X da respetiva faixa de rodagem. Não confie nas intervenções da direção para evitar colisões laterais.



Assistente de Saída de Faixa de Emergência

O Assistente de Saída de Faixa de Emergência aplica automaticamente a direção para evitar uma potencial colisão em situações em que:

- Model X está a sair de uma faixa e pode colidir com um veículo que se desloca na mesma direção na faixa adjacente (independentemente do estado do sinal de mudança de direção).
- Model X está a sair de uma faixa para uma faixa próxima, o sinal de mudança de direção está desligado e é detetado um veículo a aproximar-se.
- Model X está a sair da estrada e o sinal de mudança de direção está desligado (por exemplo, muito próximo da extremidade da estrada e pode ocorrer uma colisão).

O Assistente de Saída de Faixa de Emergência é ativado automaticamente no início de cada viagem. É possível desligá-lo durante a viagem atual; basta tocar em **Controlos > Piloto Automático** e depois em **Assistente de Saída de Faixa de Emergência**.

Quando o Assistente de Saída de Faixa de Emergência aplica ajustes à direção, é emitido um sinal sonoro e o painel de instrumentos apresenta um aviso e destaca a marcação da faixa de rodagem a vermelho.

O Assistente de Saída de Faixa de Emergência funciona quando o Model X se desloca a uma velocidade entre 48 e 145 km/h em estradas com marcações de faixas bem visíveis, bermas, etc.



AVISO: O Assistente de Saída de Faixa de Emergência não substitui uma condução atenta e o bom senso. Mantenha os olhos na estrada durante a condução e nunca dependa do Assistente de Saída de Faixa de Emergência para evitar uma colisão. O desempenho pode ser reduzido ou afetado por vários fatores. Dependendo do Assistente de Saída de Faixa de Emergência para evitar uma colisão pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Assistência ao Ângulo Morto

Aviso Sonoro de Colisão no Ângulo Morto

Se pretender que seja emitido um sinal sonoro quando um veículo se encontra no seu ângulo morto e é detetada uma possível colisão, toque em **Controlos > Segurança > Aviso Sonoro de Colisão no Ângulo Morto**.



AVISO: Câmara de ângulo morto não elimina a necessidade de conduzir com atenção e olhar para trás em ambas as direções ao mudar de faixa.



AVISO: O Aviso Sonoro de Colisão no Ângulo Morto não é capaz de detetar todas as colisões. O condutor é responsável por permanecer alerta e efetuar olhar para trás em ambas as decisões ao mudar de faixa.

Limitações e imprecisões

As funções de Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem nem sempre conseguem detetar as marcações das faixas e pode verificar avisos desnecessários ou inválidos nas seguintes situações:

- A visibilidade é fraca e as marcações da faixa não são claramente visíveis (devido a chuva intensa, neve, nevoeiro, etc.).
- Luz brilhante (por exemplo, de faróis de veículos em direção contrária ou luz solar direta) a interferir com a vista da(s) câmara(s).
- Um veículo à frente do Model X está a bloquear a vista das câmaras.
- O para-brisas está a obstruir a vista da(s) câmara(s) (com neblina, sujidade, coberta por um autocolante, etc.).
- As marcações da faixa estão demasiado gastas, nota-se que existem ainda marcações mais antigas na estrada, foram ajustadas devido a obras na estrada ou mudam rapidamente (por exemplo, as faixas ramificam-se, cruzam-se ou unem-se).
- A estrada é estreita ou sinuosa.
- Objetos ou características da paisagem fazem muita sombra nas marcações da faixa.

A Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem pode não fornecer avisos ou pode aplicar avisos inadequados nas seguintes situações:

- Se uma ou mais câmaras ou sensores (se existentes) estiverem danificados, sujos ou obstruídos (por lama, gelo ou neve, ou por um apoio do veículo, pintura excessiva ou produtos adesivos, tais como películas, autocolantes, revestimentos em borracha, etc.).
- As condições meteorológicas (chuva intensa, neve, nevoeiro ou temperaturas excessivamente quentes ou frias) estão a interferir no funcionamento dos sensores.
- Os sensores (se equipados) são afetados por outro equipamento elétrico ou dispositivos que geram ondas ultrassónicas.
- Um objeto instalado no Model X está a interferir com e/ou a obstruir um sensor (por exemplo, um suporte para bicicletas ou um autocolante no para-choques).

Além disso, a assistência à manutenção na faixa de rodagem pode não afastar o Model X de um veículo adjacente ou pode aplicar a direção desnecessária ou inadequada nestas situações:

- Estiver a conduzir o Model X em cantos ou curvas apertados a uma velocidade relativamente elevada.
- Luz brilhante (por exemplo, de faróis de veículos em direção contrária ou luz solar direta) a interferir com a vista da(s) câmara(s).
- Estiver a desviar-se para outra faixa mas não houver um objeto (por exemplo, um veículo) presente.



- Um veículo de outra faixa se colocar à sua frente ou se desviar para a sua faixa de rodagem.
- Model X não estiver a deslocar-se nas velocidades às quais a função de assistência à manutenção na faixa de rodagem foi concebida para funcionar.
- Se um ou mais sensores (se equipados) estiverem danificados, sujos ou obstruídos (como, por exemplo, por lama, gelo ou neve, ou por um apoio do veículo, pintura excessiva ou produtos adesivos tais como películas, autocolantes, revestimento em borracha, etc.).
- As condições meteorológicas (chuva intensa, neve, nevoeiro ou temperaturas excessivamente quentes ou frias) estão a interferir no funcionamento dos sensores.
- Os sensores (se equipados) são afetados por outro equipamento elétrico ou dispositivos que geram ondas ultrassónicas.
- Um objeto montado no Model X (por exemplo, um suporte para bicicletas ou um autocolante no para-choques) está a interferir com ou a obstruir o sensor.
- A visibilidade é fraca e as marcações da faixa não são claramente visíveis (devido a chuva intensa, neve, nevoeiro, etc.).
- As marcações da faixa estão demasiado gastas, nota-se que existem ainda marcações mais antigas na estrada, foram ajustadas devido a obras na estrada ou mudam rapidamente (por exemplo, as faixas ramificam-se, cruzam-se ou unem-se).



CUIDADO: As funções de assistência ao condutor são automaticamente desativadas quando o Modo de Pista é ligado. É da responsabilidade do condutor conduzir em segurança e manter o controlo do veículo em todos os momentos, incluindo na pista. As funções de assistência ao condutor são automaticamente reativadas quando o Modo de Pista é desligado.



AVISO: A lista acima não representa todas as situações possíveis que podem interferir com as funções da assistência à manutenção na faixa de rodagem. Existem muitas razões pelas quais a assistência à manutenção na faixa de rodagem poderá não funcionar conforme pretendido. Para evitar uma colisão, mantenha-se alerta e preste sempre atenção à estrada para poder antecipar a necessidade de tomar medidas corretivas o mais rapidamente possível.



Assistente de Prevenção de Colisão

As seguintes funcionalidades de prevenção de colisão foram concebidas para aumentar a segurança do condutor e dos passageiros:

- **Alerta de Colisão Frontal** - fornece avisos visuais e sonoros (e, em algumas regiões, hápticos) em situações em que o Model X deteta que existe um elevado risco de colisão frontal (consulte [Aviso de Colisão Frontal na página 164](#)).
- **Travagem de Emergência Automática** - aciona automaticamente os travões para reduzir o impacto de uma colisão (consulte [Travagem de Emergência Automática na página 165](#)).
- **Aceleração Sensível a Obstáculos** - reduz a aceleração se o veículo Model X detetar um objeto no percurso de condução imediato (consulte [Aceleração Sensível a Obstáculos na página 166](#)).



CUIDADO: Certifique-se de que todas as câmaras estão limpas e sem obstruções antes de cada viagem e antes de utilizar as funcionalidades do Piloto automático (consulte [#unique_90 na página](#)). As câmaras e os sensores sujos (se equipados), as condições ambientais, como a chuva, e as marcações de faixa desbotadas, podem afetar o desempenho do Piloto automático. Se uma câmara estiver obstruída ou encadeada, o veículo Model X apresenta uma mensagem no grupo de instrumentos e as funcionalidades do Piloto automático podem não estar disponíveis.



AVISO: O Alerta de Colisão Frontal é apenas indicativo e não substitui uma condução atenta e o bom senso. Mantenha os olhos na estrada durante a condução e nunca dependa do Alerta de Colisão Frontal para o avisar de uma potencial colisão. Diversos fatores podem reduzir ou prejudicar o desempenho, provocando avisos desnecessários, inválidos e imprecisos ou a falta destes. Dependendo do Alerta de Colisão Frontal para o avisar de uma potencial colisão pode resultar em ferimentos graves ou morte.



AVISO: A Travagem de Emergência Automática não foi concebida para evitar todas as colisões. Em determinadas situações, pode minimizar o impacto de uma colisão tentando reduzir a velocidade de condução. Dependendo da Travagem de Emergência Automática para evitar uma colisão pode resultar em ferimentos graves ou morte.



AVISO: A aceleração sensível a obstáculos não se destina a evitar uma colisão. Em determinadas situações, pode minimizar o impacto de uma colisão. Dependendo da aceleração sensível a obstáculos para evitar uma colisão pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Aviso de Colisão Frontal

Model X monitoriza a área à sua frente quanto à presença de um objeto, como um veículo, uma moto, uma bicicleta ou um peão. Se houver probabilidade de colisão, a menos que tome uma medida corretiva imediata, o Alerta de Colisão Frontal foi concebido para emitir um sinal sonoro e realçar o veículo à sua frente a vermelho no painel de instrumentos. Se isso acontecer, **tome medidas corretivas imediatas**.



Os avisos visuais e sonoros (e, em algumas regiões, hápticos) são automaticamente cancelados quando o risco de colisão diminui (por exemplo, se tiver abrandado ou parado Model X, ou se o obstáculo à sua frente tiver saído da sua trajetória de condução).

Se não forem tomadas medidas imediatas quando o Model X emite um Alerta de Colisão Frontal, a Travagem de Emergência Automática (se ativada) pode acionar os travões automaticamente em caso de colisão iminente (consulte [Travagem de Emergência Automática na página 165](#)).

Por predefinição, o Alerta de Colisão Frontal está ativado. Para desligar ou ajustar a sensibilidade, toque em **Controlos > Piloto Automático** e selecione **Alerta de Colisão Frontal**. Em vez do nível de aviso predefinido **Médio**, pode **desligar** o aviso ou optar por um aviso **Tardio** ou **Antecipado**.

NOTA: O Alerta de Colisão Frontal repõe automaticamente para **Médio** no início de cada condução, se **Desativar** manualmente esta função.



AVISO: A(s) câmara(s) e os sensores (se existentes) associados ao Alerta de Colisão Frontal foram concebidos para monitorizar uma área aproximada de até 160 metros na trajetória de condução. A área monitorizada pelo Alerta de Colisão Frontal pode ser adversamente afetada pelas condições meteorológicas e da estrada. Tome as devidas precauções durante a condução.



AVISO: O Alerta de Colisão Frontal destina-se apenas a fornecer alertas visuais e sonoros. Não tenta utilizar o travão ou desacelerar o Model X. Se vir e/ou ouvir um aviso, é da responsabilidade do condutor tomar medidas corretivas imediatamente.



AVISO: O Alerta de Colisão Frontal pode emitir um aviso em situações em que não exista probabilidade de colisão. Mantenha-se alerta e preste sempre atenção à área à frente do Model X para poder antecipar a necessidade de tomar uma medida.

O Alerta de Colisão Frontal só funciona a velocidades entre cerca de 5 km/h e 200 km/h.

AVISO: O Alerta de Colisão Frontal pode não fornecer um aviso se o condutor já estiver a acionar o travão. No entanto, se for acionada outra funcionalidade de segurança ativa (como a Travagem de Emergência Automática), o Model X pode aplicar os travões mesmo que o condutor já esteja a pressionar o pedal do travão. Neste caso, o grupo de instrumentos apresenta uma mensagem e é emitido um aviso sonoro.

Travagem de Emergência Automática

Model X foi concebido para determinar a distância dos objetos detetados. Quando uma colisão é considerada inevitável, a Travagem de Emergência Automática foi concebida para acionar os travões a fim de reduzir a velocidade do veículo e, consequentemente, a gravidade do impacto. A redução da velocidade depende de muitos fatores, incluindo a velocidade de condução e o ambiente.

Quando a Travagem de Emergência Automática aciona os travões, o painel de instrumentos apresenta um aviso visual e é emitido um sinal sonoro. Também poderá notar um movimento abrupto para baixo do pedal do travão. As luzes de travagem ligam-se para alertar os outros utentes da estrada de que está a abrandar.



Travagem de emergência em curso

A Travagem de Emergência Automática só funciona a velocidades entre cerca de 5 km/h e 200 km/h.

A Travagem de Emergência Automática não aciona os travões, ou deixa de os acionar, se:

- Realizar uma curva acentuada com o volante.
- Carregar e soltar o pedal do travão enquanto a Travagem de Emergência Automática está a acionar os travões.
- Acelerar bruscamente enquanto a Travagem de Emergência Automática está a acionar os travões.
- O veículo, motociclo, bicicleta ou peão já não for detetado à frente ou atrás do veículo.

A Travagem de Emergência Automática está sempre ativa quando liga o Model X. Para a desativar na condução atual, toque em **Controlos > Piloto Automático** e depois em **Travagem de Emergência Automática**.

NOTA: A Travagem de Emergência Automática foi concebida para reduzir o impacto de colisões frontais e em marcha-atrás, com funcionalidade limitada durante a marcha-atrás.

AVISO: Recomenda-se vivamente que não desative a Travagem de Emergência Automática. Se a desativar, o Model X não aciona automaticamente os travões quando existir probabilidade de colisão.

AVISO: A Travagem de Emergência Automática foi concebida para reduzir a gravidade de um impacto. Não foi concebida para evitar uma colisão.

AVISO: O desempenho da Travagem de Emergência Automática pode ser afetado por vários fatores que podem impedir a travagem ou provocar uma travagem inadequada ou inoportuna, tal como um veículo a ocupar parte do percurso de deslocamento ou detritos na estrada. É da responsabilidade do condutor conduzir em segurança e manter o controlo do veículo em todos os momentos. Nunca dependa da Travagem de Emergência Automática para evitar ou reduzir o impacto de uma colisão.

AVISO: A Travagem de Emergência Automática não substitui a manutenção de uma distância segura entre si e o veículo da frente.

AVISO: O pedal do travão desloca-se abruptamente para baixo durante uma travagem automática. Certifique-se sempre de que o pedal do travão se pode deslocar livremente. Não coloque material em baixo ou em cima do tapete do condutor (incluindo um tapete adicional) e certifique-se sempre de que o tapete do condutor está devidamente fixo. Se não o fizer, pode dificultar a capacidade de movimento do pedal do travão.

Alerta de trânsito cruzado na traseira

Quando o Model X estiver em marcha-atrás e o ecrã tátil apresentar a imagem da câmara traseira, surge uma barra vermelha vertical quando o Model X deteta que um objeto (como outro veículo ou um peão) está prestes a cruzar-se no caminho atrás do Model X.

Por exemplo, se estiver a sair de um lugar de estacionamento em marcha-atrás e outro veículo se estiver a aproximar da sua esquerda, é apresentada uma barra vermelha no lado esquerdo da vista da câmara. Caso se aproximem objetos de ambos os lados do Model X, são apresentadas barras vermelhas em ambos os lados da vista da câmara.

Se pretender que seja emitido um sinal sonoro quando o alerta de trânsito cruzado na traseira deteta um objeto a aproximar-se enquanto o Model X está a circular em marcha-atrás, toque em **Controlos > Segurança > Alerta de trânsito cruzado na traseira**.

Se o **Alerta de trânsito cruzado na traseira** estiver ativado, o sinal sonoro apenas é emitido quando todas as condições seguintes são cumpridas:

- Model X está em marcha-atrás.
- Model X está em movimento (a qualquer velocidade).



Assistente de Prevenção de Colisão

- Model X deteta o trânsito cruzado.

Não é emitido um sinal sonoro quando o Model X está em marcha-atrás, mas imobilizado, mesmo que seja detetado trânsito cruzado.

Quando o Model X estiver em marcha-atrás e for detetado trânsito cruzado, a travagem de emergência automática ou a aceleração sensível a obstáculos poderá aplicar os travões para tentar evitar uma colisão. Não confie na travagem de emergência automática nem na aceleração sensível a obstáculos para evitar uma colisão. Para obter mais informações, consulte [Travagem de Emergência Automática na página 165](#) e [Aceleração Sensível a Obstáculos na página 166](#).

AVISO: Nunca dependa do alerta de trânsito cruzado na traseira para o informar sobre se a área circundante do veículo está livre de objetos e/ou pessoas. As câmaras poderão não detetar objetos ou barreiras que possam potencialmente causar danos ou ferimentos, em particular objetos muito próximos ao solo. Além disso, vários fatores externos podem reduzir o desempenho das câmaras, incluindo lentes sujas ou obstruídas. Examine sempre a área com os seus próprios olhos. Ao fazer marcha-atrás, olhe para trás em ambas direções e utilize todos os espelhos. Utilize as câmaras apenas para efeitos de orientação. O alerta de trânsito cruzado na traseira não pretende substituir as suas próprias verificações visuais diretas e não substitui uma condução cuidadosa.

Aceleração Sensível a Obstáculos

A aceleração sensível a obstáculos destina-se a reduzir o impacto de uma colisão ao reduzir o binário do motor, e, em alguns casos, aplicando os travões, se o Model X detetar um objeto no respetivo percurso de condução. O painel de instrumentos apresenta um aviso visual e emite um sinal sonoro quando os travões são aplicados automaticamente. Por exemplo, enquanto está estacionado em frente a um portão de garagem fechado com a posição de condução engatada, o Model X deteta que pressionou com força o pedal do acelerador. Apesar de o Model X ainda acelerar e atingir o portão de garagem, o binário reduzido pode resultar em menos danos.

A aceleração sensível a obstáculos destina-se a funcionar apenas quando todas estas condições estão simultaneamente reunidas:

- A posição de condução ou de marcha-atrás está engatada.
- Model X está parado ou a deslocar-se a menos de 16 km/h.
- Model X deteta um objeto no percurso de condução imediato.

Para desativar a Aceleração Sensível a Obstáculos, toque em **Controlos > Piloto Automático** e depois toque em **Aceleração Sensível a Obstáculos**.



AVISO: A aceleração sensível a obstáculos destina-se a reduzir a gravidade de um impacto. Não foi concebida para evitar uma colisão.



AVISO: A Aceleração Sensível a Obstáculos pode não limitar o binário em todas as situações, como efetuar uma curva apertada para entrar num espaço de estacionamento. A aceleração sensível a obstáculos pode ser limitada, atrasada ou impedida por diversos fatores, incluindo as condições ambientais, a distância em relação a um obstáculo e as ações do condutor.



AVISO: Não dependa da aceleração sensível a obstáculos para controlar a aceleração ou para evitar ou limitar a gravidade de uma colisão e não tente testar a aceleração sensível a obstáculos. Se o fizer, tal pode resultar em danos materiais graves, ferimentos ou morte.



AVISO: O desempenho da aceleração sensível a obstáculos pode ser influenciada por diversos fatores, provocando uma redução no binário do motor inadequada ou inoportuna e/ou uma travagem indesejada. É da responsabilidade do condutor conduzir em segurança e manter o controlo do Model X em todos os momentos.

Limitações e imprecisões

As funcionalidades anticollisão podem nem sempre detetar todos os objetos, veículos, bicicletas ou peões, e o condutor pode verificar a ocorrência de avisos desnecessários, imprecisos e inválidos, ou a falta destes, por várias razões, sobretudo quando:

- A estrada tem curvas apertadas.
- A visibilidade é reduzida (devido a chuva intensa, neve, nevoeiro, etc.).
- Luz brilhante (por exemplo, de faróis de veículos em direção contrária ou luz solar direta) a interferir com a vista da(s) câmara(s).
- Uma câmara ou sensor apresenta obstruções (sujo, coberto, embaciado, coberto por um autocolante, etc.).
- Se um ou mais sensores (se equipados) estiverem danificados, sujos ou obstruídos (como, por exemplo, por lama, gelo ou neve, ou por um apoio do veículo, pintura excessiva ou produtos adesivos tais como películas, autocolantes, revestimento em borracha, etc.).
- As condições meteorológicas (chuva intensa, neve, nevoeiro ou temperaturas excessivamente quentes ou frias) estão a interferir no funcionamento dos sensores.
- Os sensores (se equipados) são afetados por outro equipamento elétrico ou dispositivos que geram ondas ultrassónicas.



CUIDADO: Se ocorrer uma falha no Assistente de Prevenção de Colisão, o Model X apresenta um alerta. Contacte a Assistência Tesla.



CUIDADO: As funções de assistência ao condutor são automaticamente desativadas quando o Modo de Pista é ligado. É da responsabilidade do condutor conduzir em segurança e manter o controlo do veículo em todos os momentos, incluindo na pista. As funções de assistência ao condutor são automaticamente reativadas quando o Modo de Pista é desligado.




AVISO: As limitações descritas anteriormente não representam uma lista exaustiva das situações que podem interferir no funcionamento correto do Assistente de Prevenção de Colisão. Estas funcionalidades podem não cumprir a função pretendida por muitas outras razões. É da responsabilidade do condutor evitar colisões mantendo-se alerta, prestando atenção e tomando ações corretivas o mais rapidamente possível.



Como funciona o assistente de velocidade

Model X apresenta um limite de velocidade no painel de instrumentos e pode escolher se e como é avisado quando excede o limite de velocidade. Além disso, pode ser apresentado um contorno azul em redor do ícone do limite de velocidade para o informar de que está acima do limite de velocidade.

Em vez de utilizar o limite de velocidade detetado, pode basear os avisos num limite de velocidade arbitrário que introduz manualmente.

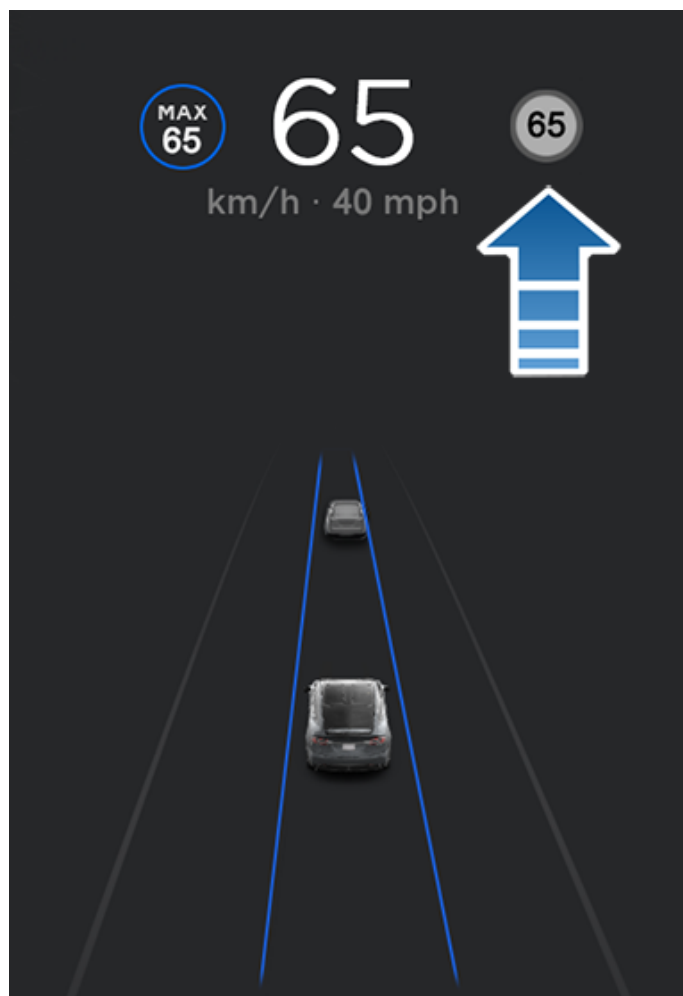

NOTA: Em estradas em que os dados do mapa determinam a existência de um limite de velocidade condicional (por exemplo, um limite de velocidade baseado na hora do dia ou nas condições climáticas), é apresentado um segundo limite de velocidade por baixo do primeiro limite de velocidade. É da responsabilidade do condutor determinar se o limite de velocidade condicional se encontra atualmente em efeito e ajustar a velocidade de condução em conformidade. Poderá ser necessário atualizar os mapas de bordo para visualizar os limites de velocidade condicionais ([Atualizações de mapas na página 194](#)).

Em situações em que o Model X não consegue determinar um limite de velocidade, ou se o Assistente de Velocidade não estiver certo de que um limite de velocidade adquirido é exato, o painel de instrumentos poderá não apresentar um sinal de limite de velocidade e os avisos não são ativados.

NOTA: Os avisos de limite de velocidade desaparecem após dez segundos ou quando o Model X abranda abaixo do limite especificado.



AVISO: Não confie no assistente de velocidade para determinar o limite de velocidade ou a velocidade de condução adequada. Conduza sempre a uma velocidade segura com base nas condições de trânsito e da estrada.

Controlar o assistente de velocidade

Para ajustar o aviso de limite de velocidade, toque em **Controlos > Piloto Automático**, toque em **Aviso de Limite de Velocidade** e, em seguida, selecione uma destas opções:

- **Desligado** – Os avisos de limite de velocidade não são apresentados e os avisos sonoros não são emitidos.
- **Mostrar** – Os sinais de limite de velocidade são apresentados no painel de instrumentos e o tamanho do sinal aumenta quando o limite determinado é ultrapassado.
- **Av. sonoro** – Para além da apresentação visual, é emitido um aviso sonoro quando exceder o limite de velocidade determinado.

Também pode especificar a forma como o limite de velocidade é determinado:

- **Relativo** – Pode definir um desvio em relação ao limite de velocidade (+ ou -) se pretender ser alertado apenas quando ultrapassar o desvio em relação ao limite de velocidade por um valor especificado. Por exemplo, pode aumentar o desvio para +10 km/h se pretendesse ser alertado apenas quando ultrapassar o limite de velocidade por 10 km/h.

NOTA: O desvio em relação ao limite de velocidade também afeta o número apresentado no ícone de velocidade cinzento no painel de instrumentos.

- **Absoluto** – Especifique manualmente qualquer limite de velocidade entre 30 e 240 km/h.

NOTA: O Assistente de Velocidade nem sempre é exato. Em determinadas situações, a localização de uma estrada pode ser incorretamente calculada e o Assistente de Velocidade pode apresentar uma velocidade aplicável a uma estrada diretamente adjacente que pode apresentar um limite de velocidade diferente. Por exemplo, o Assistente de Velocidade pode assumir que o Model X se encontra numa autoestrada de acesso controlado quando na verdade se encontra numa estrada próxima, e vice-versa.

NOTA: A definição selecionada mantém-se até a alterar manualmente.



Velocidade média em tempo real

Ao conduzir numa zona de velocidade média, o Model X apresenta a sua velocidade média no grupo de instrumentos abaixo do limite de velocidade detetado.

O grupo de instrumentos apresenta também a distância restante na zona de velocidade média.

NOTA: Requer Conetividade Premium. Para ativar esta funcionalidade, ative o reencaminhamento online ao tocar em **Controlos > Navegação > Reencaminhamento online** (consulte [Mapas e navegação na página 188](#)).

Limitações e imprecisões

O assistente de velocidade pode não estar totalmente operacional ou apresentar informações incorretas nestas situações:

- A visibilidade é fraca e os sinais de limite de velocidade não são claramente visíveis (devido a chuva intensa, neve, nevoeiro, etc.).
- Luz brilhante (por exemplo, de faróis de veículos em direção contrária ou luz solar direta) a interferir com a vista da(s) câmara(s).
- Model X está a ser conduzido muito próximo do veículo da frente que está a bloquear a vista das câmaras.
- O para-brisas está a obstruir a vista da(s) câmara(s) (com neblina, sujidade, coberta por um autocolante, etc.).
- Os sinais de limite de velocidade estão ocultados por objetos.
- Os limites de velocidade guardados na base de dados do mapa estão incorretos ou desatualizados.
- Model X está a ser conduzido numa zona onde não existe disponibilidade de GPS ou dados de mapa, ou numa zona onde não é possível detetar os sinais de limite de velocidade.
- Os sinais de trânsito que não estejam em conformidade com os formatos normalizados reconhecíveis, como os sinais de velocidade digitais ou temporários.
- Uma estrada ou um limite de velocidade foi alterado recentemente.



AVISO: A lista acima não representa uma lista exaustiva das situações que podem interferir com o correto funcionamento do assistente de velocidade. O assistente de velocidade pode não apresentar avisos por muitas outras razões.



Sobre o sistema de segurança

NOTA: Dependendo da região do mercado, o seu veículo pode não ter um alarme sonoro para funções de segurança ou as funções podem não funcionar exatamente como descrito.

Se o Model X não detetar uma chave na proximidade e for aberta uma porta trancada ou a bagageira, é emitido um alarme sonoro. Além disso, os faróis e os sinais de mudança de direção ficam intermitentes. Para desativar o alarme, prima qualquer botão no comando.

Para ativar ou desativar manualmente o sistema de alarme, toque em **Controlos > Segurança > Alarme de segurança**. Quando definido, o Model X ativa o alarme um minuto após o condutor sair, as portas serem trancadas e uma chave reconhecida deixar de ser detetada.

Uma sirene alimentada por bateria (se equipada) é ativada quando uma porta ou bagageira trancada é aberta e o Model X não deteta uma chave nas proximidades. Se também pretender que esta sirene soe em situações em que o veículo deteta movimento no interior do habitáculo, ative a definição **Inclinação/Intrusão** (consulte **Inclinação/Intrusão (se equipado)** na página 170).

NOTA: Se o Model X estiver no Modo Sentinela (consulte **Como utilizar o Modo Sentinela (com uma pen USB)** na página 174), a definição **Alarme de segurança** não está disponível.

Inclinação/Intrusão (se equipado)

Dependendo da configuração, região de mercado e data de fabrico, o seu veículo pode não estar equipado com esta funcionalidade.

O **Alarme de segurança** tem de estar ligado para ativar a função **Inclinação/Intrusão**.

A definição **Inclinação/Intrusão** soa o alarme do veículo se o Model X detetar movimento no interior do habitáculo ou se for movido ou inclinado (por exemplo, com uma grua de reboque ou um macaco). Para ativar, toque em **Controlos > Segurança > Inclinação/Intrusão**.

O sensor de intrusão é automaticamente desativado em situações nas quais o sistema de controlo de climatização continua a funcionar após sair do veículo. Para anular, pode voltar a ligar o sensor de inclinação/intrusão manualmente após selecionar Manter climatização, Modo Canino ou Modo de Campismo.

O sensor de inclinação/intrusão volta a ativar-se automaticamente no início de cada ciclo de condução.

NOTA: É necessário desativar o alarme de **Inclinação/Intrusão** para se poder utilizar a funcionalidade **Proteção contra Sobreaquecimento do Habitáculo** (consulte **Proteção contra sobreaquecimento do habitáculo** na página 182).

NOTA: Se pretender deixar algo que se mova dentro do veículo trancado, não se esqueça de desativar a definição **Inclinação/Intrusão**. Se esta definição estiver ativada, qualquer movimento detetado no interior do Model X ativa o alarme de intrusão.

NOTA: Se o Model X estiver no Modo Sentinela (consulte **Como utilizar o Modo Sentinela (com uma pen USB)** na página 174), a definição **Inclinação/Intrusão** não está disponível.

Atualização antirroubo otimizada (se equipado)

Se o seu veículo estiver equipado com a atualização antirroubo otimizada, a buzina soa em situações em que uma porta trancada ou a bagageira é aberta e o Model X não deteta uma chave nas proximidades. Se a definição **Inclinação/Intrusão** estiver ativada, a sirene também soa se o Model X detetar movimento no interior do habitáculo ou se o veículo for movido ou inclinado (por exemplo, com uma grua de reboque ou um macaco). Para ativar ou desativar o sistema de deteção de inclinação/intrusão, toque em **Controlos > Segurança > Inclinação/Intrusão**.

Permitir streaming de dados para aplicações de terceiros

O streaming de dados para aplicações de terceiros facilita a gestão da frota ao permitir que as aplicações de terceiros interajam com Model X. Ao ativar a definição **Permitir streaming de dados para aplicações de terceiros**, as aplicações de terceiros nas quais efetua uma autenticação passam a poder interagir com o Model X enviando comandos ao veículo ou obtendo dados do veículo. Para ativar o streaming de dados para terceiros, toque em **Controlos > Segurança > Permitir streaming de dados para aplicações de terceiros**.

PIN para Conduzir

Para acrescentar outro nível de segurança, pode impedir que o Model X seja conduzido até que seja introduzido um PIN (Número de identificação pessoal) de 4 dígitos. Para ativar esta definição, toque em **Controlos > Segurança > PIN para Conduzir** e siga os avisos do ecrã para criar um PIN para conduzir.

Quando estiver ativada, para além de introduzir o PIN de 4 dígitos para conduzir, também precisa de o introduzir para entrar no Modo Valet pela primeira vez e criar o PIN de 4 dígitos do Modo Valet para entrar e sair do Modo Valet. Quando estiver no Modo Valet, o Model X pode ser conduzido sem o funcionário do serviço ter de introduzir o PIN para conduzir. A definição **PIN para Conduzir** é desativada sempre que o Modo Valet estiver ativado.

Se se esquecer do PIN para conduzir, toque na ligação para introduzir as credenciais de início de sessão da Tesla na janela pop-up do PIN para conduzir e siga as instruções no ecrã tátil.



NOTA: No caso improvável de o seu ecrã tátil não apresentar resposta, poderá não ser possível introduzir o PIN. Neste caso, primeiro tente reiniciar o ecrã tátil (consulte [Reiniciar o ecrã tátil](#) ou [o painel de instrumentos na página 8](#)). Se o ecrã tátil continuar sem responder, pode contornar o PIN para Conduzir na aplicação para dispositivos móveis da Tesla tocando em **Segurança e condutores > Eliminar PIN**. Apenas pode eliminar o PIN se for o proprietário do veículo.

PIN porta-luvas

Proteja o conteúdo do seu porta-luvas com um PIN de 4 dígitos (não relacionado com o PIN para conduzir). Para ativar, toque em **Controlos > Segurança > PIN de porta-luvas** e siga as instruções no ecrã tátil. Quando ativada, é-lhe solicitado que introduza o PIN para abrir o porta-luvas. Selecione a opção para desativar e introduza o PIN para remover este nível de segurança adicional.

Se se esquecer do PIN do porta-luvas, reponha-o introduzindo as credenciais de início de sessão da Tesla e siga as instruções no ecrã tátil.

NOTA: Utilizar um **PIN do porta-luvas** permite a abertura do porta-luvas mesmo quando o Model X está no Modo Valet.

Limitador de Velocidade

O Limitador de Velocidade permite-lhe limitar a aceleração e a velocidade máxima de condução a um valor à escolha entre 80 e 193 km/h. Da primeira vez que utilizar esta funcionalidade, será necessário criar um PIN de 4 dígitos que terá de ser utilizado para ativar e desativar o Limitador de Velocidade. Quando ativado, à medida que a velocidade de condução for ficando a cerca de 5 km/h da velocidade máxima selecionada, será emitido um sinal sonoro e o painel de instrumentos irá apresentar uma mensagem e o Model X envia uma notificação para a aplicação para dispositivos móveis. Pode tocar em **Segurança > Limitador de Velocidade** para efetuar a ativação através da aplicação para dispositivos móveis da Tesla. Para ativar o Limitador de Velocidade:

1. Certifique-se de que o Model X está na posição de estacionamento.
2. Toque em **Controlos > Segurança > Limitador de Velocidade** no ecrã tátil.
3. Selecione a velocidade máxima de condução.
4. Arraste a barra de deslocamento para a posição **Ligado**.
5. Introduza o PIN de 4 dígitos que pretende utilizar para ativar e desativar o Limitador de Velocidade.

NOTA: Se se esquecer do PIN, pode desativar o Limitador de Velocidade introduzindo as credenciais de início de sessão da sua conta Tesla.

NOTA: Quando o Limitador de Velocidade está ativado, a definição de aceleração é automaticamente definida para **Relaxado**.



AVISO: Conduzir numa descida pode aumentar a velocidade de condução e fazer com que o Model X exceda a velocidade máxima selecionada.



AVISO: O Limitador de Velocidade não substitui o bom senso, a formação do condutor e a necessidade de monitorizar os limites de velocidade e as condições de condução. Podem ocorrer acidentes a qualquer velocidade e é da sua responsabilidade conduzir com segurança.

Limpar Dados do Navegador

Pode eliminar os dados do navegador do veículo (tal como faria num computador ou smartphone) navegando até **Controlos > Assistência > Limpar Dados do Navegador**. Isto é útil para muitas situações, como apagar definições ou pesquisas de outro condutor.

Marque as caixas na janela pop-up do ecrã tátil para excluir os favoritos e/ou o histórico para sua conveniência.



NOTA: Dependendo da região de mercado, da configuração do veículo, das opções adquiridas e da versão de software, o seu veículo poderá não estar equipado com Dashcam ou as funcionalidades poderão não funcionar exatamente como descrito. **É exclusivamente da sua responsabilidade consultar e assegurar a conformidade com todos os regulamentos locais e restrições de propriedade locais no que diz respeito à utilização de câmaras.**

A Dashcam filma as imediações do veículo durante a condução. Utilize Dashcam para registar incidentes de condução ou outros eventos importantes, como faria com uma câmara externa noutros veículos.

O ícone da Dashcam encontra-se no iniciador de aplicações. Pode adicionar a aplicação da Dashcam à barra inferior para um fácil acesso (consulte [Personalizar As minhas aplicações na página 7](#)). Quando o Model X estiver na posição de estacionamento, toque no ícone da Dashcam para aceder ao Visualizador (consulte [Ver gravações de vídeo na página 176](#)).



Para proteger a sua privacidade, as gravações de vídeo são armazenadas localmente na memória de bordo de uma pen USB formatada. As gravações não são enviadas para a Tesla. Model X não grava vídeos quando a Dashcam está **Desligada**.

Como utilizar a Dashcam

1. Formate uma pen USB. A Dashcam precisa de uma pen USB devidamente formatada introduzida na porta USB do veículo para guardar e recuperar filmagens. Os veículos fabricados a partir de 2020 estão equipados com uma pen USB pré-formatada no porta-luvas. Existem duas formas de formatar a pen, se necessário:
 - o Formate a pen com Model X. Introduza a pen USB na porta USB e aceda a **Controlos > Proteção > Formatar pen USB**.
 - o Formate a pen USB num computador. Consulte [Requisitos da pen USB para a gravação de vídeos na página 176](#) para obter mais informações.
2. Insira a pen USB numa porta USB do veículo, de preferência na que se encontra no porta-luvas (se equipado).
3. Ative a Dashcam tocando em **Controlos > Segurança > Dashcam**. A Dashcam permite-lhe escolher como e quando as filmagens são guardadas. Pode escolher entre:
 - o **Auto**: A Dashcam guarda automaticamente uma gravação na pen USB quando o Model X deteta um evento de segurança crítico, como uma colisão ou ativação de airbag. Quando a opção **Auto** está selecionada, a deteção pode variar e está sujeita ao estado de alimentação, suspensão e Piloto automático do seu veículo.

NOTA: Existem vários fatores que determinam se a Dashcam guarda automaticamente uma gravação de um evento de segurança crítico (por exemplo, a quantidade de força, a ativação dos airbags, etc.). Não conte com a Dashcam para gravar automaticamente todos os eventos de segurança críticos.

- o **Manual**: Tem de tocar manualmente no ícone da Dashcam para guardar uma gravação dos últimos dez minutos de vídeo.
 - o **Ao buzinar**: Quando carrega na buzina, a Dashcam guarda uma gravação dos últimos dez minutos de vídeo. Pode ativar esta opção em conjunto com os modos **Auto** ou **Manual** simultaneamente.
4. Quando ativado, o ícone da Dashcam indica quando as gravações são guardadas.



O ícone muda para indicar o estado da Dashcam:



A GRAVAR: A Dashcam está a gravar. Para guardar filmagens, toque no ícone. Para interromper a gravação, toque continuamente no ícone.



DISPONÍVEL: A Dashcam está disponível mas não está a gravar. Toque no ícone da Dashcam para iniciar a gravação.



PAUSA: A Dashcam está em pausa. Para retomar a gravação, toque no ícone. Para evitar a perda de filmagens, coloque a Dashcam em pausa antes de remover a pen.



OCUPADA: A Dashcam está no processo de carregar, guardar ou substituir filmagens. Enquanto a Dashcam está ocupada, não é possível captar e gravar filmagens.



GUARDADO: As filmagens encontram-se guardadas.

NOTA: É necessário guardar as gravações pretendidas para as ver mais tarde. Model X não guarda filmagens, nem mesmo temporariamente. As filmagens não guardadas gravadas pela Dashcam são constantemente substituídas. Consulte [Ver gravações de vídeo na página 176](#) para obter mais informações.

5. Quando as filmagens pretendidas estiverem guardadas, pode ver os cliques no ecrã tátil ou num computador:



- Ecrã tátil: Certifique-se de que o Model X está na posição de estacionamento e toque no ícone da Dashcam no iniciador de aplicações. Os vídeos estão organizados por data e hora. Consulte [Ver gravações de vídeo na página 176](#) para obter mais informações.
 - Computador: Introduza a pen USB num computador e navegue até à pasta TeslaCam. Os vídeos estão organizados por data e hora. Consulte [Ver gravações de vídeo na página 176](#) para obter mais informações.
6. Para desativar a Dashcam, aceda a **Controlos > Segurança > Dashcam > Desligada**. Se for colocada no modo **Auto**, **Manual** ou **Ao buzinar**, a Dashcam ativa-se automaticamente (mas pode não gravar filmagens, dependendo das suas preferências) sempre que conduzir.



Modo Sentinela

NOTA: Dependendo da região de mercado, da configuração do veículo, das opções adquiridas e da versão de software, o seu veículo poderá não estar equipado com o Modo Sentinela ou as funções podem não funcionar exatamente como descrito. **É exclusivamente da sua responsabilidade consultar e assegurar a conformidade com todos os regulamentos locais e restrições de propriedade locais no que diz respeito à utilização de câmaras.**

Se ativado, as câmaras e os sensores (se existentes) do veículo permanecem ativados e prontos a registar quaisquer atividades suspeitas em redor do veículo quando o Model X está trancado e na posição de estacionamento. Pense no Modo Sentinela como um sistema de segurança inteligente do veículo que o alerta quando deteta possíveis ameaças nas proximidades.

Caso seja detetada uma avaria ou os sensores do veículo determinem que existe um grande nível de movimento brusco, tal como quando o veículo é rebocado ou agitado, o Modo Sentinela:

- Aciona os faróis.
- Emite o alarme.
- Apresenta uma mensagem no ecrã tátil a indicar que é possível que as câmaras estejam a gravar para informar sobre indivíduos que se encontrem fora do veículo.
- Alerta-o sobre o alarme através da aplicação para dispositivos móveis.
- Guarda as filmagens do evento numa pen USB (se equipada).

O Modo Sentinela está desativado por predefinição. Pode utilizar comandos de voz ou a aplicação para dispositivos móveis Tesla para ativar ou desativar facilmente o Modo Sentinela. Para ativar o modo sentinela através de comandos de voz, diga "Manter Tesla seguro", "Manter o meu carro seguro", "Sentinela ligado" ou "Ativar sentinela" (consulte [Comandos de voz na página 17](#)).

O Modo Sentinela não está disponível no modo de potência reduzida (consulte [#unique_408 na página](#)). Se o Model X passar para o modo de potência reduzida, o Modo Sentinela desliga-se e a aplicação para dispositivos móveis envia-lhe uma notificação. O consumo de energia pode aumentar quando o Modo Sentinela está ativo.

NOTA: Quando o Modo Sentinela está ativado, as definições do Alarme de segurança (**Controlos > Segurança > Alarme de segurança**) não estão disponíveis.



CUIDADO: Não dependa unicamente do Modo Sentinela para proteger o Model X de todas as possíveis ameaças à segurança. O Modo Sentinela baseia-se num grande número de fatores para determinar se deve ativar o alarme de segurança. Podem não ser detetados todos os impactos e o alarme poderá não ser ativado em todas as situações. Apesar de ajudar a impedir algumas ameaças, nenhum sistema de segurança consegue evitar todos os ataques.

NOTA: O Modo Sentinela apenas envia notificações à aplicação para dispositivos móveis quando o alarme é ativado, quando alguém tenta abrir uma porta ou a bagageira, ou quando o veículo deteta movimentos bruscos. Se o Modo Sentinela não considerar um evento como uma ameaça evidente, o veículo grava imagens mas não aciona o alarme.

Como utilizar o Modo Sentinela (com uma pen USB)

1. O Modo Sentinela requer uma pen USB devidamente formatada introduzida na porta USB do veículo. Os veículos fabricados a partir de 2020 estão equipados com uma pen USB pré-formatada no porta-luvas. Existem duas formas de formatar a pen USB:
 - Introduza a pen USB na porta USB e aceda a **Controlos > Segurança > Formatar pen USB**. O veículo formata automaticamente a pen USB por si.
 - Formate a pen USB num computador. Consulte [Requisitos da pen USB para a gravação de vídeos na página 176](#) para obter mais informações.
2. Insira a pen USB numa porta USB do veículo, de preferência na que se encontra no porta-luvas (se equipado).
3. Com o veículo na posição de estacionamento, ative a Dashcam navegando até **Controlos > Segurança > Dashcam** (é necessário ativar a Dashcam para que o Modo Sentinela funcione).
4. Toque em **Controlos > Segurança > Modo Sentinela > Ligado**. Quando ativado, o ícone do Modo Sentinela na barra de estado fica vermelho.



NOTA: As gravações da câmara traseira só estão disponíveis em veículos fabricados após, aproximadamente, fevereiro de 2018.

Quando ativado, o Modo Sentinela permanece inativo, mas a postos para emitir o alarme e guardar a gravação do evento de segurança se acionado. É possível definir a duração do clipe gravado (toque em **Segurança > Modo Sentinela > Duração do Clipe do Modo Sentinela**). Consulte [Ver gravações de vídeo na página 176](#) para saber mais sobre como reproduzir as filmagens.

5. Para ativar/desativar manualmente o Modo Sentinela até à próxima condução, toque no ícone do Modo Sentinela. O Modo Sentinela está desligado quando o ícone deixa de estar vermelho.





Desligue o Modo Sentinela em **Controlos > Segurança > Modo Sentinela** para desativar durante mais de um ciclo de condução.

Como utilizar o Modo Sentinela (sem uma pen USB)

Quando o Modo Sentinela está ativado e é detetado um evento de segurança, mas sem uma pen USB ligada a uma porta USB, o veículo emite um alerta através da aplicação para dispositivos móveis, sem qualquer gravação da câmara.

Definições do Modo Sentinela

• Excluir locais específicos

Em **Controlos > Segurança > Modo Sentinela**, pode determinar se pretende *desativar* o Modo Sentinela em determinados locais (consulte [Destinos de casa, trabalho e favoritos na página 191](#) para obter mais informações):

- **Excluir Casa:** O Modo Sentinela não é automaticamente ativado no local que definir como Casa na lista de favoritos.
- **Excluir Trabalho:** O Modo Sentinela não é automaticamente ativado no local que definir como Trabalho na lista de favoritos.
- **Excluir Favoritos:** O Modo Sentinela não é automaticamente ativado em qualquer local que faça parte da sua lista de favoritos.

NOTA: Para reconhecer um local listado como Casa, Trabalho ou Favorito, o Model X tem de estar estacionado a uma distância de aproximadamente 500 metros do local guardado.

Para configurar a localização da sua casa ou do seu trabalho, toque em **Navegar > Definir casa/Definir trabalho**. Para configurar um **Favorito**, toque na estrela enquanto estiver a visualizar um endereço no mapa. Ligar ou desligar manualmente o Modo Sentinela utilizando o ecrã tátil ou a aplicação para dispositivos móveis anula as suas preferências de exclusão de Casa, Trabalho e Favoritos até à sua próxima condução.

• Definir a duração do clipe do Modo Sentinela

Se o Modo Sentinela estiver definido para gravar eventos de segurança através da câmara, utilizando um formato adequado de pen USB, é possível personalizar a duração do clipe no ecrã tátil (toque em **Controlos > Segurança > Modo Sentinela > Comprimento do Clipe do Modo Sentinela**).

• Definir Detecção com Base em Câmara

Quando a **Detecção com Base em Câmara** está ativada, o Modo Sentinela utiliza as câmaras externas do veículo, além dos sensores do veículo, para detetar um evento de segurança enquanto estiver estacionado. Se desativado, o veículo apenas guarda os cliques na unidade USB se for detetada uma ameaça física. Para ajustar, toque em **Controlos > Segurança > Modo Sentinela > Detecção com Base em Câmara**.

Consulte [Ver gravações de vídeo na página 176](#) para obter mais informações sobre a visualização de gravações do Modo Sentinela.

NOTA: Quando o armazenamento interno atinge a capacidade total, as novas gravações substituem as gravações mais antigas.



Requisitos da pen USB para a gravação de vídeos

NOTA: A capacidade de formatar e armazenar vídeos numa pen USB pode não estar disponível no veículo, dependendo da data de fabrico e da configuração do veículo.

Algumas funções exigem a utilização de uma pen USB (por exemplo, Dashcam, Modo Sentinela que cumpra os seguintes requisitos:

- Capacidade mínima de armazenamento de 64 GB. Utilize uma pen USB que disponha do máximo espaço de armazenamento possível. As gravações de vídeo podem ocupar uma grande quantidade de espaço.
- Uma velocidade de gravação constante de, no mínimo, 4 MB/s. Tenha em atenção que a velocidade de gravação constante difere da velocidade de gravação máxima.
- Compatível com USB 2.0. Se utilizar uma pen USB 3.0, esta também deve suportar USB 2.0.
- Formatação correta (automática ou [manual na página 176](#)).

NOTA: Em algumas regiões de mercado, pode adquirir unidades USB recomendadas em <http://www.tesla.com>.

Formatar automaticamente uma pen USB

Introduza a pen USB numa porta USB dianteira compatível com a funcionalidade de formatar, guardar e visualizar imagens de vídeo (consulte [Sistemas eletrónicos interiores na página 10](#)). Em seguida, toque em **Controlos > Segurança > Formatar pen USB**. Isto formata automaticamente a pen USB como exFAT e cria pastas para TeslaCam. A pen USB está agora pronta para gravar e guardar ficheiros de vídeo.

A opção **Formatar pen USB** está disponível apenas quando há uma pen USB (com uma ou menos partições) inserida numa porta USB dianteira. A seleção de **Formatar pen USB** elimina todo o conteúdo existente na pen USB. Antes de utilizar essa funcionalidade, transfira todo o conteúdo que pretenda guardar para um dispositivo diferente.

Formatar manualmente uma pen USB

Se o Model X não conseguir formatar a pen USB, formate-a utilizando um computador:

1. Formate a pen USB como exFAT, MS-DOS FAT (para Mac), ext3 ou ext4 (de momento, o formato NTFS não é suportado).
2. Crie uma pasta de nível base denominada **TeslaCam**. Pode utilizar uma pen USB para Dashcam, Modo Sentinela, e ficheiros de áudio, mas é necessário criar partições ou pastas separadas na pen USB exFAT.
3. Após a formatação, introduza a pen USB na porta USB do porta-luvas (se existente); caso contrário, utilize uma porta USB dianteira na consola central. Não utilize uma porta USB traseira, pois apenas podem ser utilizadas para carregar dispositivos. Pode demorar alguns segundos até o Model X reconhecer a pen USB.

4. Assim que for reconhecida, certifique-se de que os ícones da Dashcam e do modo sentinela aparecem na parte superior do ecrã tátil. Model X está agora pronto para gravar vídeos.

NOTA: Poderá ter de ativar primeiro o Modo Sentinela (se incluído) tocando em **Controlos > Segurança > Modo Sentinela**.

Ver gravações de vídeo

Se as gravações forem guardadas, pode visualizar os cliques no ecrã tátil, na aplicação para dispositivos móveis da Tesla ou num computador.

Quando a pen USB fica sem espaço de armazenamento, as filmagens deixam de poder ser guardadas. Para evitar que a pen USB fique cheia, mude regularmente os vídeos guardados para outro dispositivo e elimine-os da pen USB.

Quando ativados, a Dashcam e o Modo Sentinela guardam as filmagens em ciclos. As gravações são continuamente substituídas, a menos que as guarde. É necessário guardar as gravações pretendidas para as ver. Caso contrário, são eliminadas e substituídas. Consulte [Modo Sentinela na página 174](#) e [Dashcam na página 172](#) para obter informações sobre como guardar as filmagens.

São gravados quatro vídeos por cada clipe guardado: um de cada câmara (frontal, traseira, esquerda e direita).

NOTA: As gravações da câmara traseira só estão disponíveis em veículos fabricados após, aproximadamente, fevereiro de 2018.

Quando visualizar as gravações no ecrã tátil do veículo ou na aplicação para dispositivos móveis, pode ver informações sobre quando o vídeo foi gravado, incluindo a mudança do veículo, a velocidade, o ângulo volante, etc.

NOTA: Esta funcionalidade requer a versão 4.51.5 da aplicação para dispositivos móveis da Tesla, ou uma versão superior.

Para efeitos de conformidade com os requisitos de privacidade da UE, o Modo Sentinela apenas grava até 10 minutos de cada vez. As filmagens só são guardadas quando o automóvel ou a câmara detetar um evento de segurança. Caso contrário, o veículo elimina todas as filmagens não guardadas e recentemente gravadas nestas circunstâncias:

- Ao desligar o Modo Sentinela.
- Ao voltar a entrar no veículo.

Visualização no ecrã tátil

Pode ver gravações no ecrã tátil quando o Model X estiver na posição de estacionamento. Toque no ícone da Dashcam situado no iniciador de aplicações.



A lista de clipes de vídeo é organizada por local e carimbo de data/hora. Pode colocar em pausa, voltar para trás e avançar nos clipes, conforme necessário. Para eliminar clipes, toque em **Mais opções** (os três pontos) na parte superior da lista e selecione os clipes a eliminar.

Aceda a **Controlos > Segurança > Eliminar Clipes da Dashcam** para eliminar todas as filmagens da Dashcam e do Modo Sentinela.

NOTA: A gravação da Dashcam é interrompida quando inicia o visualizador.

Visualização num computador

Introduza a pen USB num computador e navegue até à pasta TeslaCam .

A pasta TeslaCam contém as seguintes subpastas:

- **RecentClips:** Contém até 60 minutos de conteúdo gravado.
- **SavedClips:** Contém todas as gravações que foram guardadas e cujo nome foi alterado a partir da pasta RecentClips.
- **SentryClips:** Contém gravações de todos os eventos de segurança do Modo Sentinela. Se o espaço de armazenamento na pen USB se tornar limitado, os clipes mais antigos do Modo Sentinela serão eliminados a fim de criar espaço para novos clipes. Depois de eliminados, não pode recuperá-los.



Visão geral dos controlos de climatização

Os controlos de climatização estão disponíveis na parte inferior do ecrã tátil. Por predefinição, o controlo da climatização está definido para **Automático**, o que mantém o máximo conforto em todas as condições meteorológicas, salvo nas mais adversas. Ao ajustar a temperatura no habitáculo através da definição **Automática**, o sistema ajusta automaticamente o aquecimento, o ar condicionado, a distribuição de ar e a velocidade da ventoinha para manter o habitáculo à temperatura selecionada.

Toque na temperatura apresentada na parte inferior do ecrã tátil para aceder ao ecrã principal dos controlos da climatização, onde pode ajustar as suas preferências relativas à climatização. Pode regressar a Auto a qualquer momento ao tocar em **Auto**. Toque no botão de alimentação no ecrã principal dos controlos da climatização para ligar ou desligar. Para aceder rapidamente aos controlos comuns, toque em < ou > para apresentar a janela pop-up de climatização.


NOTA: O sistema de controlo de climatização é alimentado pela bateria de alta tensão. Por isso, a sua utilização prolongada diminui a autonomia de condução.



AVISO: Para evitar queimaduras resultantes do uso prolongado, pessoas com neuropatia periférica ou cuja capacidade de sentir dor seja limitada devido a diabetes, à idade, a lesão neurológica ou a qualquer outra condição, devem ter cuidado ao utilizar o sistema de controlo da climatização e os aquecedores dos bancos.

Ajustar as definições do controlo de climatização

NOTA: Ajuste facilmente as suas preferências de climatização, como ligar o aquecedor do banco ou alterar a temperatura do habitáculo, sem utilizar as mãos, através dos comandos de voz (consulte [Comandos de voz na página 17](#)).

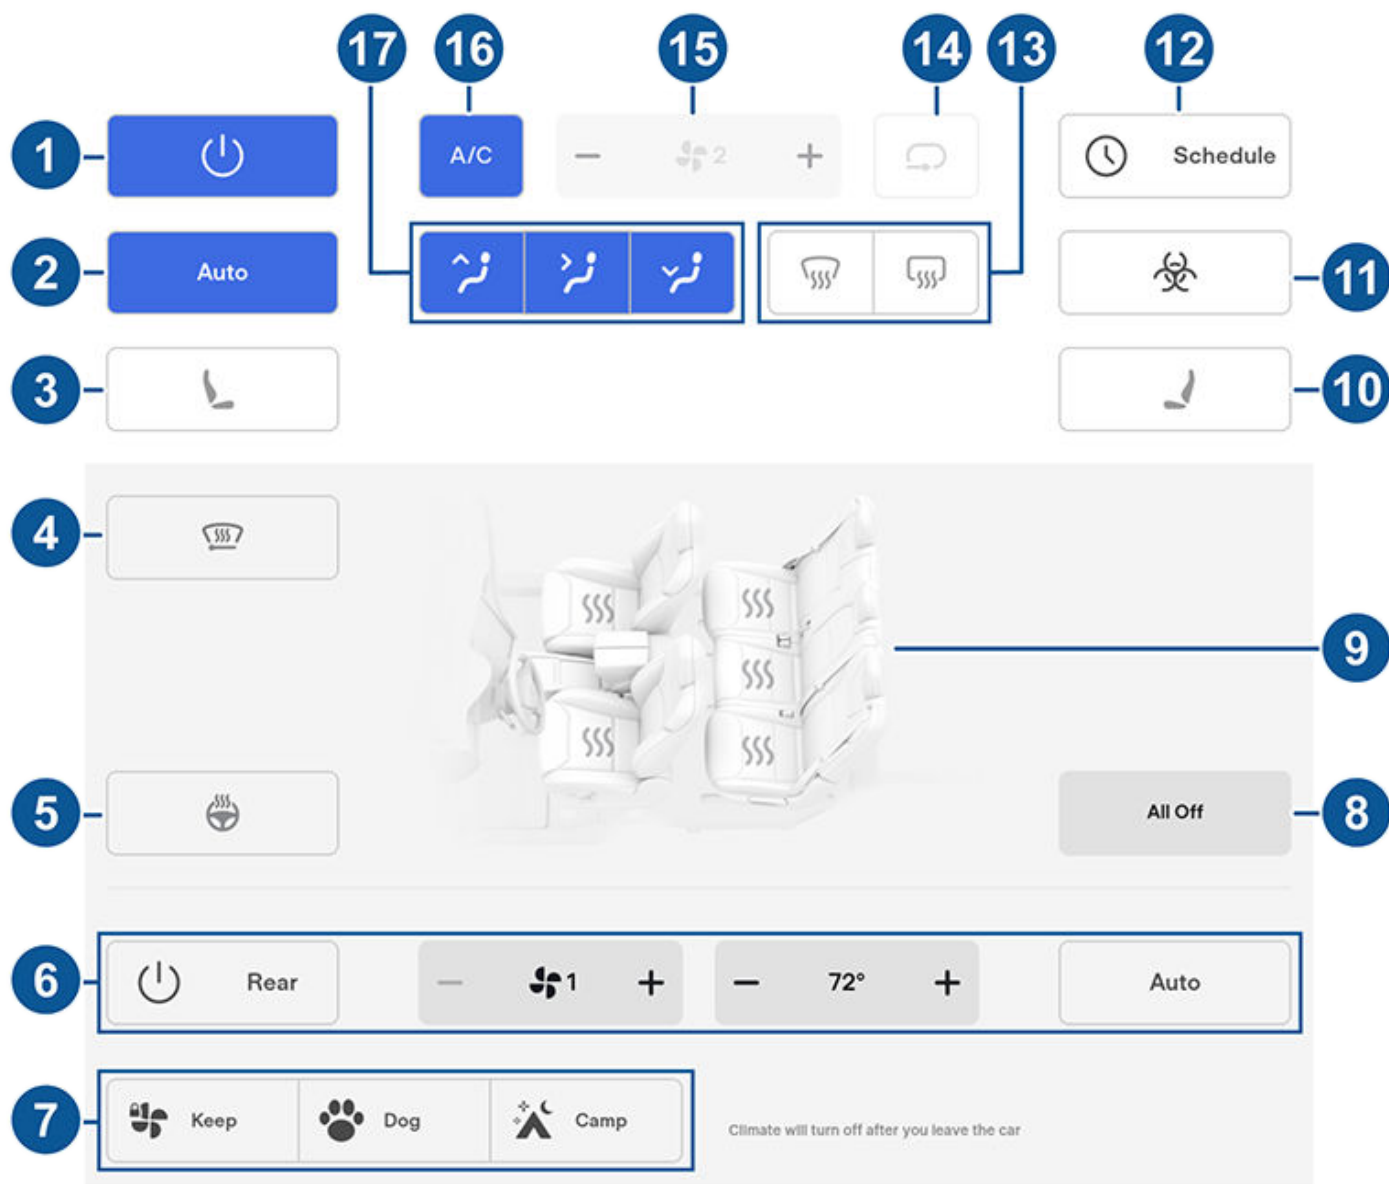

NOTA: Para acesso com um toque aos aquecedores dos bancos e desembaciadores, pode adicionar estes controlos a As minhas aplicações. Consulte [Personalizar As minhas aplicações na página 7](#).

1. Toque para ligar ou desligar o sistema de controlo da climatização.
2. Toque em **Auto** para ligar ou desligar a definição automática.
3. Toque no ícone de banco do lado do condutor para ajustar os aquecedores do banco do condutor. Os bancos funcionam com três níveis que vão de 3 (o mais alto) a 1 (o mais baixo). Para obter acesso com um só toque aos aquecedores dos bancos, pode adicioná-los à barra inferior do ecrã tátil (consulte [Personalizar As minhas aplicações na página 7](#)).
4. Toque para ligar os desembaciadores dos limpa-para-brisas (se equipados). Os limpa-para-brisas desembaciam durante 15 minutos e, em seguida, desligam-se automaticamente.
5. Toque para ligar ou desligar o aquecedor do volante (se equipado).
6. Toque para ajustar as definições de climatização para a traseira do habitáculo. Se definidas para **Auto**, as saídas de ar traseiras ligam-se automaticamente quando o sistema de climatização dianteiro é ativado e é detetado um passageiro.
7. Quando está na posição de estacionamento, estas definições são apresentadas para permitir que mantenha o sistema de climatização a funcionar mesmo que saia do Model X (consulte [Manter climatização, Canino e Campismo na página 181](#)).
8. Toque para desligar todos os aquecedores dos bancos.
9. Toque para ajustar os aquecedores dos bancos dianteiros e traseiros.




Utilizar os controlos de climatização

10. Toque no ícone de banco do lado do passageiro para ajustar os aquecedores do banco do passageiro dianteiro. Os bancos funcionam com três níveis que vão de 3 (o mais alto) a 1 (o mais baixo). Para obter acesso com um só toque aos aquecedores dos bancos, pode adicioná-los à barra inferior do ecrã tátil (consulte [Personalizar As minhas aplicações na página 7](#)).
11. Se o seu Model X estiver equipado com um filtro HEPA (filtragem de alta eficiência das partículas do ar) de grau médico, este assegura a melhor qualidade do ar no interior do habitáculo sempre que o sistema de climatização estiver ligado e o ar exterior entrar no habitáculo (recirculação desligada). O filtro HEPA é extremamente eficaz na remoção de partículas, incluindo poluição, alérgenos, bactérias, pólen, esporos de fungos e vírus. Tanto o filtro HEPA como o sistema de filtragem secundário contêm carvão ativado para remover uma vasta variedade de gases e odores. Quando ativa o modo de defesa contra armas biológicas, a pressão positiva no interior do habitáculo minimiza a quantidade de ar exterior que pode entrar no veículo.
NOTA: Alguns gases, tais como o monóxido de carbono, não são removidos eficazmente por carvão ativado.
12. Com o Model X na posição de estacionamento, toque em **Programar** para definir uma hora diária recorrente à qual pretenda que o Model X esteja pronto para conduzir, procedendo ao pré-condicionamento da bateria e da climatização do habitáculo e/ou ao carregamento fora das horas de ponta (consulte [Pré-condicionamento e carregamento programados na página 212](#)).
13. O desembaciador do para-brisas distribui o fluxo de ar para o para-brisas. Toque uma vez para *desembaciar* o para-brisas (o ícone fica âmbar). Toque uma segunda vez para *descongelar* o para-brisas. Toque uma terceira vez para desligar e restaurar as definições anteriores da distribuição de ar, do aquecimento e da ventoinha.
14. Toque para controlar o fluxo de ar no interior do habitáculo. Pode ser introduzido ar proveniente do exterior no Model X, ou o ar no interior do habitáculo pode ser recirculado.
15. Utilize a barra de deslocamento para ajustar a velocidade da ventoinha.
NOTA: Ajustar a velocidade da ventoinha pode alterar a definição selecionada para a forma como o ar é recuperado para o Model X para aumentar ou reduzir o fluxo de ar.
16. Toque para ligar ou desligar o sistema de ar condicionado. Desligar reduz o arrefecimento, mas poupa energia.
NOTA: Uma vez que o Model X funciona de forma muito mais silenciosa do que um veículo a gasolina, pode notar o som do compressor do ar condicionado durante o funcionamento. Para minimizar o ruído, reduza a velocidade da ventoinha.
17. Escolha o ponto por onde o fluxo de ar entra na área dianteira do habitáculo (condutas de ar do para-brisas, ao nível do rosto ou ao nível dos pés). Pode escolher uma ou mais saídas de ar.



Janela de pop-up da climatização

Toque nas setas de temperatura na parte inferior do ecrã tátil para apresentar uma janela pop-up que permite aceder facilmente a alguns dos controlos de climatização mais comuns:

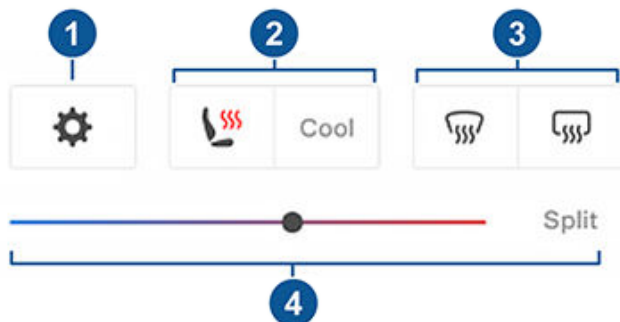

NOTA: Para acesso com um toque aos aquecedores dos bancos e desembaciadores, pode adicionar estes controlos a As minhas aplicações. Consulte [Personalizar As minhas aplicações na página 7](#).

1. Toque para aceder ao ecrã principal dos controlos de climatização.
2. Ative ou desative os bancos aquecidos ou arrefecidos (se equipados).
3. Ative ou desative os aquecedores dos desembaciadores dos vidros dianteiros ou traseiros.
4. Modifique a temperatura do habitáculo arrastando o controlo deslizante. Também pode ativar a separação da temperatura que permite ao condutor e ao passageiro dianteiro personalizarem as respetivas preferências de climatização. O passageiro dianteiro pode tocar no ícone da temperatura na parte inferior do ecrã tátil ou no ecrã principal dos controlos da climatização para ajustar. Toque em **Separar** novamente para desativar a separação da climatização.

Manter climatização, Canino e Campismo

As definições **Manter climatização**, **Canino** e **Campismo** permitem-lhe manter o sistema de climatização ligado quando na posição de estacionamento, mesmo depois de sair do Model X ou se optar por ficar dentro do veículo. Estas definições são úteis quando é importante manter a temperatura do habitáculo em condições de clima quente ou frio. Por exemplo, ao deixar mercearias no Model X em dias quentes, pode optar por utilizar a definição Manter climatização para evitar que se estraguem.

O Canino foi concebido para manter uma temperatura confortável no habitáculo para o seu animal de estimação, enquanto monitoriza ativa e frequentemente esta temperatura através da aplicação para dispositivos móveis (que requer ligações de dados móveis no telemóvel e no veículo). No Canino, o ecrã tátil apresenta a temperatura atual do habitáculo para informar os transeuntes de que o seu

animal de estimação está seguro. Esta definição não se destina a pessoas e deve ser utilizada apenas durante curtos períodos de tempo enquanto se encontra nas proximidades, para o caso de ter de regressar ao veículo nas situações em que já não seja possível manter a temperatura.

A opção Campismo permite alimentar dispositivos eletrónicos através das portas USB e da tomada de baixa tensão, além de manter a temperatura no habitáculo. O ecrã tátil mantém-se ligado para que possa reproduzir música, navegar na Internet, jogar jogos na função Arcade ou ver programas no Tesla Theatre. Também pode controlar as definições de multimédia e de climatização a partir de um telemóvel emparelhado. O Campismo é ideal para permanecer no interior do veículo, por exemplo, a acampar ou a cuidar de uma criança. Enquanto está ativo, o Modo Sentinela e o sistema de alarme do veículo são desativados. A funcionalidade Trancagem ao afastar-se está inativa

Para utilizar as opções Manter climatização, Canino ou Campismo:

1. Certifique-se de que o Model X não está no modo de potência reduzida (consulte [#unique_408 na página](#)).
2. Engate a posição de estacionamento. As definições **Manter climatização**, **Canino** e **Campismo** só estão disponíveis quando o Model X está na posição de estacionamento.
3. Se necessário, ajuste as definições da climatização.
4. No ecrã de controlos da climatização, toque em **Manter climatização**, **Canino** ou **Campismo**.

NOTA: Também pode controlar as opções **Canino** e **Campismo** através da aplicação para dispositivos móveis, passando o dedo para cima a partir da barra cinzenta no ecrã de climatização.

O sistema de controlo de climatização tenta manter as suas definições da climatização até que retire a alavanca da posição de estacionamento ou até que desligue o sistema manualmente. Evite utilizar as opções Manter climatização, Canino ou Campismo quando a bateria estiver com pouca carga.

Se as opções **Manter climatização**, **Canino** ou **Campismo** estiverem ligadas, a aplicação para dispositivos móveis da Tesla tenta enviar notificações, de forma repetitiva, para que verifique se deixou alguma coisa no Model X, se o nível de carga da bateria descer abaixo de 20%.

NOTA: Não é possível atualizar o software quando as opções Manter climatização, Canino ou Campismo estão ativas.



AVISO: Nunca deixe uma criança sem supervisão no interior do veículo.



AVISO: Consulte a legislação local quanto a restrições relativas a deixar os animais de estimação sem supervisão no veículo.



Utilizar os controlos de climatização

AVISO: A responsabilidade pelo seu cão ou animal de estimação é sua. Não os deixe dentro do Model X por longos períodos de tempo. Monitorize constantemente a temperatura do veículo e o seu bem-estar. Certifique-se de que dispõe de cobertura de rede móvel suficiente no telemóvel e de tempo para regressar ao veículo, se necessário.

AVISO: No caso improvável de necessidade de assistência ou falha de funcionamento do sistema de controlo de climatização, evite utilizar as opções Manter climatização, Canino e Campismo. Nunca dependa do seu veículo para proteger algo insubstituível.

AVISO: Também pode ajustar e monitorizar o sistema de controlo de climatização remotamente através da aplicação para dispositivos móveis. No entanto, se utilizar a aplicação para dispositivos móveis para desligar o sistema de controlo de climatização, as opções Manter climatização, Canino e Campismo são desativadas.

Proteção contra sobreaquecimento do habitáculo

A proteção contra sobreaquecimento do habitáculo evita que o habitáculo sobreaqueça em temperaturas ambientais extremamente elevadas. Embora não seja necessário ativá-lo sempre que sair do Model X, o sistema de climatização pode reduzir e manter a temperatura do habitáculo do veículo. Isto evita que o habitáculo sobreaqueça caso o veículo fique estacionado ao sol, tornando-o mais confortável quando regressar. A proteção contra sobreaquecimento do habitáculo pode demorar até 15 minutos a ser ativada após sair do veículo. Esta função destina-se ao conforto dos passageiros e não tem qualquer impacto na fiabilidade dos componentes do veículo.

Para ativar, toque em **Controlos > Proteção > Proteção contra Sobreaquecimento do Habitáculo** e escolha:

- **Ligadas:** O ar condicionado funciona quando a temperatura no habitáculo excede 40 °C. A personalização das temperaturas pode requerer a versão mais recente da aplicação para dispositivos móveis.
- **Desligado:** Desativa a proteção contra sobreaquecimento do habitáculo.

Ao ativar **Excluir casa**, o Model X desliga a Proteção contra Sobreaquecimento do Habitáculo enquanto o veículo estiver no local configurado como Casa na sua lista de Favoritos (consulte [Destinos de casa, trabalho e favoritos na página 191](#)).

Pode também ativar a proteção contra sobreaquecimento do habitáculo remotamente através da aplicação para dispositivos móveis tocando em **climatização**. Deslize para cima no menu inferior e selecione uma definição em **Proteção contra Sobreaquecimento do Habitáculo** (consulte [Aplicação para dispositivos móveis na página 70](#)).

A Proteção contra Sobreaquecimento do Habitáculo funciona até decorrerem 12 horas após sair do Model X ou até a energia da bateria descer abaixo do limite configurado para o modo de potência reduzida (consulte [#unique_408 na página](#)), consoante o que ocorrer primeiro. A utilização da proteção contra sobreaquecimento do habitáculo requer energia da bateria, o que pode diminuir a autonomia.

NOTA: Para ativar a **Proteção contra Sobreaquecimento do Habitáculo**, é necessário desativar a funcionalidade **Inclinação/Intrusão**.

AVISO: Devido à desativação automática, a condições externas extremas ou a outra potencial impossibilidade de manter a temperatura selecionada, o interior do veículo pode ficar perigosamente quente, mesmo quando a Proteção contra Sobreaquecimento do Habitáculo está ativada. Se as temperaturas excederem repetidamente a temperatura selecionada, contacte a Assistência Tesla.

AVISO: Nunca deixe crianças ou animais de estimação sem supervisão no veículo. Devido à desativação automática ou a condições externas extremas, o interior do veículo pode ficar perigosamente quente, mesmo quando a proteção contra sobreaquecimento do habitáculo está ativada.

Dicas de utilização do controlo da climatização

- Se utilizar a aplicação para dispositivos móveis para ligar o sistema de controlo da climatização, este desliga-se automaticamente após duas horas. Para arrefecer ou aquecer o habitáculo durante um longo período de tempo, carregue o veículo e reative o controlo da climatização da sua preferência através da aplicação para dispositivos móveis.
- Para poupar energia, ative o modo de autonomia (se existente) para limitar a energia do sistema de controlo da climatização (toque em **Controlos > Pedais e volante > Modo de autonomia**). O aquecimento e arrefecimento do habitáculo podem ser menos eficazes, mas pode utilizar os aquecedores dos bancos para fornecer calor em climas mais frios.
- Se o sistema de controlo de climatização for mais ruidoso do que pretende, reduza manualmente a velocidade da ventoinha.
- Além de arrefecer o interior, o compressor do ar condicionado também arrefece a bateria. Por isso, com temperaturas elevadas, o compressor do ar condicionado pode ligar-se mesmo que o tenha desligado. Isto é normal, pois a prioridade do sistema é arrefecer a bateria para garantir que esta se mantém dentro de um intervalo de temperaturas ideal para ajudar à longevidade e a um excelente desempenho.




- Mesmo quando não está a ser utilizado, o Model X pode emitir um ruído de chiadeira ou som de água a circular. Estes sons são normais e ocorrem quando os sistemas de arrefecimento internos são ligados para suportar várias funções do veículo, como manter a bateria de baixa tensão e equilibrar a temperatura da bateria de alta tensão.
- Para garantir que o sistema de controlo da climatização funciona eficazmente, feche todos os vidros e certifique-se de que a grelha exterior na parte dianteira do para-brisas está livre de gelo, neve, folhas e outros resíduos.
- Em condições muito húmidas, é normal que o para-brisas fique ligeiramente embaciado quando liga o ar condicionado pela primeira vez.
- É normal que se forme uma pequena poça de água debaixo do Model X quando este está estacionado. A água extra produzida pelo processo de desumidificação é drenada por baixo.
- Para reduzir a temperatura no habitáculo em condições climatéricas quentes, a ventoinha pode ligar-se para ventilar o habitáculo quando o veículo está estacionado. Isso ocorre apenas se o Model X não estiver no modo de potência reduzida.
-



Saídas de ar

Para dirigir o fluxo de ar no interior do Model X, desloque as saídas de ar interiores para cima, para baixo ou de um lado para o outro.

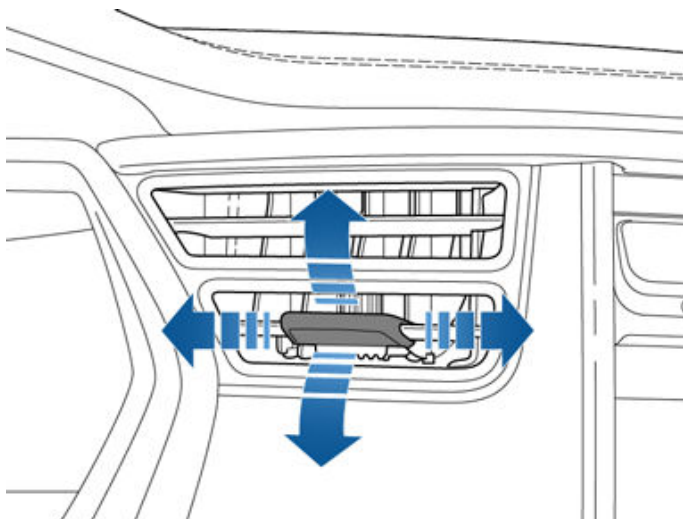

NOTA: Pode dirigir as saídas de ar externas ao nível do rosto para os vidros laterais para ajudar a remover o gelo ou a desembaciá-los.

Filtro(s) de ar do habitáculo

Model X tem um ou mais filtros de ar para impedir que o pólen, resíduos industriais, pó da estrada e outras partículas entrem pelas saídas de ar.

NOTA: O(s) filtro(s) de ar do habitáculo necessitam de ser substituídos periodicamente. Consulte [Intervalos de manutenção na página 218](#).



Para garantir que o Model X lhe proporciona a melhor experiência de propriedade possível em condições de clima frio intenso, siga estas melhores práticas.

Antes de conduzir

Quando ocorre acumulação de neve e gelo no seu veículo, as peças móveis, como os puxadores das portas, os vidros, os espelhos e os limpa-para-brisas podem congelar. Para obter a máxima autonomia e performance, é útil aquecer o habitáculo e a bateria antes de conduzir. Existem várias formas de o fazer:

- Toque em **Controlos > Programar** (também disponíveis nos ecrãs de carregamento e de controlo da climatização) para definir uma hora à qual pretende que o veículo esteja pronto a ser conduzido (consulte [Pré-condicionamento e carregamento programados na página 212](#)).
- Na aplicação para dispositivos móveis, navegue até **Climatização** para personalizar a temperatura à qual pretende aquecer o habitáculo. Isto também aquece a bateria de alta tensão conforme necessário.
- Na aplicação para dispositivos móveis, navegue até **Climatização > Desembaciar** para derreter neve e gelo do para-brisas, dos vidros e dos espelhos. Isto também aquece a bateria de alta tensão conforme necessário.

NOTA: A Tesla recomenda a ativação das definições de climatização, pelo menos, 30-45 minutos antes da partida (consulte [Utilizar os controlos de climatização na página 178](#)). Os tempos de preconditionamento dependem da temperatura exterior e de outros fatores. A aplicação para dispositivos móveis irá notificá-lo assim que o veículo atingir a temperatura de preconditionamento pretendida.

Porta de carregamento

Se o trinco da porta congelar e o cabo de carregamento ficar preso na porta, toque em **Controlos > Assistência > Aquecedor de entrada**. Se, após vários minutos, isso não funcionar, tente libertar manualmente o cabo de carregamento. Consulte [Libertar manualmente o cabo de carregamento na página 210](#).

Em condições de clima extremamente frio ou gelo, é possível que o trinco da porta de carregamento congele. Em situações nas quais não consiga remover ou introduzir o cabo de carregamento, ou se o Supercarregamento não estiver a funcionar devido ao facto de o trinco estar congelado, utilize a definição **Desembaciar veículo** na aplicação para dispositivos móveis. Isto pode ajudar a derreter o gelo no trinco da porta de carregamento, de modo a possibilitar a remoção ou introdução do cabo de carregamento.

Também pode evitar o congelamento do trinco da porta de carregamento utilizando as definições para **Programar** (consulte [Pré-condicionamento e carregamento programados na página 212](#)).

NOTA: Se o trinco da porta de carregamento congelar, poderá não fixar o cabo de carregamento quando o insere. No entanto, poderá ainda assim carregar a um ritmo mais lento, mesmo que o trinco não esteja engatado.

Carregamento

Ao utilizar o Planeador de Viagem (se disponível) para navegar até um local de carregamento Tesla, o Model X pré-aquece a bateria de alta tensão para garantir que, quando chegar ao carregador, a bateria está à temperatura ideal e pronta a carregar. Isto reduz o tempo necessário para carregar. Consulte (consulte [Planeador de Viagem na página 193](#)).

NOTA: A Tesla recomenda a utilização do planeador de viagem para navegar até um local de carregamento durante, pelo menos, 30 a 45 minutos antes da chegada para garantir uma temperatura da bateria e condições de carregamento ideais. Se a condução até ao local de carregamento demorar menos de 30 a 45 minutos, pondere proceder ao pré-condicionamento da bateria antes de conduzir (consulte [Antes de conduzir na página 185](#)).

Vidros

Na aplicação para dispositivos móveis, aceda a **Climatização** e selecione **Desembaciar veículo**, o que ajuda a derreter neve e gelo do para-brisas, dos vidros e dos espelhos.

Utilize a aplicação para dispositivos móveis para agendar uma visita de assistência, para a Tesla aplicar um revestimento hidrofóbico nos vidros laterais e traseiros (não no para-brisas) por uma taxa nominal.

Espelhos

Se contar com acumulação de gelo quando o veículo está estacionado, desligue a função **Rebatimento automático dos espelhos**. Toque em **Controlos > Veículo > Rebatimento automático**. O gelo pode impedir o rebatimento ou abertura dos espelhos laterais exteriores.

NOTA: Os espelhos laterais aquecem automaticamente conforme necessário durante o preconditionamento ou quando o desembaciador traseiro é ativado.

limpa-vidros

Se prever a acumulação de gelo ou neve durante o estacionamento, toque em **Controlos > Assistência > Modo de manutenção de limpa-para-brisas**. Isto levanta os limpa-vidros e posiciona-os contra o para-brisas para poderem descongelar durante o descongelamento do para-brisas (consulte [limpa-vidros e lava-vidros na página 94](#)). Pode também ligar os desembaciadores dos limpa-para-brisas (se equipados). Consulte [Utilizar os controlos de climatização na página 178](#).



Pneus e correntes

Utilize pneus de inverno para aumentar a tração em condições de neve ou gelo. Pode adquirir pneus de inverno na loja Tesla (consulte [Tipos de pneus sazonais na página 225](#)).

As correntes para pneus proporcionam tração adicional ao conduzir em condições de neve ou gelo. Consulte os regulamentos locais para determinar se as correntes para pneus são recomendadas ou exigidas durante os meses de inverno. Consulte [Utilizar correntes para pneus na página 226](#) para obter mais informações.

A pressão dos pneus do veículo diminui a temperaturas ambiente frias. Se for apresentada a luz indicadora do TPMS, encha os pneus antes de conduzir. Os pneus irão perder um PSI por cada queda de 6 °C na temperatura exterior (consulte [Cuidados e manutenção dos pneus na página 221](#)). Uma pressão adequada dos pneus ajuda a proteger os pneus contra buracos e pode melhorar a autonomia quando enchidos devidamente.

Durante a condução

O clima frio pode aumentar o consumo de energia, pois é necessária mais potência para a condução e para o aquecimento do habitáculo e da bateria. Siga estas sugestões para reduzir o consumo de energia:

- Utilize os aquecedores dos bancos para manter o calor. Os aquecedores dos bancos utilizam menos energia do que o aquecedor da cabina. Reduzir a temperatura no habitáculo e utilizar os aquecedores dos bancos reduz o consumo de energia (consulte [Utilizar os controlos de climatização na página 178](#)).
- Reduza a velocidade de condução e evite acelerações frequentes e rápidas.
- Ative o modo de autonomia (se existente) para limitar automaticamente a energia utilizada pelo sistema de controlo da climatização para manter a temperatura da bateria e da área do habitáculo. O modo de autonomia também desliga as luzes de "assinatura" (se instaladas) e ajusta a distribuição do binário do motor dianteiro e traseiro para maximizar a autonomia (consulte [Obter autonomia máxima na página 214](#)).

Travagem Regenerativa

A travagem regenerativa pode ser limitada se a bateria estiver demasiado fria. À medida que conduz, a bateria aquece e a potência regenerativa aumenta (consulte [Travagem Regenerativa na página 96](#)).

NOTA: A travagem regenerativa limitada pode ser evitada, se conceder tempo suficiente para preconditionar o seu veículo ou se utilizar a função **Programar** para preconditionar o Model X antes da hora de partida (consulte [Pré-condicionamento e carregamento programados na página 212](#)).

Bateria fria



Um ícone de floco de neve azul é apresentado no painel de instrumentos quando alguma da energia armazenada na bateria não estiver disponível devido à temperatura fria da bateria. Esta porção de energia indisponível é apresentada a azul no indicador de bateria. As taxas de aceleração, carregamento e travagem regenerativa podem ser limitadas. O ícone de floco de neve desaparece quando a bateria está suficientemente quente.

Após a condução

Ligue o Model X à corrente quando não o estiver a utilizar. Isto utiliza o sistema de carregamento, em vez da bateria, para manter a bateria quente (consulte [Informações sobre a bateria de alta tensão na página 203](#)).

Pré-condicionamento programado

Com o veículo estacionado, utilize as definições **Controlos > Programar**, disponíveis nos ecrãs de carregamento e controlo da climatização, para definir uma hora à qual pretende pré-condicionar o Model X (consulte [Pré-condicionamento e carregamento programados na página 212](#)). Também pode utilizar a função **Programar** para evitar o congelamento do trinco da porta de carregamento. O veículo determina a hora adequada para iniciar o pré-condicionamento, para o habitáculo e a bateria estejam quentes à hora de partida planeada.

A Tesla recomenda que também programe um carregamento juntamente com o pré-condicionamento, com vista a que o veículo tenha energia suficiente para a viagem. Se o Model X não estiver ligado, o pré-condicionamento funciona desde que o Model X não esteja no modo de potência reduzida (consulte [#unique_408 na página](#)).

Estacionamento de longo prazo

Se deixar o Model X estacionado durante um longo período de tempo, ligue o veículo a um carregador para evitar a perda de autonomia normal e manter a bateria a uma temperatura ideal. Não há qualquer problema em manter o veículo ligado à corrente durante qualquer período de tempo.

Quando não o utilizar, o Model X entra num modo de espera para conservar a energia. Reduza o número de vezes que verifica o estado do veículo na aplicação para dispositivos móveis, pois esta ação ativa automaticamente o veículo e inicia o consumo de energia normal.



Para garantir que o Model X lhe proporciona a melhor experiência de propriedade possível em condições de clima quente, siga estas melhores práticas.

Antes de conduzir

Há várias formas de preparar o veículo para a condução sem ter de entrar num veículo quente:

- Pré-condicione o habitáculo ao mover a direção do fluxo de ar dos ventiladores e ao ligar ou desligar os aquecedores dos bancos. Na aplicação para dispositivos móveis, navegue até **Climatização** para personalizar a temperatura à qual pretende arrefecer o habitáculo.
- Toque em **Programar**, disponível nos ecrãs de carregamento e controlo da climatização, para definir uma hora à qual pretende que o veículo esteja pronto a ser conduzido (consulte [Pré-condicionamento e carregamento programados na página 212](#)).
- Ative a função **Proteção contra Sobreaquecimento do Habitáculo**, que evita que o habitáculo sobreaqueça em temperaturas ambientais elevadas.
- Na aplicação para dispositivos móveis, navegue até **Controlos** para abrir as janelas.

NOTA: A Tesla recomenda a ativação das definições de climatização, pelo menos, 30 a 45 minutos antes da partida (consulte [Utilizar os controlos de climatização na página 178](#)). Os tempos de preconditionamento dependem da temperatura exterior e de outros fatores. A aplicação para dispositivos móveis irá notificá-lo assim que o veículo atingir a temperatura de preconditionamento pretendida.

Após a condução

Deixe o Model X ligado à tomada quando não o estiver a utilizar, especialmente se usar o pré-condicionamento ou a proteção contra sobreaquecimento do habitáculo. Isto utiliza o sistema de carregamento, em vez da bateria, para manter uma temperatura confortável (consulte [Informações sobre a bateria de alta tensão na página 203](#)). Adicionalmente, há várias formas de minimizar os efeitos do calor no habitáculo:

- Antes de sair do veículo (para tarefas rápidas, por exemplo), utilize o Modo Canino para manter o habitáculo fresco para os animais de estimação ou quaisquer bens perecíveis. Consulte [Manter climatização, Canino e Campismo na página 181](#) para obter mais informações.
- A Tesla recomenda que desligue o ar condicionado aproximadamente 30 segundos antes de premir o botão de Estacionamento para reduzir a formação de poças sob o veículo.
- Estacione à sombra para ajudar a reduzir o consumo de energia e manter temperaturas mais frescas no habitáculo.
- Utilize um para-sol (disponível na loja Tesla) se tiver de estacionar ao sol.

- Quando estiver estacionado, ligue o Model X e **Agende** o carregamento. O seu veículo determina o momento adequado para começar a carregar, para estar concluído durante as horas fora de pico. O habitáculo e a bateria também são preparados de acordo com a hora de partida definida. Para obter mais informações, consulte [Pré-condicionamento e carregamento programados na página 212](#).

Carregamento

Ao usar o Planeador de viagem ou ao navegar para uma estação de carregamento com Supercharger, o seu veículo prepara automaticamente a bateria para permitir o carregamento mais eficiente. Sob calor extremo, poderá não ver a mensagem de que o veículo está a pré-condicionar a bateria enquanto navega para um Supercharger, mas a bateria está a ser preparada para o carregamento.

NOTA: A Tesla recomenda a utilização do planeador de viagem para navegar até um local de carregamento durante, pelo menos, 30 a 45 minutos antes da chegada para garantir uma temperatura da bateria e condições de carregamento ideais. Se a condução até ao local de carregamento demorar menos de 30 a 45 minutos, pondere proceder ao pré-condicionamento da bateria antes de conduzir (consulte [Antes de conduzir na página 185](#)).

Se possível, deixe o veículo ligado a um carregador sempre que não o estiver a utilizar, mesmo em condições de tempo quente, especialmente se usar o pré-condicionamento ou a proteção contra sobreaquecimento do habitáculo.

Estacionamento de longo prazo

Se deixar o Model X estacionado durante um longo período de tempo, ligue o veículo a um carregador para evitar a perda de autonomia normal e manter a bateria a uma temperatura ideal. Não há qualquer problema em manter o veículo ligado à corrente durante qualquer período de tempo.

Quando não o utilizar, o Model X entra num modo de espera para conservar a energia. Reduza o número de vezes que verifica o estado do veículo na aplicação para dispositivos móveis, pois esta ação ativa automaticamente o veículo e inicia o consumo de energia normal.



Mapas e navegação

Visão geral do mapa

O ecrã tátil apresenta sempre um mapa (exceto quando o Model X é colocado em marcha-atrás).

Utilize o(s) dedo(s) para interagir com o mapa:

- Para deslocar o mapa em qualquer direção, prima com o dedo e arraste.
- Rode o mapa em qualquer direção ao premir e rodar com dois dedos.
- Para aumentar ou diminuir o tamanho do mapa, expanda ou aperte com dois dedos, respetivamente.

NOTA: Ao rodar ou mover o mapa, a sua localização atual deixa de ser controlada. A mensagem "Localização desativada" é apresentada por breves instantes ao lado do ícone de orientação do mapa e o ícone fica cinzento. Para reativar a localização, toque no ícone de orientação do mapa e escolha Norte para cima ou Direção para cima.

NOTA: O tamanho do mapa aumenta e diminui automaticamente quando está ativo um itinerário de navegação.

Para mudar a orientação do mapa, alterne entre estas opções:



Norte para cima: O Norte está sempre na parte superior do ecrã.



Direção para cima: A direção da sua condução está sempre na parte superior do ecrã. O mapa roda quando muda de direção. Este ícone dispõe de uma bússola integrada que indica a direção em que está a conduzir.

NOTA: Tocar neste ícone durante a navegação para um destino apresenta a visão geral do itinerário.



A visão geral do itinerário está disponível ao navegar para um destino e é apresentada quando expande a lista de instruções de navegação detalhadas (deslizando-a para baixo). Quando desliza a lista de instruções de navegação detalhadas para cima para a fechar, o mapa apresenta a orientação anteriormente escolhida.

NOTA: A localização do veículo no mapa é determinada por GPS. A precisão do GPS pode ser afetada por vários fatores externos, incluindo ambientais (como o clima ou coberturas de edifícios), bem como por interferências de outros dispositivos (tais como dashcams de terceiros ou outros dispositivos GPS no interior do veículo).

Apresentação do mapa

Quando o Model X está na posição de estacionamento, são apresentados os seguintes ícones no mapa para permitir a personalização do tipo de informação que o mapa apresenta. Para aceder a estes ícones durante a condução, toque em qualquer parte do mapa (estes desaparecem após alguns segundos).



Imagens de satélite (se equipado com conectividade Premium).



Condições de trânsito (se equipado com conectividade Premium).



Detalhes do mapa (como, por exemplo, pontos de interesse).

Coloque um pino em qualquer ponto do mapa mantendo pressionado com o dedo o local pretendido. Quando largar um pino ou tocar num pino existente, o local escolhido fica centrado no mapa e um ecrã pop-up fornece informações acerca do local. A partir desta janela pop-up, pode navegar para o local, adicionar ou remover o local da lista de destinos favoritos ou defini-lo como Casa ou Trabalho (consulte [Destinos de casa, trabalho e favoritos na página 191](#)).



Locais de carregamento. Apresenta uma lista de pop-up que inclui a cidade e a proximidade das estações de carregamento correspondentes no mapa. Os locais de carregamento incluem os Supercarregadores Tesla, os locais de carregamento no destino, os carregadores rápidos de terceiros e os carregadores públicos que utilizou anteriormente. Consulte [Locais de carregamento na página 191](#). Toque nos ícones de raio na lista pop-up para filtrar os tipos de carregadores com base na potência máxima.

NOTA: Em algumas regiões de mercado, os carregadores rápidos de terceiros também são incluídos no mapa como pinos a cinzento escuro quando consulta os carregadores.

Definições de Navegação

NOTA: As definições de navegação disponíveis podem variar consoante a região e a configuração do veículo.



O ícone de definições da navegação aparece quando toca uma vez em ... e inicia a navegação para um destino.

NOTA: Também pode aceder às definições de navegação tocando em **Controlos > Navegação**.

Toque no ícone de definições de navegação para personalizar o sistema de navegação de acordo com as suas preferências (as definições disponíveis variam consoante a região do mercado e a configuração do veículo):

- **Orientação de Navegação:** Toque em **Voz** para ativar uma leitura audível das instruções de navegação.
- Toque em - ou + para aumentar ou diminuir o volume das instruções de navegação por voz. Reduzir até ao extremo esquerdo ou tocar no ícone de altifalante silencia as instruções. Também pode silenciar/cancelar o silenciamento das instruções de navegação tocando no ícone de altifalante. Esta definição do volume aplica-se apenas às instruções faladas do sistema de navegação. O volume do leitor multimédia e do telemóvel não muda.
NOTA: É possível ajustar o volume automaticamente com base na velocidade de condução e nas definições de climatização.
NOTA: As instruções de navegação são silenciadas quando o telemóvel emparelhado estiver numa chamada telefónica.
- Ative a Navegação automática se pretender que o Model X inicie automaticamente um destino de navegação quando entrar no veículo. Os destinos são previstos com base em estradas que normalmente percorre, na hora e nas entradas do calendário (consulte [Navegação automática na página 190](#)).
- Ative o **Planeador de viagem** (se disponível na sua região de mercado) para adicionar paragens em Supercarregadores, conforme necessário. As paragens em Supercarregadores são adicionadas aos itinerários de navegação para minimizar a quantidade de tempo que dedica à condução e ao carregamento (consulte [Planeador de Viagem na página 193](#)).
- Ative o **Reencaminhamento online** para seguir automaticamente uma rota que evite trânsito intenso (consulte [Reenc. online na página 193](#)).
- Toque em **Evitar ferries** para ser automaticamente reencaminhado de forma a evitar ferries.
- Toque em **Evitar portagens** para ser automaticamente reencaminhado de forma a, se possível, evitar portagens.

Navegar para um destino

A fim de navegar para um local, toque na barra de pesquisa no canto do mapa e introduza um destino, envie o destino a partir do telemóvel ou utilize comandos de voz (consulte [Comandos de voz na página 17](#)) para indicar um endereço, ponto de referência, empresa, etc. Se o destino que indicar tiver outros destinos no interior (como terminais de um aeroporto), também pode selecionar um subdestino.

Toque na barra de pesquisa para obter diferentes opções:

- Atualize a pesquisa quando aumentar o zoom ou arrastar para uma área diferente do mapa tocando em **Pesquisar esta área** quando solicitado (se disponível na sua região).
- Selecione um local guardado da **Casa** ou de **Trabalho** (consulte [Destinos de casa, trabalho e favoritos na página 191](#)).
- Selecione um destino de **Carregamento** (consulte [Locais de carregamento na página 191](#)).
- Selecione um destino **Recente** (o destino mais recente aparece na parte superior da lista).
- Selecione um destino que tenha marcado como **Favorito** (consulte [Destinos de casa, trabalho e favoritos na página 191](#)).
- Um restaurante popular quando tiver **Fome** ou um destino popular (como, por exemplo, museus e parques de diversões) quando se sentir com **Sorte** (consulte [Sorte e Fome na página 191](#)).

Também pode navegar até um destino ao:

- Tocar em **Controlos > Pesquisar** no ecrã tátil do veículo e introduzindo um destino.
- Utilizar a função "partilhar" do dispositivo iOS® ou Android após permitir acesso à aplicação para dispositivos móveis da Tesla.
- Tocar num dos destinos recentes na lista abaixo da barra de pesquisa.

NOTA: Pode iniciar a navegação remotamente a partir do seu dispositivo iOS® ou Android™, utilizando a funcionalidade de "partilha" nesse dispositivo, após permitir o acesso à aplicação para dispositivos móveis da Tesla.

Quando especifica um local, o ecrã tátil diminui o zoom para lhe dar uma visão geral do itinerário que tem de percorrer e apresenta uma lista de instruções de navegação detalhadas. Apresentação de hora prevista de chegada, tempo de condução, e quilometragem na parte inferior da lista de instruções. Observe o seguinte acerca da lista de instruções de navegação detalhadas:

- Depois de introduzir um destino, pode escolher uma das opções: **Mais rápido** ou **Menos paragens**.
- O ícone da bateria na lista de instruções indica a carga estimada que restará quando chegar ao destino e a carga que restará caso regresse à localização atual. Consulte [Prever o consumo de energia na página 193](#).



Mapas e navegação

- Selecione **Definir % à chegada** (se disponível) e utilize o cursor para determinar a quantidade de energia que pretende à chegada.
- Se for preciso um carregamento para chegar ao destino e o planeador de viagem estiver ativado (e disponível na sua região de mercado), o itinerário de navegação inclui automaticamente paragens em Supercarregadores (consulte [Planeador de Viagem na página 193](#)).
- Se não tiver energia suficiente para chegar ao destino e não houver Supercarregadores ao longo do itinerário, um alerta indica que é preciso um carregamento para chegar ao destino.
- Cada mudança de direção é antecedida pela distância até à manobra.
- Para ver o fim da lista, poderá ser necessário arrastar a lista para cima.
- Toque no topo da lista para a minimizar.

Após configurar um destino, a barra de pesquisa permite-lhe **Pesquisar ao longo do itinerário** para adicionar paragens (consulte [Adicionar paragens a um itinerário na página 190](#)).

Ao navegar, o mapa acompanha a sua localização e apresenta o troço atual da viagem. Pode apresentar o itinerário completo a qualquer altura, deslizando para baixo a fim de expandir a lista de instruções de navegação detalhadas ou tocando no ícone de visão geral do itinerário.

Por baixo da lista de instruções de navegação detalhadas, uma barra de progresso indica a sua proximidade do destino ou da próxima paragem. Se a função de reencaminhamento online estiver ativa, a barra de progresso mostra condições de trânsito em tempo real no seu percurso (consulte [Reenc. online na página 193](#)).

Para parar a navegação, toque na opção **Cancelar**, situada no canto inferior da lista de instruções de navegação detalhadas. Deslize para a direita no local sugerido ou prima continuamente o local para eliminar rapidamente determinadas pesquisas recentes de navegação.

NOTA: Se não estiver disponível uma ligação de dados, os mapas de bordo permitem navegar até qualquer destino, mas é preciso introduzir a morada exata e completa.



Se a função Navegar em Piloto Automático (se disponível na sua região de mercado) estiver ativada, pode ligá-la para o itinerário de navegação, tocando em **Navegar em Piloto Automático** na lista de instruções de navegação detalhadas (quando a funcionalidade está ativa, o ícone é apresentado a azul). **Navegar em Piloto Automático** muda automaticamente de faixa e direciona o veículo Model X em estradas de acesso controlado (como autoestradas e vias rápidas), ao longo de um itinerário de navegação. Para obter mais informações, consulte [Navegar em Piloto Automático na página 138](#).

Selecionar um itinerário alternativo

Dependendo da região de mercado ou da configuração do veículo, esta função pode não estar disponível no seu veículo. É necessário que o veículo esteja equipado com conectividade Premium.

Após a introdução de um destino com uma paragem, o mapa apresenta até três percursos alternativos. Isto permite-lhe comparar facilmente o tempo total da viagem e as informações de trânsito para cada itinerário. Se não selecionar o itinerário pretendido dentro do limite de tempo, é automaticamente selecionado o itinerário mais rápido.

Adicionar paragens a um itinerário

Após a introdução de um destino, edite o percurso ao adicionar, eliminar ou reordenar as paragens. Toque nos três pontos na parte inferior da lista de instruções de navegação para visualizar as opções de edição do itinerário.



A opção **Adicionar paragem** permite-lhe adicionar uma paragem pesquisando uma localização ou adicionando um destino predefinido, como Casa, Recente ou Favorito. Durante a pesquisa, os locais perto do itinerário são apresentados em conjunto com a duração do desvio até aos mesmos. Pode também adicionar uma paragem ao tocar em qualquer pino no mapa e selecionar **Adicionar** na janela de contexto.



A opção **Editar paragens** permite-lhe planear uma viagem mais complexa adicionando ou eliminando paragens no seu itinerário. Arraste e largue as paragens ao tocar no sinal de igual para reordenar a viagem.

Também pode utilizar a aplicação para dispositivos móveis da Tesla para editar o seu itinerário (se disponível na sua região). Na aplicação para dispositivos móveis da Tesla, aceda a **Locais > Navegar** e introduza um destino. Toque em **Editar viagem > Adicionar paragem** para editar o seu itinerário e, em seguida, toque em **Enviar para o veículo** para partilhar a viagem com o veículo.

NOTA: É necessária a versão 4.27.5 ou mais recente da aplicação para dispositivos móveis da Tesla.

Navegação automática

NOTA: Navegação automática pode não estar disponível em todas as regiões de mercado e em todas as configurações de veículo.

Navegação automática pode prever um destino quando entra no veículo. Quando o calendário do seu telemóvel está sincronizado com o Model X e o calendário inclui um evento que ocorre num período de duas horas após entrar no veículo, a função Navegação automática sugere a localização do evento (partindo do princípio de que o evento tem um endereço válido associado).



Além disso, se estiver em casa e conduzir em dias úteis (segunda a sexta) entre as 5:00 e as 11:00, a função Navegação automática guia-o automaticamente para o destino de trabalho que especificou (consulte [Destinos de casa, trabalho e favoritos na página 191](#)). Da mesma forma, se estiver no trabalho, num dia útil, entre as 15:00 e as 23:00, a função Navegação automática pode levá-lo automaticamente à localização especificada com sendo a sua casa.

Para ativar a função Navegação automática, toque em **Controlos > Navegação** e, em seguida, selecione **Navegação automática**. É necessário ter o calendário do telemóvel sincronizado com o Model X e o evento tem de incluir um endereço válido e especificado exclusivamente (consulte [Telemóvel, calendário e conferências Web na página 77](#)).

NOTA: As instruções de navegação que introduz manualmente ou envia para o Model X anulam os percursos sugeridos pela função de Navegação automática.

Sorte e Fome

NOTA: As funcionalidades podem não estar disponíveis em todas as regiões de mercado e em todas as configurações de veículo.

Para além de navegar para o destino da sua preferência, o Model X também pode sugerir localizações próximas dependendo de como se sente: com **Fome** ou com **Sorte**. Na barra de pesquisa de navegação, toque em **Fome** ou **Sorte**. **Fome** sugere uma lista de restaurantes populares, enquanto **Sorte** sugere uma lista de destinos populares (como museus e parques de diversões). Quando encontrar um destino interessante, toque em **Navegar** para avançar para o destino.

Esta função requer a versão mais recente dos mapas de navegação. Para transferir, ligue o Model X ao Wi-Fi e toque em **Controlos > Software** para verificar se existe alguma atualização disponível (consulte [Atualizações de mapas na página 194](#)).

Destinos de casa, trabalho e favoritos

Quando adiciona um destino como favorito, pode navegar com facilidade para o mesmo tocando na barra de pesquisa de navegação e, em seguida, em **Favoritos** selecionando-o na lista de favoritos.



Para adicionar um destino à sua lista de Favoritos:

1. Toque no respetivo pino no mapa e, em seguida, toque no ícone de estrela no ecrã pop-up que aparece.
2. Introduza um nome (ou deixe como está para aceitar o nome predefinido) e, em seguida, toque em **Adicionar aos Favoritos**.

A estrela torna-se preenchida e o destino é incluído na lista de favoritos.

Para eliminar um destino Recente ou Favorito, toque sem soltar na lista de destinos e, em seguida, toque no **X** que aparece. Também pode reorganizar a lista de destinos favoritos tocando num destino e arrastando-o. Quando já tiver efetuado todas as alterações, toque em **Concluído**.

Para definir a localização de Casa ou Trabalho:

1. Toque na barra de pesquisa de navegação.
2. Toque em **Definir casa** ou em **Definir trabalho**.
3. Introduza uma morada e toque em **Guardar como casa** ou em **Guardar como trabalho**. Em alternativa, toque em **Utilizar localização atual**.

Também pode largar um pino para utilizar como Casa ou Trabalho. Para obter mais informações sobre como largar pinos, consulte [Apresentação do mapa na página 188](#). Depois de configurar Casa e Trabalho, basta tocar nesses atalhos sempre que quiser navegar para casa ou para o trabalho.

Para alterar a localização de Casa ou Trabalho, prima continuamente o ícone Casa ou Trabalho.

Depois de guardar um local como casa ou trabalho, o Model X pode indicar-lhe que navegue para o seu local de trabalho de manhã e para casa ao final da tarde, e fornecer-lhe um tempo de condução estimado com base nas condições de trânsito do momento. Consulte [Navegação automática na página 190](#). Toque em **Limpar casa** ou **Limpar trabalho** para remover todos os endereços associados. Com base nos padrões de utilização, o Model X pode solicitar-lhe que guarde um local como casa ou trabalho.

Por motivos de segurança, se vender o Model X ou transferir a respetiva propriedade ou permitir que seja conduzido por outras pessoas, recomenda-se que elimine os locais de casa e do trabalho. Pode eliminá-los individualmente ou efetuar uma reposição dos valores de fábrica para apagar todos os dados pessoais (toque em **Controlos > Assistência > Repor predefinições**).

Locais de carregamento

Para apresentar locais de carregamento no mapa, toque na barra de pesquisa do mapa e, em seguida, toque em **Carregamento**. Os locais de carregamento são apresentados numa lista (com o local de carregamento mais próximo no cimo da lista) e representados por pinos correspondentes no mapa. Toque num pino para apresentar mais informações, navegar até lá ou marcá-lo como favorito.

Para apresentar as estações de carregamento que não são detidas nem controladas pela Tesla na lista de carregadores e no mapa, toque em **Controlos > Navegação > Estações de carregamento de terceiros**. Esta opção está desativada por predefinição. O Planeador de Viagem não navega automaticamente para estações de carregamento de terceiros, mas pode adicioná-las manualmente ao seu percurso.



Mapas e navegação

O seu veículo preconditiona a bateria de alta tensão quando navegar para o supercarregador. Isto garante que chega com uma temperatura ideal da bateria, reduzindo a quantidade de tempo necessária para carregar. Para preconditionar a bateria para um carregador rápido de terceiros, pesquise pelo carregador rápido na navegação do veículo e selecione-o para inseri-lo como destino. O seu veículo reconhece automaticamente o destino selecionado como um carregador rápido e preconditiona a bateria em conformidade.

Toque nos ícones de raio para especificar os tipos de locais de carregamento que pretende incluir no mapa (por predefinição, o mapa apresenta apenas Supercarregadores):



Toque para incluir estações de baixa potência até 25 kW, como locais de carregamento no destino.



Toque para incluir carregadores de potência média, entre 25 kW e 75 kW.



Toque para incluir carregadores de elevada potência, superior a 75 kW.

NOTA: O mapa apresenta Supercarregadores CCS apenas se o veículo estiver equipado com capacidade de carregamento CCS. Quando toca no pino de Supercarregador, a janela de contexto informa se um adaptador CCS é necessário para carregar o veículo.

NOTA: Em algumas regiões de mercado, os carregadores rápidos de terceiros também são incluídos como pinos a cinzento-escuro quando opta por ver todas as estações de carregamento.

O aspeto de um pino de localização de carregamento revela o estado previsto do local. Toque no pino para apresentar os detalhes.



A localização do Supercarregador está operacional e o número apresentado no pino representa o número previsto de postos de Supercarregador disponíveis.

NOTA: Um Supercarregador situado no seu itinerário de navegação atual é preto (ou branco, se o ecrã tátil estiver em modo de noite).



A localização do Supercarregador prevê um volume elevado de utilizadores. Poderá ter de aguardar antes de carregar.



A localização do Supercarregador pode estar a funcionar com capacidade reduzida.



A localização do Supercarregador pode estar fechada.



A localização do Supercarregador não tem dados disponíveis, mas deverá estar operacional.



A localização é um local de carregamento no destino, um carregador rápido de terceiros ou uma estação de carregamento pública que tenha utilizado anteriormente. Toque para visualizar mais informações, tais como restrições de utilização e carga disponível.

NOTA: Quando diminuir o zoom do mapa e houver mais do que um local de carregamento no destino disponível numa área, o pino é redondo e indica o número de estações. Toque no pino para aumentar o zoom. Em seguida, toque num pino individual para obter mais informações sobre uma localização específica.

Toque num pino de local de carregamento para ver uma janela de contexto onde pode:

- Determinar a localização exata e a distância aproximada a partir da sua localização atual.
- Determine se uma localização de Supercarregador é compatível com atrelados. Uma localização de Supercarregador compatível com atrelados inclui postos de Supercarregador que permitem que chegue e efetue o carregamento com um atrelado ligado ao seu veículo.

NOTA: Se o Model X estiver no Modo de Reboque (se existente), o mapa apresenta localizações de Supercarregador compatíveis com atrelados na parte superior da lista.

- Visualize uma lista de comodidades a uma distância que se pode percorrer a pé.
- Numa janela pop-up do Supercarregador, toque no ícone de uma das comodidades para procurar manualmente nas imediações, incluindo sanitários, restaurantes, alojamento, lojas e Wi-Fi.
- Toque no ícone de seta para navegar para o local de carregamento.



NOTA: Ao navegar para um Supercarregador (ou, em algumas regiões, para um carregador rápido de terceiros), o Model X pré-condiciona a bateria para carregamento. Em algumas circunstâncias (como, por exemplo, clima frio), é normal que os motores, bem como os componentes, emitam um ruído à medida que geram calor para aquecer a bateria (consulte [Carregamento na página 185](#)).

- Verifique a procura habitual numa localização de Supercarregador durante diferentes horas do dia e as taxas de carregamento e as taxas de inatividade associadas (consulte [Taxas associadas ao Supercarregador na página 209](#)).

Prever o consumo de energia

Quando estiver a navegar para um destino, o Model X ajuda-o a antecipar as suas necessidades de carregamento, calculando a energia restante quando chegar ao destino. Durante a navegação, o mapa apresenta este cálculo junto do ícone da bateria na lista de instruções de navegação detalhadas (consulte [Navegar para um destino na página 189](#)). Quando a lista de instruções de navegação detalhadas estiver comprimida, toque na parte superior da lista para expandi-la.

O cálculo que prevê a quantidade de energia que será utilizada é uma estimativa efetuada com base no estilo de condução (velocidade prevista, etc.) e em fatores ambientais (direção e velocidade do vento, temperaturas ambiente e previstas, humidade e densidade do ar, etc.). Quanto conduz, o Model X aprende continuamente a quantidade de energia que é utilizada, melhorando a precisão ao longo do tempo. Model X prevê o consumo de energia com base no estilo de condução do próprio veículo. Por exemplo, se conduzir de forma agressiva durante um determinado período de tempo, as previsões de autonomia futuras irão assumir um consumo mais elevado. Alguns fatores que contribuem para o cálculo da energia prevista (como a temperatura prevista e a velocidade do vento) só estão disponíveis quando o Model X possui ligação à Internet.

NOTA: Se adquirir um veículo Tesla usado, deve efetuar uma reposição das predefinições (**Controlos > Assistência > Repor Predefinições**) para garantir que a energia prevista é calculada com a maior precisão possível.

Ao longo do itinerário, o Model X monitoriza o consumo de energia e atualiza a estimativa da carga restante quando chegar ao destino. É apresentada uma janela pop-up de aviso na lista de instruções de navegação detalhadas nas seguintes situações:

- Aparece um aviso amarelo quando restar muito pouca energia para chegar ao destino e tiver de conduzir lentamente para poupar energia. Para obter sugestões sobre como poupar energia, consulte [Obter autonomia máxima na página 214](#).
- Aparece um aviso vermelho quando tiver de carregar para chegar ao seu destino.

Para determinar se tem energia suficiente para uma viagem de ida e volta, toque no ícone de bateria na lista de instruções de navegação detalhadas para apresentar um cálculo estimado da utilização de energia na viagem de ida e volta. Em alternativa, quando estiver a navegar para um destino, utilize a opção **Definir % à chegada** (se disponível) para determinar a quantidade de energia que o seu veículo terá à chegada.

Reenc. online

Model X deteta as condições de trânsito em tempo real e ajusta automaticamente o tempo de condução e a hora de chegada estimados. Caso as condições de trânsito possam atrasar a hora de chegada prevista e haja um itinerário alternativo disponível, o sistema de navegação pode apresentar-lhe um itinerário alternativo para chegar ao seu destino. Para rejeitar o itinerário alternativo, toque na notificação de reencaminhamento no ecrã tátil. Pode especificar o número mínimo de minutos que devem ser poupados antes de lhe ser apresentado um itinerário alternativo. Ligue ou desligue esta função tocando em **Controlos > Navegação > Reencaminhamento online**.

Planeador de Viagem

O Planeador de Viagem (se disponível na sua região) ajuda-o a fazer viagens mais longas com confiança. Se for necessário carregar para chegar ao destino, o Planeador de Viagem fá-lo passar pelos locais de Supercarregador adequados. O Planeador de Viagem seleciona um itinerário e indica os tempos de carregamento para minimizar a quantidade de tempo passado a conduzir e carregar. Para ativar o Planeador de Viagem, toque no ícone de definições do mapa (consulte [Definições de Navegação na página 188](#)) e, em seguida, toque em **Planeador de Viagem**.

Quando o planeador de viagem está ativado e é preciso um carregamento para chegar ao destino, a lista de instruções de navegação detalhadas inclui paragens em Supercarregadores, tempos de carregamento recomendados em cada Supercarregador e uma estimativa de quanta energia estará disponível quando chegar ao local do Supercarregador.

Para remover as paragens em Supercarregadores e apresentar apenas as indicações, toque em **Remover todas as paragens para carregar** na parte inferior da lista de instruções de navegação detalhadas. Se remover as paragens para carregamento, a lista de instruções de navegação detalhadas poderá apresentar um alerta indicando que é necessário carregar para chegar ao destino. Para adicionar novamente paragens em Supercarregadores à lista de instruções de navegação detalhadas, toque em **Adicionar paragens para carregar**.

Durante o carregamento num Supercarregador, o ecrã de carregamento apresenta o tempo de carregamento restante necessário para conduzir até à próxima paragem de Supercarregador ou até ao destino (caso não sejam precisos mais carregamentos). Se carregar durante um período de tempo mais curto ou mais longo, o tempo de carregamento nas paragens subsequentes em Supercarregadores é



Mapas e navegação

ajustado. Também pode utilizar a aplicação para dispositivos móveis a fim de monitorizar o tempo de carregamento restante necessário.

NOTA: Ao navegar para um Supercarregador ou, em algumas regiões, para um carregador rápido de terceiros, utilizando o planeador de viagem, o Model X pode alocar parte da energia para pré-aquecer a bateria, a fim de chegar ao Supercarregador ou carregador rápido de terceiros com uma temperatura ideal da bateria. Isso reduz o tempo de carregamento (consulte [Carregamento na página 185](#)).

Se o Planeador de Viagem estimar que não tem energia suficiente para a viagem de ida e volta, e não houver Supercarregadores disponíveis no itinerário, o Planeador de Viagem apresenta um alerta na parte superior da lista de instruções de navegação detalhadas a avisar que é preciso um carregamento para conseguir chegar ao destino.

NOTA: Se um Supercarregador situado no seu itinerário de navegação ficar sem energia, o planeador de viagem apresenta uma notificação e tenta reencaminhá-lo para o local de outro Supercarregador.

Atualizações de mapas

À medida que ficam disponíveis, os mapas atualizados são enviados automaticamente para o Model X por Wi-Fi. Para garantir que recebe mapas atualizados, ligue periodicamente o Model X a uma rede Wi-Fi (consulte [Wi-Fi na página 73](#)). O ecrã tátil apresenta uma mensagem que o informa quando forem instalados novos mapas.



Visão geral

NOTA: As aplicações multimédia variam consoante a região de mercado, a configuração do veículo, as opções adquiridas e a versão de software. Algumas das aplicações descritas poderão não estar disponíveis, ou poderão ser substituídas por outras, na sua região de mercado.

O leitor de multimédia é apresentado no ecrã tátil e é utilizado para reproduzir vários tipos de multimédia. Pode arrastar o leitor de multimédia para cima a fim de o expandir (permitindo-lhe navegar) e para baixo a fim de o minimizar, de modo a apresentar apenas o minileitor. O minileitor prático, que ocupa um mínimo de espaço no ecrã tátil, apresenta o que está a ser reproduzido naquele momento e só permite as funções básicas associadas ao que está a ser reproduzido.

Quando reproduzir áudio através do navegador de Internet e, em seguida, minimizar o navegador, o Model X continua a reproduzir o áudio do navegador em segundo plano. Pode interromper ou reproduzir o áudio do navegador através do minileitor de multimédia. Caso antes do início da reprodução do áudio do navegador estivesse a ser reproduzido conteúdo multimédia, este é retomado assim que interromper ou terminar o áudio do navegador.

Os serviços de transmissão estão disponíveis apenas quando está disponível uma ligação de dados (por exemplo, Wi-Fi ou conectividade Premium). Para alguns serviços multimédia, pode utilizar uma conta Tesla predefinida..

NOTA: Em vez de abrir uma aplicação multimédia diferente, pode alterar a origem a partir do ecrã do leitor de multimédia, escolhendo-a na lista pendente.




Rádio: Escolha de uma lista de estações de rádio disponíveis ou toque no teclado numérico para sintonizar diretamente uma frequência específica no rádio. Toque nas setas para avançar ou retroceder de uma frequência para outra.

NOTA: As estações de rádio são organizadas por ordem alfabética. Pode determinar a seleção das estações ao selecionar favoritos (consulte [Recentes e Favoritos na página 196](#)).



Bluetooth: Reproduz áudio proveniente de um telemóvel ou dispositivo USB com ligação Bluetooth (consulte [Reproduzir conteúdo multimédia de dispositivos na página 196](#)).



Karaoke (se equipado): Cante e acompanhe várias músicas (consulte [Karaoke na página 196](#)).

NOTA: Pode apresentar ou ocultar qualquer aplicação/fonte multimédia. Consulte [Definições de multimédia na página 195](#).

Model X suporta estas aplicações multimédia, se disponíveis na sua região:

- Amazon Music
- Apple Music
- Apple Podcasts
- Audible
- LiveOne
- Spotify
- TuneIn
- YouTube Music

Quando estiver a ouvir rádio da Internet ou um serviço de transmissão de música, as opções disponíveis no ecrã do leitor de multimédia variam conforme o que estiver a ouvir. Toque na seta seguinte (ou anterior) para reproduzir a estação, episódio ou faixa disponível seguinte (e, em alguns casos, a anterior). Também pode reproduzir o conteúdo seguinte/anterior utilizando o botão de deslocamento esquerdo no volante.

NOTA: Pode utilizar comandos de voz para ajustar definições e preferências de multimédia, como o controlo do volume, a reprodução de determinadas músicas ou a mudança da fonte de multimédia (consulte [Comandos de voz na página 17](#)).

Controlos do volume

O volume pode ser controlado da seguinte forma:

- Rode o botão de deslocamento do lado esquerdo do volante para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o volume, respetivamente. Isto ajusta o volume de multimédia, comandos de voz e chamadas telefónicas.
- É possível ajustar o volume com base na velocidade de condução e nas definições de climatização.
- Toque nas setas <> associadas ao ícone de altifalante no canto inferior do ecrã tátil.
- Para pausar o conteúdo multimédia, prima o botão de deslocamento esquerdo. Prima novamente para retomar.
- Premir o botão de deslocamento esquerdo durante uma chamada telefónica desativa tanto o som como o microfone.

Definições de multimédia

NOTA: As definições disponíveis variam consoante a região de mercado. Além disso, uma definição pode não ser aplicável a todas as origens de áudio.



Para aceder às definições de áudio, toque em **Controlos > Áudio** ou toque no ícone de definições por cima dos controlos de volume, na parte inferior do ecrã de toque.

Pode ajustar as seguintes definições:



- **Tom:** Arraste as barras de deslocamento para ajustar o subwoofer e qualquer uma das cinco bandas de frequência (graves, graves/médios, médios, médios/agudos e agudos). Em alternativa, toque na lista pendente para selecionar uma predefinição. Para criar uma predefinição, ajuste as definições de tom, conforme pretendido, e, em seguida, toque em **Adicionar a nova predefinição**. Para eliminar uma predefinição personalizada, selecione-a na lista pendente e, em seguida, toque em **Eliminar predefinição**.
- **Som envolvente:** Se estiver equipado com áudio premium, pode ajustar o nível de envolvimento do som deslizando a barra de deslocamento de acordo com as suas preferências, para tornar a sua experiência musical mais interativa. Em alternativa, selecione **Auto** para a adaptação automática da envolvimento com base no dispositivo multimédia atualmente a ser reproduzido.
- **Equilíbrio:** Arraste o círculo central para o local do Model X em que pretende focar o som.
- **Opções:** Defina preferências para funções opcionais. Por exemplo, pode ativar ou desativar as funções **Comentários de DJ**, **Conteúdo explícito** e **Permitir controlo por telemóvel**.
- **Fontes:** Apresenta todas as fontes multimédia disponíveis e permite optar por apresentar ou ocultar cada uma das fontes. Poderá pretender ocultar fontes multimédia que nunca utiliza. Quando se encontra oculta, a fonte multimédia não é apresentada na lista pendente do leitor multimédia, nem na barra de aplicações quando toca no iniciador de aplicações. Pode voltar a apresentar uma fonte multimédia oculta sempre que pretender regressando a este ecrã de definições.

Pesquisar conteúdo áudio



Toque no ícone da lupa do leitor multimédia para pesquisar por uma música, álbum, artista, podcast ou estação em particular. Também pode utilizar comandos de voz para efetuar pesquisas mãos-livres (consulte [Comandos de voz na página 17](#)).

Caraoke

NOTA: Dependendo da configuração do veículo e da região de mercado, a função Caraoke pode não estar disponível para o seu veículo. A função Caraoke requer conectividade premium.

Navegue até ao leitor de multimédia e selecione o menu pendente para alterar a fonte multimédia para a função Caraoke. Em alternativa, adicione a função Caraoke como uma aplicação no iniciador de aplicações. Pode navegar por diversas músicas e selecionar a música que pretende cantar. Toque no ícone do microfone para ativar ou desativar as vozes principais da música. Desativar o microfone faz com que apenas sejam reproduzidos o instrumental e as vozes de

segundo plano da música. Toque no ícone de letra (localizado junto ao ícone do microfone) para ativar ou desativar a letra da música.



AVISO: Nunca leia as letras da função Caraoke durante a condução. Deve manter sempre a atenção nas condições da estrada e do trânsito. Durante a condução, as letras da função Caraoke destinam-se apenas a ser utilizadas por um passageiro.

Recentes e Favoritos

Para a maioria das origens de conteúdo, os conteúdos recentes e favoritos são apresentados na parte superior para fácil acesso.



Para adicionar uma estação, um podcast ou um ficheiro de áudio, que estejam em reprodução no momento, à lista de favoritos, toque no ícone **Favoritos** no leitor de multimédia.



Para remover um item dos favoritos, toque no ícone **Favoritos** realçado. Também pode remover vários favoritos, expandindo o leitor de multimédia de modo a mostrar todos os favoritos correspondentes ao tipo aplicável de origem de conteúdos. Em seguida, prima e mantenha premido qualquer favorito. Aparece um **X** em todos os favoritos e poderá então tocar no **X** para os remover da lista de favoritos.



As seleções reproduzidas recentemente são atualizadas continuamente, por isso, não precisa de as remover.

NOTA: As seleções que são reproduzidas no rádio FM (se equipado) não são incluídas na lista de conteúdos recentes.

Reproduzir conteúdo multimédia de dispositivos

Pens USB

Introduza uma pen numa porta USB dianteira (consulte [Portas USB na página 10](#)). Toque em **Leitor de multimédia > USB** e, em seguida, toque no nome da pasta pretendida. Para reproduzir conteúdo multimédia a partir de uma ligação USB, o Model X só reconhece unidades Flash. Para reproduzir multimédia a partir de outros tipos de dispositivos (por exemplo, um iPod), tem de estabelecer a ligação do dispositivo através de Bluetooth (consulte [Dispositivos com ligação Bluetooth na página 197](#)).

NOTA: O leitor multimédia suporta pens USB com formatação exFAT (NTFS não é suportado atualmente).



NOTA: Utilize uma porta USB situada na parte dianteira da consola central. Os conetores USB na parte de trás da consola destinam-se apenas a carregamento.

Dispositivos com ligação Bluetooth

Emparelhe o seu dispositivo compatível com Bluetooth com o Model X (consulte [Bluetooth na página 74](#)) para reproduzir ficheiros de áudio armazenados. Escolha a origem **Telemóvel** do leitor de multimédia, toque no nome do dispositivo ligado a Bluetooth e, em seguida, toque em **LIGAR**.



Visão geral

NOTA: As opções de entretenimento podem variar consoante a região de mercado, a data de fabrico e a configuração do veículo.



Cinema: Reproduza vários serviços de transmissão de vídeo (como Netflix, YouTube, Hulu, etc.) enquanto estiver estacionado. Apenas disponível se o Model X estiver ligado a uma rede Wi-Fi, ou equipado com conectividade Premium e um sinal de dados móveis estiver disponível.

NOTA: Se está a transmitir conteúdo em direto no ecrã tátil e sair da posição de estacionamento, o vídeo entra em pausa mas o áudio continua a ser reproduzido. Se cancelar a transmissão no ecrã tátil, o ecrã tátil traseiro continua a transmitir com o vídeo e o áudio totalmente ativos.



Arcade: Quer jogar? Poderá ser necessário utilizar os botões no volante ou um comando com Bluetooth ou USB para jogar. Consulte [Comandos de gaming na página 200](#).



Caixa de brinquedos: Jogue na Caixa de brinquedos enquanto estiver estacionado.

AVISO: Utilize estas funções apenas quando Model X o estiver estacionado. Tenha sempre atenção à estrada e às condições de trânsito quando conduzir. A utilização destas funções durante a condução é ilegal e muito perigosa.

NOTA: Também pode utilizar os comandos de voz para aceder a estas funcionalidades (consulte [Comandos de voz na página 17](#)).

Caixa de brinquedos

A caixa de brinquedos do seu veículo inclui funcionalidades que podem ser divertidas de utilizar. Eis um exemplo dos tipos de funcionalidades disponíveis na Caixa de brinquedos:

Selecione esta opção...	Para fazer isto...
007	Já não é um "Condutor", é um "Mergulhador"! Toque em Controlos > Suspensão para alterar a profundidade.
Boombox	Se o Model X estiver equipado com um Sistema de Alerta de Peões, delicie os peões com vários sons provenientes do altifalante externo do veículo enquanto estiver na posição de estacionamento. Consulte Boombox na página 199 para obter mais detalhes. NOTA: Consulte as leis locais antes de utilizar a Boombox em áreas públicas.
Emissões	A diversão pode acontecer de formas surpreendentes. Selecione o estilo da sua preferência e o banco-alvo. Utilize o sinal de mudança de direção ou prima o botão de deslocamento do lado esquerdo quando estiver pronto para pregar uma partida. No caso dos veículos sortudos equipados com um Sistema de Alerta de Peões, pode optar por transmitir externamente quando o seu veículo estiver estacionado. Mas espere – a diversão não acaba aqui! Utilize a aplicação para dispositivos móveis para efetuar testes de emissões de forma remota, tocando continuamente em qualquer um dos quatro botões de controlo rápido e selecionando o botão pretendido.
Modelo Natal	Estacione no exterior, aumente o volume, abra as suas janelas e, em seguida, desfrute do espetáculo. Agende o espetáculo de luzes para uma hora específica e personalize a respetiva música para surpreender os seus amigos e familiares.



Velocidade Alucinante (apenas veículos P100D)	Mantenha a definição Alucinante premida (toque em Controlos > Pedais e direção > Aceleração > Alucinante) durante aproximadamente cinco segundos. Toque em Sim, vamos a isso! se quiser sentir o que é rapidez. Para visualizar as leituras de potência e aceleração no painel de instrumentos, prima brevemente qualquer um dos botões de deslocamento até as opções disponíveis serem apresentadas. Em seguida, rode o botão de deslocamento para destacar Leitura e, em seguida, volte a premir o botão de deslocamento.
Marte	O mapa mostra o seu Model X como um rover na paisagem marciana e a caixa Acerca do seu Tesla apresenta a nave interplanetária da SpaceX.
Porta de carregamento com arco-íris	Quando o Model X está bloqueado e a carregar, prima o botão no conetor móvel dez vezes numa sucessão rápida. Altamente, não é?
Estrada Arco-Íris	Precisa de algo mais? Quando algumas funcionalidades do Piloto automático estiverem ativas, ative a definição Sempre Arco-íris no ecrã tátil acedendo a Iniciador de aplicações > Caixa de brinquedos > Estrada Arco-Íris . Também pode visitar a Estrada Arco-Íris puxando o manípulo do Piloto automático (se existente) na sua direção quatro vezes numa sucessão rápida. Deseja arco-íris adicionais? Ative a definição Tem de Ter Mais Arco-íris e veja como a iluminação de destaque (se existente) se acende com luzes de arco-íris!
Romance	Não pode assar castanhas na fogueira no interior do seu automóvel, mas pode ficar confortável com quem ama junto desta lareira virtual. Defina uma lista de faixas de música e deixe o seu lado romântico vir ao de cima!
Sketchpad	Canalize o seu Picasso interior. Mostre-nos as suas obras! Toque em Publicar para submeter as suas composições artísticas à apreciação da Tesla.
TRAX	Nunca é demasiado tarde para seguir o seu sonho de se tornar um DJ mundialmente famoso. Com o TRAX, pode transformar o seu veículo num estúdio de música pessoal. Enquanto estiver na posição de estacionamento, escolha de entre uma variedade de instrumentos e sons únicos para criar a próxima música de sucesso. O microfone e o auricular não estão incluídos.
A resposta à derradeira pergunta sobre a vida, o universo e tudo o resto	Altere o nome do seu veículo para 42 (toque em Controlos > Software e toque no nome do veículo). Repare no novo nome.
Ferramenta de coloração do veículo (se equipada)	Mude a cor do Model X no ecrã tátil. Toque na seleção de cores junto ao nome do veículo e personalize a cor do exterior, o tom, e muito mais.

Boombox

NOTA: A Boombox está disponível apenas em veículos equipados com o Sistema de Alerta de Peões (PWS).

NOTA: Consulte as leis locais antes de usar a Boombox em espaços públicos.

Ao utilizar a Boombox, pode reproduzir som externamente através do altifalante do Sistema de Alerta de Peões (PWS) quando o Model X estiver posição de estacionamento. Por exemplo:

- **Reproduzir multimédia atual.**
- Utilize o **Megafone** para projetar uma versão ajustada da sua voz.
- Pressione a buzina para reproduzir os primeiros cinco segundos de qualquer som a partir de um dispositivo USB compatível.

NOTA: Se o modo de Campismo estiver ativado nos controlos de climatização, pode sair do veículo e utilizar a aplicação da Tesla para controlar o volume.

Preparar uma pen USB para a Boombox



Cinema, Arcade e Caixa de brinquedos

Siga estes passos para adicionar até cinco sons personalizados da Boombox:

1. Num computador, formate uma pen USB para exFAT, MS-DOS FAT (para Mac), ext3 ou ext4 (de momento, o formato NTFS não é suportado).
2. Crie uma pasta na pen USB denominada **Boombox**.
NOTA: A pen USB pode conter apenas uma pasta. Por exemplo, não pode ser partilhada com a Dashcam.
3. Adicione ficheiros de áudio .wav e .mp3 à pasta. Embora possa adicionar a quantidade de ficheiros permitida pela capacidade da pen USB, apenas pode selecionar entre os primeiros cinco, conforme listados por ordem alfabética. Os nomes dos ficheiros, de qualquer comprimento, podem conter caracteres alfa maiúsculos ou minúsculos (a-z/A-Z), números de 0 a 9, pontos (.), traços (-), e sublinhados (_).
4. Ligue a pen USB a uma porta USB dianteira.
5. Escolha um som a partir da pen USB selecionando-o no menu pendente da **Boombox**.

Desinstalar jogos

Desinstalar jogos é útil se pretender libertar o armazenamento interno do veículo. Para desinstalar um jogo, navegue até **Arcade**, selecione o jogo que pretende desinstalar e, em seguida, toque em **Desinstalar**. Se desinstalar um jogo, é necessário transferi-lo para o jogar novamente.


Comandos de gaming

Pode emparelhar comandos de gaming Bluetooth tradicionais com o Model X seguindo os mesmos passos do emparelhamento do seu telemóvel (consulte [Telemóvel, calendário e conferências Web na página 77](#)). Após o emparelhamento, o comando liga-se automaticamente ao veículo. Depois de ligado, pode utilizar o comando para jogar jogos selecionados. Model X suporta até dois dispositivos Bluetooth de cada vez (como dois comandos ou um telemóvel e um comando).

Em veículos fabricados antes de aproximadamente 1 de novembro de 2021, pode ligar comandos USB às portas USB dianteiras na consola central do veículo. Em veículos fabricados após aproximadamente 1 de novembro de 2021, é necessário utilizar a porta USB do porta-luvas.



Componentes de alta tensão

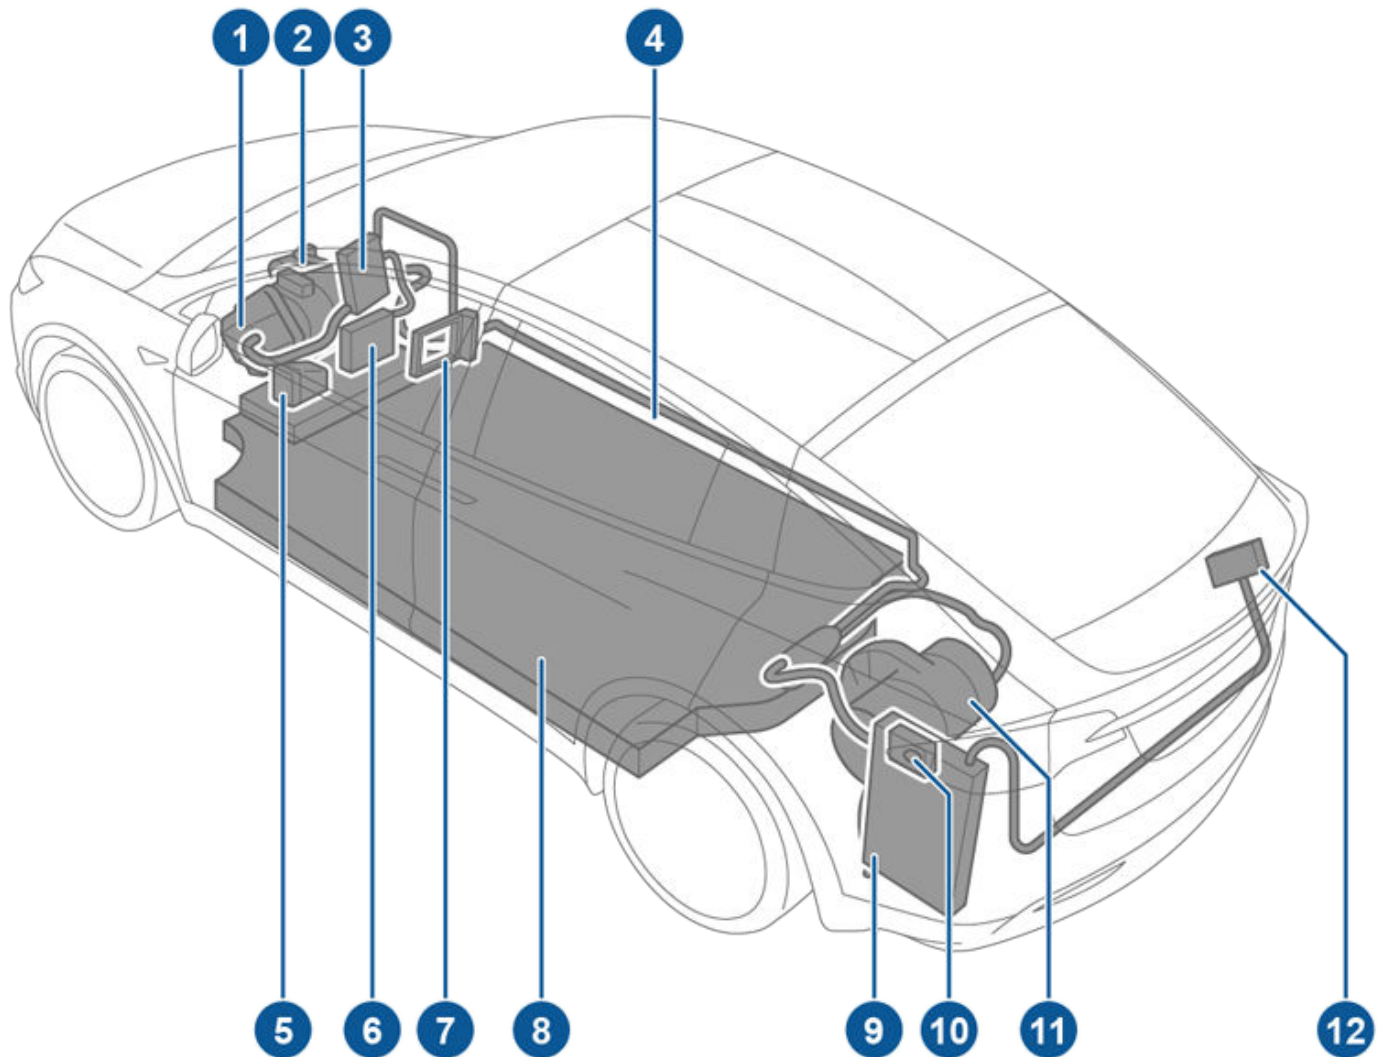

1. Motor dianteiro
2. Compressor do ar condicionado
3. Caixa de derivação da frente
4. Cablagem de alta tensão
5. Aquecedor do líquido de arrefecimento da bateria
6. Conversor de CC-CC
7. Aquecedor do habitáculo
8. Bateria de alta tensão
9. Carregador de bordo
10. Porta de carregamento
11. Motor traseiro
12. Cabo de alta tensão para conjunto AVAC traseiro



Componentes elétricos do veículo

-  **AVISO:** O sistema de alta tensão não tem peças que possam ser reparadas pelo cliente. Não desmonte, remova nem substitua componentes, cabos ou conectores de alta tensão. Os cabos de alta tensão são normalmente cor de laranja para facilitar a identificação.
-  **AVISO:** Leia e siga todas as instruções fornecidas nas etiquetas fixadas no Model X. Estas etiquetas são colocadas para sua segurança.
-  **AVISO:** Na eventualidade improvável de ocorrer um incêndio, contacte imediatamente o serviço de bombeiros local.

Equipamento de carregamento

O equipamento de carregamento concebido especificamente para carregar o seu Model X está disponível na Tesla.

Para obter informações sobre o equipamento de carregamento **disponível para a sua região**, aceda a <http://shop.tesla.com>.

- Um Wall Connector, instalado no seu espaço de estacionamento, é a forma mais rápida de carregar o seu veículo para a utilização diária.
- Um conector móvel permite-lhe ligar o veículo às tomadas de alimentação mais comumente utilizadas. Se utilizar o conector móvel, encaixe o adaptador inteligente no conector móvel antes de o ligar à tomada de alimentação e, em seguida, ligue-o ao veículo.
- A Tesla disponibiliza também adaptadores para permitir ligar às estações de carregamento públicas mais comumente utilizadas na sua região. Numa estação de carregamento pública, comece por ligar o adaptador ao conector de carregamento da estação e, em seguida, ligue-o ao veículo.



Model X tem um dos sistemas de bateria mais sofisticados do mundo. O mais importante para preservar a bateria de alta tensão é **DEIXAR O SEU VEÍCULO LIGADO À CORRENTE** quando não o estiver a utilizar. Isto é particularmente importante se não estiver a planear conduzir o Model X durante várias semanas.

NOTA: Quando deixado ao inativo e desligado da tomada, o seu veículo utiliza, periodicamente, energia proveniente da bateria para realizar testes ao sistema e recarregar a bateria de baixa tensão quando necessário.

Não há qualquer vantagem em aguardar que o nível da bateria esteja baixo antes de carregar. Na verdade, a bateria tem um melhor desempenho se for carregada regularmente.

NOTA: Se permitir que a bateria descarregue até 0%, outros componentes podem ficar danificados ou necessitar de substituição (por exemplo, a bateria de baixa tensão). Nestes casos, é responsável por despesas de reparação e/ou transporte. As despesas relacionadas com descarga não são abrangidas por garantia nem pela política de assistência em viagem.

A taxa máxima de carregamento da bateria pode diminuir ligeiramente após um número elevado de sessões rápidas de carregamento CC, tal como as dos Supercarregadores. Para garantir a maior autonomia de condução e a segurança da bateria, a taxa de carregamento da bateria diminui quando a bateria está demasiado fria, quando a bateria está com carga quase completa e quando as condições da bateria alteram com a utilização e a idade. Estas alterações na condição da bateria foram impulsionadas pelas condições físicas da bateria e podem aumentar a duração total do supercarregamento em alguns minutos ao longo do tempo. Pode minimizar o tempo de carregamento utilizando o Planeador de Viagem (se disponível na sua região de mercado) para aquecer a bateria enquanto conduz até um Supercarregador. Consulte [Planeador de Viagem na página 193](#) para obter mais informações.

Cuidados a ter com a bateria

Nunca deixe que a bateria descarregue totalmente.

Mesmo que o Model X não esteja em andamento, a bateria descarrega lentamente para alimentar os componentes eletrónicos a bordo. A bateria pode descarregar a uma taxa de aproximadamente 1% por dia, embora a taxa de descarga possa variar consoante os fatores ambientais (como tempo frio), a configuração do veículo e as definições selecionadas no ecrã tátil. Pode haver situações em que tenha de deixar o Model X desligado da corrente durante um longo período de tempo (por exemplo, num aeroporto se for viajar). Nestas situações, tenha o 1% em mente para se certificar de que deixa a bateria com um nível de carga suficiente. Por exemplo, num período de duas semanas (14 dias), a bateria pode descarregar aproximadamente 14%.

Se a carga da bateria atingir os 0% podem ocorrer danos nos componentes do veículo. Para proteger contra uma descarga completa, o Model X entra no modo de baixo consumo de energia quando o nível de carga apresentado desce para aproximadamente 0%. Neste modo, a bateria deixa de suportar o sistema eletrónico de bordo e a bateria auxiliar de baixa tensão. Uma vez ativado este modo de baixo consumo de energia, ligue imediatamente o Model X para evitar ter de efetuar uma ligação direta e a substituição da bateria de baixa tensão.

NOTA: Se o Model X não reagir e não destrancar, abrir ou carregar, é possível que a bateria de baixa tensão esteja descarregada. Nesta situação, tente efetuar uma ligação direta da bateria de baixa tensão (consulte [Efetuar uma ligação direta na página 256](#)). Se o veículo continuar sem responder, utilize a aplicação para dispositivos móveis para agendar uma visita de assistência.

Limites de temperatura

Para um melhor desempenho a longo prazo, evite expor o Model X a temperaturas ambiente acima dos 60 °C ou abaixo de -30 °C durante mais de 24 horas seguidas.

Função de poupança de energia

Model X possui uma funcionalidade de poupança energia que reduz a quantidade de energia consumida pelos visores quando o Model X não está a ser utilizado. Nos veículos mais recentes, esta funcionalidade é automática para proporcionar um nível ótimo de poupança de energia. No entanto, nos veículos mais antigos, para controlar a quantidade de energia consumida pelos visores tocando em **C > Ecrã > Poupança de energia**. Para obter mais informações sobre como maximizar a autonomia e poupar energia, consulte [Obter autonomia máxima na página 214](#).

Veículo submerso

Tal como com qualquer veículo, se o seu Tesla tiver sido exposto a eventos de inundação ou de condições meteorológicas extremas, ou caso tenha sido submerso em água (sobretudo, em água salgada), aborde o problema como se se tivesse tratado de um acidente. Consulte [Orientação em caso de veículo submerso na página 258](#) para obter mais informações.

NOTA: Os danos causados pela água não são abrangidos pela garantia.

Avisos e precauções a ter com a bateria



AVISO: O sistema de alta tensão **só** pode ser reparado por um técnico com formação. Em nenhuma circunstância deve abrir ou manipular a bateria. Não desmonte, remova nem substitua componentes, cabos ou conetores de alta tensão. Os cabos de alta tensão são normalmente cor de laranja para facilitar a identificação.



Informações sobre a bateria de alta tensão



CUIDADO: Se o nível de carga da bateria descer para 0%, tem de a ligar à corrente. Se a deixar desligada durante um longo período de tempo, pode não ser possível carregar ou utilizar o Model X sem efetuar uma ligação direta ou substituir a bateria de baixa tensão. Deixar o Model X desligado da corrente durante um longo período de tempo também pode resultar em danos permanentes na bateria. Se não conseguir carregar o Model X depois de tentar efetuar uma ligação direta da bateria de baixa tensão, agende uma visita de assistência.



CUIDADO: A bateria não requer manutenção por parte do proprietário. Não retire o tampão de enchimento de líquido de arrefecimento e não adicione líquido. Se o painel de instrumentos avisar que o nível do líquido está baixo, utilize a aplicação para dispositivos móveis para agendar uma visita de assistência.



CUIDADO: Não utilize a bateria como uma fonte de alimentação estática. Se o fizer anula a garantia.



Abrir a porta de carregamento

A porta de carregamento situa-se do lado esquerdo do Model X, atrás de uma porta que faz parte do conjunto de luzes traseiras. Estacione o Model X de forma a que o cabo de carregamento chegue facilmente à porta de carregamento.


Com o Model X na posição de estacionamento, prima e solte o botão no cabo de carregamento Tesla para abrir a porta de carregamento.



Também pode abrir a porta de carregamento através dos seguintes métodos:

- No ecrã tátil, toque no ícone da porta de carregamento (raio).
- No ecrã tátil, navegue até **Controlos > Carregamento > Abrir Porta de Carregamento**.
- Prima a porta de carregamento quando o Model X estiver destrancado e houver uma chave reconhecida nas proximidades.
- No comando , mantenha premido o botão da bagageira traseira durante 1-2 segundos.
- Utilize comandos de voz para abrir a tampa da porta de carregamento (consulte [Comandos de voz na página 17](#)). Também pode usar comandos de voz para fechar a tampa da porta de carregamento, e iniciar ou parar o carregamento.

NOTA: A imagem seguinte é fornecida apenas para efeitos de demonstração. Dependendo da região do mercado e da data de fabrico, a sua porta de carregamento poderá ser ligeiramente diferente.

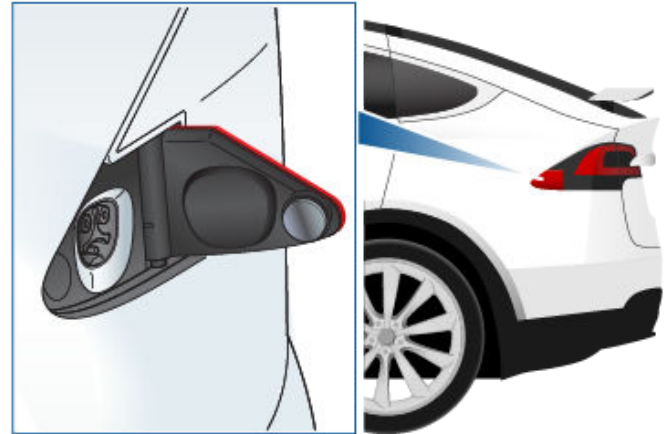

NOTA: A porta de carregamento acende-se a branco quando abre a portinhola da porta de carregamento. Se não inserir um cabo de carregamento na porta de carregamento no espaço de alguns minutos depois de abrir a portinhola da porta de carregamento, a mesma fecha-se. Se isto acontecer, utilize o ecrã tátil para abrir novamente a portinhola da porta de carregamento.

NOTA: Em condições de clima extremamente frio ou gelo, é possível que o trinco da porta de carregamento congele. Em situações nas quais não consiga remover ou introduzir o cabo de carregamento, ou se o supercarregamento não estiver a funcionar devido ao facto de o trinco estar congelado, utilize a sua aplicação para dispositivos móveis da Tesla para pré-aquecer o veículo na definição **ALTA** durante aproximadamente 30-45 minutos (tem de utilizar a aplicação para dispositivos móveis para pré-aquecer o veículo; definir a climatização para **ALTA** utilizando o ecrã tátil não é eficaz). Isto pode ajudar a derreter o gelo no trinco da porta de carregamento, de modo a possibilitar a remoção ou introdução do cabo de carregamento.



CUIDADO: Não tente forçar a abertura da portinhola da porta de carregamento.

Ligar à alimentação

Se pretendido, utilize o ecrã tátil para alterar o limite de carregamento e a corrente de carregamento (consulte [Definições de carregamento na página 208](#)).

Para efetuar o carregamento numa estação de carregamento pública, ligue o adaptador adequado à porta de carregamento do veículo e, em seguida, ligue o conector de carregamento da estação ao adaptador. Os adaptadores mais utilizados para cada região de mercado são fornecidos. Dependendo do equipamento de carga que estiver a utilizar, pode ter de iniciar e parar o carregamento utilizando um controlo no equipamento de carga.

Se estiver a utilizar o Conector Móvel, ligue-o à tomada elétrica antes de o ligar ao Model X.

Alinhe o conector com a porta de carregamento e insira-o completamente. Se o conector estiver corretamente inserido, o carregamento começa automaticamente depois de o Model X:



Instruções de carregamento

- Acionar um trinco que fixa o conector no lugar;
- Mudar para a posição de estacionamento (se estiver noutro modo de condução);
- Aquecer ou arrefecer a bateria, se necessário. Se a bateria necessitar de aquecimento ou arrefecimento, pode notar um atraso antes do início do carregamento.

NOTA: Sempre que o Model X está ligado à corrente mas não está a carregar ativamente, consome energia do equipamento de carregamento em vez de utilizar a energia armazenada na bateria. Por exemplo, se estiver sentado no Model X e a utilizar o ecrã tátil com o veículo estacionado e ligado à corrente, o Model X consome energia do equipamento de carregamento em vez de da energia da bateria.

Em alguns casos, quando o Model X está ligado à corrente, este consome muito pouca energia, contudo, pode consumir a energia diretamente da bateria. Por exemplo, se deixar o Model X ligado à corrente durante vários dias sem o utilizar, este pode consumir uma pequena quantidade de energia diretamente da bateria para suportar os sistemas do veículo.

Quando a bateria descarrega o suficiente, começa a carregar para atingir novamente o limite. Dependendo de quando for efetuada a verificação, a bateria pode não ter sido descarregada o suficiente para ativar um ciclo de carga. Como resultado, pode estar ligeiramente sob o limite de carga mesmo depois de ter sido ligado à corrente durante um longo período de tempo. Isto é normal, e o Model X irá começar a carregar novamente assim que tiver descarregado o suficiente. Em alternativa, para iniciar manualmente um novo ciclo de carregamento, desligue e ligue o Model X.



CUIDADO: A extremidade do conector do cabo de carregamento pode danificar a pintura se cair em cima do Model X.


Estado de Carregamento

O estado de carregamento é apresentado no painel de instrumentos quando a porta de carregamento é aberta.

Luz da porta de carregamento

Após inserir um cabo de carregamento no Model X, aguarde alguns segundos e confirme que a luz da porta de carregamento começa a piscar a verde e que o seu veículo está a carregar. Se a luz estiver âmbar ou vermelha, resolva o problema antes de se afastar do veículo, para garantir uma sessão de carregamento bem-sucedida.

- **BRANCA (OU AZUL CLARA):** A porta de carregamento está aberta. Model X está pronto para carregar e o conector não está inserido, ou o trinco da porta de carregamento está solto e o conector está pronto a ser removido.
- **AZUL:** O carregador está ligado, mas o Model X não está a carregar (por exemplo, quando o carregamento programado está ativo).
- **AZUL INTERMITENTE:** Model X está a comunicar com o carregador, mas ainda não iniciou o carregamento (por exemplo, quando o veículo se está a preparar para carregar).
- **VERDE INTERMITENTE:** Carregamento em curso. À medida que o Model X se aproxima de carga cheia, a frequência da intermitência é mais lenta.
- **VERDE CONTÍNUA:** O carregamento está concluído.
- **ÂMBAR CONTÍNUA:** O conector não está bem encaixado. Realinhe o conector com a porta de carregamento e insira-o completamente.
- **ÂMBAR INTERMITENTE:** Model X está a carregar com corrente baixa (apenas carregamento CA).
- **VERMELHA:** Foi detetada uma falha e o carregamento parou. Verifique se o painel de instrumentos ou o ecrã tátil apresenta um alerta.

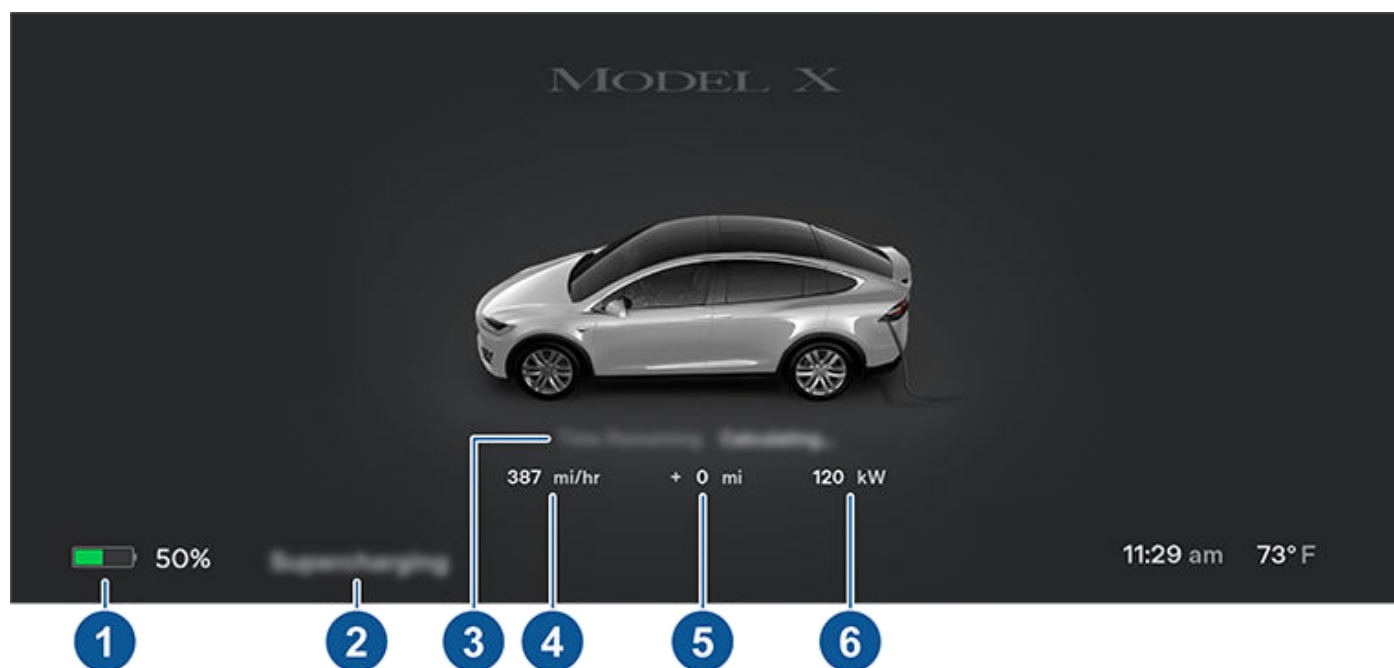

1. **Distância de viagem:** Apresenta a distância de viagem estimada total ou percentagem de energia (dependendo da sua definição do visor) disponíveis.
NOTA: Para alterar a forma de apresentação das unidades de energia, toque em **Controlos > Ecrã > Indicador de energia**.
2. **Estado de carregamento:** As mensagens do estado de carregamento (como de supercarregamento, carregamento programado) são apresentadas aqui (consulte [Pré-condicionamento e carregamento programados na página 212](#)).
3. **Tempo restante:** O tempo restante estimado para carregar até ao limite definido (consulte [Definições de carregamento na página 208](#)).
NOTA: Ao carregar até 100%, o veículo pode continuar a carregar a baixa potência quando o carregamento for apresentado como concluído. Esta operação é esperada. Uma vez que a energia adicional para além deste ponto é baixa, normalmente não é vantajoso continuar o carregamento.
4. **Taxa de carregamento:** A velocidade de carregamento atual do veículo.
5. **Autonomia obtida:** Aumento previsto do valor da distância de viagem registado na sessão de carregamento.
6. **Carregamento:** A potência atual do carregador.

3 Se estiver ligado a uma fonte de alimentação trifásica (se aplicável na sua região), a corrente disponível representa a corrente por fase e é apresentado o símbolo trifásico.

Durante o carregamento

Durante o carregamento, a luz da porta de carregamento pisca a verde e o painel de instrumentos apresenta o estado da carga em tempo real. A frequência da intermitência da luz verde da porta de carregamento diminui à medida que o nível de carga fica cheio. Quando o carregamento estiver concluído, o indicador luminoso deixa de piscar e fica continuamente aceso a verde.

NOTA: Se não existir uma chave autenticada nas proximidades, a luz da porta de carregamento não acende.

Se a luz da porta de carregamento ficar vermelha durante o carregamento, significa que foi detetada uma falha. Verifique se o painel de instrumentos ou o ecrã tátil apresenta um alerta com a descrição da falha. Pode ocorrer uma falha devido a algo tão comum como uma falha de energia. Se ocorrer uma falha de energia, o carregamento é retomado automaticamente quando a alimentação for restaurada.

NOTA: É normal ouvir sons durante o carregamento. Sobretudo com correntes elevadas, o compressor de refrigeração e a ventoinha funcionam conforme necessário para manter a bateria fria.



Instruções de carregamento

NOTA: De modo geral, o desempenho do ar condicionado não é afetado pelo carregamento. No entanto, em algumas circunstâncias (por exemplo, carregar com correntes elevadas durante um dia particularmente quente), o ar que sai pelas saídas de ar pode não ser tão fresco quanto o esperado e é apresentada uma mensagem no painel de instrumentos. Isto é normal e assegura que a bateria se mantém dentro de um intervalo de temperatura ideal durante o carregamento para ajudar à longevidade e a um excelente desempenho.



AVISO: Durante o carregamento, nunca pulverize líquidos a alta velocidade (por exemplo, lavagem a alta pressão) na direção da porta de carregamento. Caso contrário, tal pode resultar em ferimentos graves ou danos no veículo, no equipamento de carregamento ou na propriedade.

Parar o carregamento

Interrompa o carregamento a qualquer momento desligando o cabo de carregamento ou tocando em **Parar carregamento** no ecrã tátil.

NOTA: Para evitar que o cabo de carregamento seja desligado da alimentação sem autorização, o bloqueio do cabo de carregamento permanece ativado e o Model X tem de ser destrancado ou ser capaz de reconhecer a sua chave para que possa desligar o cabo de carregamento.

Para desligar o cabo de carregamento:

1. Mantenha premido o botão da pega do conetor para libertar o trinco.

NOTA: Também pode libertar o trinco utilizando o ecrã tátil ou na aplicação para dispositivos móveis, ou mantendo premido o botão da bagageira traseira do comando. Se o veículo estiver equipado com uma porta de carregamento motorizada, também pode premir o botão à esquerda da porta de carregamento para libertar o trinco.

2. Retire o conetor da porta de carregamento.

Se o cabo de carregamento congelar e ficar preso, quando ligado, devido a temperaturas de congelamento, toque em **Controlos > Assistência > Aquecedor de entrada**. Isso aquece a porta de carregamento durante até duas horas, com vista a descongelar o cabo de carregamento.

NOTA: Também pode fechar a tampa da porta de carregamento através dos seguintes métodos:

- No ecrã tátil, toque no ícone da porta de carregamento (raio) na descrição do estado do veículo.
- No ecrã tátil, navegue até **Controlos > Carregamento > Fechar Porta de Carregamento**.
- Utilize comandos de voz para fechar a tampa da porta de carregamento (consulte [Comandos de voz na página 17](#)).

Para desligar o cabo de carregamento quando utilizar um adaptador numa estação de carregamento pública:

1. Destrancar o Model X.
2. Segurando a pega de carregamento público com uma mão e o adaptador com a outra, prima continuamente o botão na pega de carregamento público e puxe ambos para fora, removendo simultaneamente a pega e o adaptador.

NOTA: Se a pega da estação de carregamento se separar do adaptador, deixando o adaptador em Model X, utilize o ecrã tátil para desbloquear a porta de carregamento.

3. Volte a premir continuamente o botão da pega de carregamento para libertar o adaptador da pega de carregamento público.

NOTA: Também pode fechar a tampa da porta de carregamento através dos seguintes métodos:


- No ecrã tátil, toque no ícone da porta de carregamento (raio) na descrição do estado do veículo.
- No ecrã tátil, navegue até **Controlos > Carregamento > Fechar Porta de Carregamento**.
- Utilize comandos de voz para fechar a tampa da porta de carregamento (consulte [Comandos de voz na página 17](#)).



CUIDADO: A Tesla recomenda vivamente que deixe o Model X ligado à corrente quando este não estiver a ser utilizado. Isto mantém a bateria num nível de carregamento ideal.

Definições de carregamento

Aceda às definições de carregamento tocando em **Controlos > Carregamento** quando o Model X está na posição de estacionamento. Também pode tocar no ícone de carregamento no ecrã tátil para aceder às definições de carregamento.

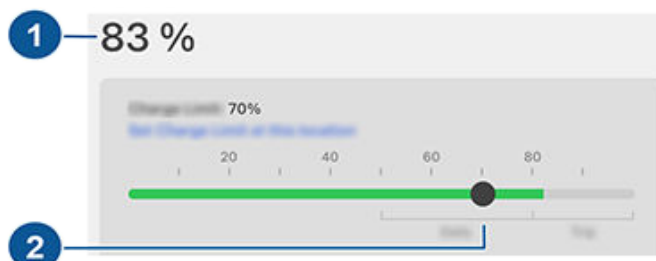

1. **Energia disponível:** Apresenta a energia disponível restante na bateria de alta tensão. Para mostrar a energia restante como distância de viagem estimada (milhas ou quilómetros) em vez de sob a forma de percentagem, toque em **Controlos > Ecrã > Indicador de energia**.
2. **Definir limite:** Ajuste o cursor de carga para o nível de carregamento pretendido. A definição escolhida aplica-se às sessões de carregamento imediatas e programadas.

NOTA: A Tesla recomenda o limite do nível de carga total da bateria para um valor abaixo de 90% para utilização **Diária** e o carregamento a 100% apenas se necessário para uma longa **Viagem**.



NOTA: Uma parte da imagem da bateria pode aparecer a azul. Isto indica que uma pequena parte da energia armazenada na bateria não está disponível porque a bateria está fria. Isto é normal e não há motivo para preocupação. Quando a bateria aquece, a parte a azul desaparece.

Aumente o limite de carregamento além do limite diário recomendado para uma situação imprevista para proceder ao carregamento temporário acima do limite diário recomendado, apenas uma vez. Essa opção é útil para viagens longas e, se selecionada, regressa ao limite de carregamento anterior.

É possível ajustar as definições de carregamento:

- **Definir limite de carregamento nesta localização:** Pode selecionar um limite de carregamento específico para a localização atual e o Model X memoriza a localização. Model X atualiza o Limite de carregamento para ser o limite específico da localização e adiciona o Limite de carregamento predefinido para mostrar o limite de carregamento regular. Se voltar a efetuar o carregamento no mesmo local, não precisa de alterar novamente o limite de carregamento.
- **Corrente de carregamento nesta localização:** A corrente é automaticamente definida para a corrente máxima disponível do cabo de carregamento acoplado, a não ser que tenha sido previamente reduzida para um nível mais baixo. Se necessário, toque nos botões - ou + para alterar a corrente (por exemplo, no caso de pretender reduzir a corrente se estiver preocupado com a sobrecarga do circuito doméstico partilhado por outros equipamentos). Não é possível definir a corrente de carregamento para um nível que ultrapasse o máximo disponível do cabo de carregamento acoplado. Quando altera a corrente, o Model X memoriza o local. Se voltar a carregá-lo no mesmo local, não precisa de a alterar novamente.

Quando estiver a utilizar o Conetor Móvel com tomadas domésticas, é possível que o seu veículo selecione automaticamente a corrente de carregamento predefinida. Anule esta corrente predefinida e ajuste para uma definição superior personalizando **Corrente de carregamento nesta localização** ou através da aplicação para dispositivos móveis.

NOTA: Para carregamento trifásico, a corrente disponível representa a corrente por fase (até 24 A). Durante o carregamento, o indicador de estado direito apresenta o símbolo trifásico à frente da corrente apresentada.

NOTA: Se o Model X estiver a carregar e detetar flutuações inesperadas na potência de entrada, a corrente de carregamento é automaticamente reduzida em 25%. Por exemplo, uma corrente de 16 amperes é reduzida para 12 amperes. Esta redução de corrente automática aumenta a robustez e a segurança em situações em que existe um problema externo (por exemplo, se um sistema de cablagem doméstico, recetáculo, adaptador ou cabo não for capaz de atingir a respetiva capacidade nominal de corrente). Como medida de precaução, quando o Model X reduz automaticamente a corrente, este memoriza a corrente reduzida no local de carregamento. Embora a possa aumentar manualmente, a Tesla recomenda que efetue o carregamento com corrente inferior até que o problema subjacente esteja resolvido e o local de carregamento possa fornecer energia consistente.

- **Abrir porta de carregamento, Destrancar a porta de carregamento e Parar o carregamento:** Quando não estiver a carregar, toque em **Abrir a porta de carregamento** ou **Destrancar a porta de carregamento** para abrir a porta de carregamento ou para destrancar o cabo de carregamento da respetiva porta. Utilize **Parar o carregamento** quanto o concluir.
- **Marcar:** Apresenta o programa de pré-condicionamento e de carregamento. Pode criar um programa de pré-condicionamento ou de carregamento para os seus locais de casa e de trabalho guardados, bem como para a sua localização atual (consulte [Pré-condicionamento e carregamento programados na página 212](#)).
- **Supercarregamento:** Apresenta as taxas de utilização de supercarregador, a localização, a hora de início do carregamento e a estimativa de custo da sessão (consulte [Taxas associadas ao Supercarregador na página 209](#)).

NOTA: Para reduzir o congestionamento em locais de carregamento com Supercarregador de muita utilização, é possível que o carregamento máximo seja limitado a 80% quando não utilizar o Planeador de viagem (se disponível na sua região de mercado). Consulte [Planeador de Viagem na página 193](#).

Taxas associadas ao Supercarregador

Quando estiver a efetuar o carregamento com um Supercarregador Tesla, as informações sobre a sessão de carregamento são apresentadas na parte inferior do ecrã de carregamento. Estas incluem a localização, a hora de início do carregamento e uma estimativa de custo da sessão. Quando interromper o Supercarregamento, o custo estimado para a sessão é apresentado até ser iniciada uma nova sessão de Supercarregamento. Se for aplicável um carregamento gratuito, o custo estimado é apresentado como zero.

NOTA: O custo estimado pode não corresponder ao custo final da sessão de Supercarregamento. Pode encontrar o preço final para sessões de Supercarregamento na sua conta Tesla.



Instruções de carregamento

Quando estiver a efetuar o carregamento com um Supercarregador Tesla, estará sujeito a taxas de inatividade. As taxas de inatividade destinam-se a encorajar os condutores a retirarem os seus veículos do Supercarregador após a conclusão do carregamento. As taxas de inatividade estão ativas apenas quando metade, ou mais, dos Supercarregadores num local se encontram ocupados. A aplicação para dispositivos móveis da Tesla notifica-o quando o carregamento estiver quase concluído e novamente quando o carregamento estiver concluído. São enviadas notificações adicionais se forem incorridas taxas de inatividade. As taxas de inatividade são anuladas se retirar o veículo no período de cinco minutos após o carregamento estar completo.

Inicie sessão na sua conta Tesla para consultar as taxas e detalhes sobre as sessões de Supercarregador, monitorizar o saldo de créditos gratuitos, configurar o método de pagamento e efetuar pagamentos. Depois de guardar o método de pagamento, as taxas são debitadas automaticamente da sua conta.

Libertar manualmente o cabo de carregamento

Se os métodos habituais para soltar um cabo de carregamento da porta de carregamento (utilizando o botão de libertação da pega de carregamento, o ecrã tátil ou a aplicação para dispositivos móveis) não funcionarem, experimente manter premido o botão da bagageira traseira do comando durante 1 a 2 segundos. Se ainda assim não soltar, siga cuidadosamente os seguintes passos:

1. Certifique-se de que o Model X não se encontra ativamente a carregar; para isso, verifique o ecrã de carregamento no ecrã tátil. Se necessário, toque em **Parar carregamento**.
2. Abrir a bagageira traseira.
3. Puxe o cabo de libertação da porta de carregamento para baixo para desengatar o cabo de carregamento.



AVISO: Não puxe o cabo de libertação enquanto tenta retirar, em simultâneo, o cabo de carregamento da porta de carregamento. Puxe sempre o cabo de libertação *antes* de tentar retirar o cabo de carregamento. O não cumprimento destas instruções pode resultar em choque elétrico e ferimentos graves.



NOTA: O cabo de libertação pode estar encaixado na abertura do acabamento.

4. Puxe o cabo de carregamento para o retirar da porta de carregamento.



CUIDADO: Utilize o cabo de libertação **apenas** em situações em que não é possível libertar o cabo de libertação através dos métodos habituais. A sua utilização contínua pode danificar o cabo de libertação ou no equipamento de carregamento.



AVISO: Não realize este procedimento quando o veículo estiver a carregar ou se existirem condutores de alta tensão cor de laranja expostos. O não cumprimento destas instruções pode resultar em choque elétrico e ferimentos graves ou danos no veículo. Se tiver dúvidas quanto à forma de executar este procedimento em segurança, contacte o centro de assistência mais próximo.

Melhores práticas relativas ao carregamento

- Evitar que a bateria fique demasiado fraca (o ícone da bateria fica amarelo quando a capacidade restante na bateria desce para 20% ou inferior).
- Consulte a informação no ecrã tátil do veículo (navegue para **Controlos > Carregamento**) ou na aplicação para dispositivos móveis (toque no ícone de **Carregamento**) para obter limites de carga recomendados diários ou para viagens.
- Após ligar o veículo, confirme que a luz da porta de carregamento começa a piscar a verde (indicando que o Model X está a carregar) antes de se afastar. Se o Model X não começar a carregar após alguns segundos, o conector pode não estar totalmente inserido na porta de



carregamento ou pode haver um problema que impede o carregamento. Verifique se o ecrã tátil apresenta um alerta com mais informações.

NOTA: Se a luz da porta de carregamento começar a piscar a âmbar, o Model X está a carregar com uma corrente reduzida. Se a luz da porta de carregamento estiver azul fixa, o carregador está ligado, mas o veículo não está a carregar (por exemplo, quando está programado um carregamento). Para obter mais informações, consulte [Luz da porta de carregamento na página 206](#).

Dicas para carregamento rápido:

- Encontre carregadores rápidos filtrando por três raios na barra de pesquisa de navegação.
- Navegue para os carregadores rápidos (incluindo os Supercarregadores e carregadores rápidos de terceiros) para permitir o pré-condicionamento da bateria de alta tensão.
- Normalmente, um estado de carga inferior resulta num carregamento mais rápido.

NOTA: É da sua responsabilidade monitorizar sempre a carga do seu veículo. Não carregue apenas quando estiver totalmente descarregado. Certifique-se sempre de que tem carga mais do que suficiente para chegar com segurança a um carregador.

- Nos Supercarregadores, tenha em conta que as portas de carregamento vizinhas podem partilhar a energia, portanto escolha uma afastada de outra que esteja a ser utilizada.



Pré-condicionamento e carregamento programados

Pré-condicionamento e carregamento programados para Model X. Pode programar o pré-condicionamento para contribuir para um carregamento mais eficaz do seu veículo ou para preparar o Model X para a partida.

NOTA: Também pode aceder a **Programar** a partir do ecrã "Controlos de climatização", da janela "Carregamento" e da aplicação para dispositivos móveis da Tesla (é necessária a versão v4.34.5 ou mais recente).

Model X guarda automaticamente a sua programação para cada local onde criar um programa. Ao selecionar **Localização atual**, o programa configurado apenas pode ser utilizado quando voltar à mesma localização física aproximada.

NOTA: O carregamento programado não pode ser utilizado com carregadores rápidos, nem mesmo com os Supercarregadores Tesla. Se efetuar o carregamento com um carregador rápido, os carregamentos programados são ignorados.

Criar um programa

Crie um programa de **Pré-condicionamento** e **Carregamento** para especificar a hora e os dias a que pretende que o Model X efetue essas operações. Para criar um programa:

1. Toque em **Controlos > Programar**.
2. Selecione a localização para a qual pretende configurar um programa.
 - Localização atual: A localização atual do seu automóvel, com base nas suas coordenadas de GPS.
NOTA: Tem de estar estacionado para criar um programa para a localização atual.
 - Casa/Trabalho: A localização guardada para a sua casa e local de trabalho. Caso não tenha guardado um endereço de casa ou trabalho, não pode selecionar essas opções (consulte [Destinos de casa, trabalho e favoritos na página 191](#)).
3. Toque em **Pré-condicionamento** para configurar a hora e a frequência a que o veículo deve efetuar essa ação.
4. Toque em **Carregamento** para configurar a hora a que pretende iniciar e parar, bem como a frequência a que pretende efetuar o carregamento.
5. Selecione **Criar** para criar um programa.

NOTA: Se a opção **Repetir semanalmente** não estiver selecionada, o Model X executa o programa uma vez. Em seguida, o veículo desativa o programa até o reativar manualmente.

Utilizar o Carregamento Programado

Ao criar ou ativar um carregamento programado, pode ligar o veículo para carregar. Se programar um pré-condicionamento ou carregamento para uma hora posterior, o Model X aguarda até essa hora para executar a operação.

Em caso de sobreposição de programas, o veículo utiliza o maior período de tempo para o carregamento, se necessário. Exemplo: Programou o Model X para iniciar o carregamento às 2:00 e às 3:00, mas, para parar o carregamento às 2:30 e às 5:00, o veículo combina os dois programas de carregamento num único bloco, das 2:00 às 5:00.

Quando especifica uma hora de **Fim**, mas não uma hora de **Início**, o veículo consome energia por breves instantes quando for ligado para um carregamento programado (poderá ouvir um estalido) para calcular a hora de início necessária para cumprir o limite de carregamento. Exemplo: Configura uma hora de **Fim** para as 2:00 e o veículo necessita de 2 horas de carregamento para cumprir o limite de carregamento. Se ligar o veículo às 21:00, o Model X consome energia por breves instantes para calcular a hora de início e começa o carregamento às 00:00.

Se especificar uma hora de **Início**, sem hora de **Fim**, o veículo começa a carregar à hora especificada e continua até atingir o limite de carregamento.

Estes são cenários onde o **Carregamento Programado** começa imediatamente. Estes cenários podem ocorrer quando o Model X estiver ligado:

- Durante um carregamento programado.
- Até 6 horas depois do início de um carregamento programado, se não existir nenhuma hora de **Fim** especificada.
- Quando o carregamento programado seguinte ocorrer dentro de mais do que 18 horas e não no próprio dia.
- Quando não tiver programado uma hora de **Início** e não existir tempo suficiente para respeitar o limite de carregamento até à hora de **Fim**.

NOTA: Model X NÃO começa a carregar automaticamente se ligar o seu veículo no prazo de 6 horas após a hora de **Fim** de um carregamento programado, a menos que exista outro carregamento programado.

Pode programar o carregamento para terminar imediatamente à hora de partida planeada, para reduzir os custos com a energia, mesmo em regiões de mercado onde não se apliquem taxas de utilização fora do pico. Por exemplo, se o carregamento for iniciado assim que ligar o veículo à corrente, o carregamento poderá ser concluído muito mais cedo. Isto faz com que a bateria arrefeça até à temperatura ambiente e seja necessária energia para voltar a aquecê-la até à hora da sua partida. Por conseguinte, mesmo se as taxas de utilização fora do pico não forem aplicáveis, a Tesla recomenda que efetue o carregamento até à hora de partida planeada, a fim de reduzir o consumo de energia, especificando a hora de partida como a hora de **Fim** programada.



Pré-condicionamento

Utilize o **Pré-condicionamento** para programar uma hora à qual pretende que o Model X esteja pronto para conduzir. Model X calcula automaticamente quando necessita de iniciar o pré-condicionamento. Isto garante que a climatização do habitáculo e a bateria estão pré-condicionadas à hora de partida.

O **Pré-condicionamento** aquece a bateria para um desempenho melhorado e assegura uma climatização confortável do habitáculo à sua hora de partida definida. Se não programar um **Pré-condicionamento**, o Model X apenas aquece a bateria antes do carregamento se a bateria estiver demasiado fria para carregar, e não prepara a climatização do habitáculo.

NOTA: Se o Model X não estiver ligado, o pré-condicionamento funciona desde que o Model X não esteja no modo de potência reduzida (consulte [#unique_408 na página](#)).

O pré-condicionamento também pode ajudar a aumentar a autonomia durante a sua próxima viagem, pois um habitáculo e uma bateria pré-condicionadas consomem menos energia quando começar a conduzir. O pré-condicionamento pode reduzir o consumo de energia em veículos com bombas de calor, pois o calor na bateria pode ser utilizado para aquecer o habitáculo durante a condução.



Fatores que afetam o consumo de energia

Durante a condução:

- A velocidade de condução elevada.
- Condições ambientais, tais como clima frio ou quente e vento.
- Utilização dos controlos da climatização para aquecer ou arrefecer o habitáculo.
- Condução em subidas: Para conduzir em subidas é necessária mais energia e a autonomia reduz mais rapidamente. Contudo, conduzir em descidas permite ao veículo recuperar parte da respetiva energia prevista através da função de travagem regenerativa (consulte [Travagem Regenerativa na página 96](#)).
- Viagens curtas ou trânsito congestionado: É necessário energia para obter uma temperatura específica do habitáculo e da bateria aquando do arranque do veículo. Poderá detetar um consumo médio mais elevado quando o veículo é utilizado para viagens muito curtas ou em trânsito intenso.
- Carga pesada.
- Janelas abertas.
- Jantes e pneus sem manutenção.
- Definições personalizadas ou acessórios de terceiros (barras de tejadilho ou da bagageira, jantes de terceiros).

Enquanto estiver estacionado e sem ligação a um carregador:

- Proceder ao pré-condicionamento do habitáculo ou utilizar os controlos da climatização.
- Chamamento.
- Sistema de informação e entretenimento e controlos da climatização do veículo.
- Modo Sentinela.
- Pedidos de aplicação para dispositivos móveis da Tesla ou de terceiros.

Dicas para maximizar a autonomia

Pode maximizar a autonomia de condução utilizando os mesmos hábitos de condução que utiliza para poupar combustível num veículo a gasolina. Alcançar a autonomia máxima:

- Reduza a velocidade de condução e evite acelerações frequentes e rápidas. Pondere utilizar o modo Relaxado (toque em **Controlos > Pedais e direção > Aceleração**) e Assistente de Velocidade (consulte [Assistente de velocidade na página 168](#)) para ajudar a controlar a aceleração e a velocidade.

- Se for seguro fazê-lo, ajuste o pedal do acelerador em vez de utilizar o pedal do travão quando abrandar gradualmente. Sempre que o Model X está em movimento e não está a premir o pedal do acelerador, a travagem regenerativa abranda o veículo e conduz o excesso de energia de volta para a bateria (consulte [Travagem Regenerativa na página 96](#)).
- Limite a utilização de recursos, como por exemplo, o aquecimento e o ar condicionado. Utilizar os aquecedores dos bancos e do volante (se equipado) para manter o calor é mais eficiente do que aquecer o habitáculo utilizando os controlos de climatização.
- Com o veículo ligado à corrente, utilize a aplicação para dispositivos móveis para pré-condicionar o veículo e garantir que o habitáculo está a uma temperatura confortável e que os vidros estão descongelados (se necessário) antes de conduzir, tocando em **Climatização > Ligar** e personalizando as suas preferências (consulte [Aplicação para dispositivos móveis na página 70](#)).
- Toque em **Programar** (também disponível nos ecrãs de carregamento e de controlo da climatização) para definir uma hora à qual pretende que o veículo esteja pronto a ser conduzido (consulte [Pré-condicionamento e carregamento programados na página 212](#)).
- Coloque o Modo de Paragem em **Imobilizar** para obter a vantagem da travagem regenerativa a baixas velocidades de condução.
- Certifique-se de que as rodas estão alinhadas de acordo com as especificações, de que os pneus têm as pressões recomendadas (consulte [Cuidados e manutenção dos pneus na página 221](#)) e de que são rodados quando necessário (consulte [Intervalos de manutenção na página 218](#)).
- Diminua o peso removendo cargas desnecessárias.
- Suba completamente todos os vidros.
- Ative o modo de autonomia, se existente (consulte [Range Mode na página 215](#)).
- Determinadas funcionalidades, como o Modo Sentinela e a Proteção Contra Sobreaquecimento do Habitáculo podem afetar a autonomia. Desative as funcionalidades, quando estas não forem necessárias.
- Para evitar o consumo de uma quantidade excessiva de energia quando o veículo está inativo, mantenha-o ligado à corrente enquanto não estiver a ser utilizado.

É normal que a autonomia estimada diminua ligeiramente nos primeiros meses antes de estabilizar. Ao longo do tempo, poderá observar uma diminuição gradual, mas natural, da autonomia com carga total – isto depende de fatores como a quilometragem e idade da bateria. O Model X irá informá-lo no caso improvável de um problema de hardware causar uma degradação excessiva da bateria ou autonomia.

O medidor de energia painel de instrumentos fornece informações sobre a utilização de energia.



Garantia de autonomia

A autonomia de condução apresentada no Model X é uma estimativa da carga restante da bateria baseia-se no consumo com classificação EPA. Pode não ter em conta os seus padrões de condução pessoais ou as condições externas. A autonomia apresentada no painel de instrumentos pode diminuir mais rápido do que a distância real percorrida. Para ver a autonomia estimada com base no consumo de energia recente, abra a aplicação Energy para ver o gráfico.

NOTA: Nos Estados Unidos, a autonomia de condução nominal baseia-se no consumo com classificação EPA, que difere dos ensaios recomendados e realizados noutras jurisdições.

O veículo monitoriza continuamente o nível de energia e a proximidade a locais de carregamento conhecidos.



Toque em **Carregadores** na barra de pesquisa de navegação para alternar entre tipos de carregadores, incluindo Supercarregadores e locais de carregamento de destino.

Quando está em risco de conduzir para além da autonomia dos locais de carregamento conhecidos, aparece uma mensagem no ecrã tátil que lhe permite ver uma lista de locais de carregamento que se encontram dentro da área de autonomia. Quando seleciona um local de carregamento a partir da lista, o Model X apresenta instruções de navegação e a lista de instruções de navegação detalhadas apresenta a quantidade prevista de energia restante ao chegar ao destino do carregamento.

O Planeador de Viagem (se disponível na sua região de mercado) direciona-o para localizações com Supercarregador para minimizar o tempo de carregamento e condução. Para ativar, toque em **Controlos > Navegação > Planeador de Viagem**.

Aplicação Energy

A aplicação Energy fornece uma representação visual da utilização de energia projetada e em tempo real do veículo. Para utilizar a aplicação Energia, aceda ao **Iniciador de aplicações > Energia** no ecrã tátil. Opte por um dos dois tipos de gráficos:

- **Consumo:** Apresenta a quantidade de energia que o Model X consumiu ao longo dos últimos 10, 25 ou 50 km.

Toque em **Auton. Instantânea** ou **Autonomia média** para ajustar a estimativa de autonomia projetada. A Auton. Instantânea utiliza somente alguns dos mais recentes pontos de dados para estimar a autonomia projetada, enquanto a Autonomia média utiliza os últimos 10, 25 ou 50 km de consumo de energia para disponibilizar uma autonomia projetada mais precisa.

- **Viagem:** Pode monitorizar a quantidade de energia consumida enquanto navega para um destino. Pode acompanhar o consumo real comparado com a previsão inicial. A linha verde representa o consumo real, ao passo que a linha cinzenta representa o consumo previsto. Para alterar o nível de zoom, toque no ícone de zoom situado no canto superior direito do gráfico.

NOTA: O gráfico Trip só apresenta o consumo de energia se estiver a navegar para um destino.

Range Mode

O modo de autonomia (se existente) conserva energia limitando a energia do sistema de controlo da climatização e desligando as luzes de "assinatura". Ative o Modo de autonomia tocando em **Controlos > Condução > Modo de autonomia**. Quando ativado um veículo com tração integral, o Modo de autonomia também otimiza a distribuição de binário entre os motores para maximizar a autonomia.

Poupança de energia

Model X possui uma funcionalidade de poupança energia que reduz a quantidade de energia consumida quando o Model X não está a ser utilizado. Nos veículos mais recentes, esta funcionalidade é automática para proporcionar um nível ótimo de poupança de energia. Porém, nos veículos mais antigos, pode tocar em **Controlos > Ecrã > Poupança de energia** e escolher uma das seguintes opções:

- **OFF** - Model X muda automaticamente para o modo de poupança de energia apenas à noite (das 22:00 às 5:00). O consumo de energia ao ralenti pode aumentar.
- **ON** - é consumida significativamente menos energia sempre que o Model X não esteja a ser utilizado. O arranque do painel de instrumentos e do Bluetooth pode ser mais lento.
- **Sempre ligado** - mantém a ligação de dados móveis sempre que o modo de poupança de energia está ativo. Isto permite que a aplicação para dispositivos móveis se ligue ao Model X mais rapidamente e disponibilize acesso imediato à Internet ao entrar no carro. Consome-se ligeiramente mais energia.



Carregar novo software

A Tesla atualiza o software do seu veículo por via aérea, fornecendo constantemente novas funcionalidades. A Tesla recomenda a instalação de atualizações de software no veículo o mais rapidamente possível. Para garantir atualizações de software o mais rápidas e fiáveis possíveis, deixe a Wi-Fi ligada e ativada sempre que possível. Na maioria dos casos, o veículo tem de estar ligado à Wi-Fi para transferir a atualização de software (consulte [Wi-Fi na página 73](#)).

Transferir vs. instalar um novo software

Existem dois passos para obter um novo software: transferir o software (o que requer Wi-Fi) e instalá-lo. Para sua conveniência, pode iniciar as transferências utilizando a aplicação para dispositivos móveis da Tesla.

Transferir

Quando uma atualização de software estiver disponível para ser transferida, a transferência é realizada automaticamente, sendo apresentada uma seta verde na parte superior do ecrã tátil. Se o veículo não estiver ligado a uma rede Wi-Fi, é apresentado um ícone de transferência amarelo. Embora possa conduzir enquanto a atualização de software está a ser transferida, fazê-lo pode resultar na interrupção da transferência, se o veículo perder a ligação à rede Wi-Fi. Quando a atualização de software estiver totalmente transferida e pronta para instalar, é apresentado um ícone de relógio na parte superior do ecrã tátil.

NOTA: Para garantir transferências de atualizações de software o mais rápidas e fiáveis possíveis, deixe a Wi-Fi ligada e ativada sempre que possível (consulte [Wi-Fi na página 73](#)).

Instalar

NÃO pode conduzir enquanto o software estiver a ser instalado. Se o veículo estiver ligado à corrente, o carregamento será interrompido até a instalação estar concluída. Para iniciar a instalação, toque no ícone de relógio amarelo na parte superior do ecrã tátil. Toque em **Instalar agora** para iniciar imediatamente a instalação ou toque em **Definir para este tempo** para escolher uma hora de início diferente. A qualquer momento antes da instalação da atualização, pode tocar neste ícone do relógio para reagendar. Se estiver a conduzir o Model X no momento agendado para a atualização, a atualização é cancelada e tem de a reagendar. Também pode visualizar, transferir ou instalar atualizações de software acedendo a **Controlos > Software**. Se disponível, ligue a uma rede Wi-Fi para transferir a atualização.

As atualizações de software não são realizadas quando determinadas funcionalidades estiverem ativas, tais como Manter Climatização, Modo Canino, Modo de Campismo e Pré-condicionamento inteligente.

NOTA: As atualizações de software não serão instaladas se os modos de manter, canino ou de campismo estiverem ativos (consulte [Manter climatização, Canino e Campismo na página 181](#)).

NOTA: Conforme necessário, a Tesla também envia atualizações de software através de uma ligação celular.

NOTA: Algumas atualizações de software demoram aproximadamente 30 minutos a serem concluídas (algumas podem demorar mais tempo). Model X deve estar na posição de estacionamento enquanto o software estiver a ser atualizado.



AVISO: Não tente utilizar o veículo enquanto o software estiver a ser instalado. As funções do veículo, incluindo alguns sistemas de segurança e a abertura ou fecho das portas ou das janelas, podem estar limitadas ou desativadas enquanto a instalação estiver em curso e a respetiva utilização pode danificar o veículo.

Preferências de atualização do software

A Tesla determina como, quando e para onde enviar atualizações de veículos com base numa variedade de fatores únicos para cada lançamento. Em **Controlos > Software**, pode escolher a rapidez com que pretende receber atualizações prontas para o seu veículo. Seja um dos primeiros a receber ao selecionar **Avançado** (que terá mais versões), ou aguarde até que outros tenham efetuado a instalação (que resultará em menos versões) ao selecionar **Padrão**. Escolher **Avançado** não inscreve o seu veículo no programa de acesso antecipado da Tesla.

A Tesla não atualiza o software mediante pedido a quem pretenda receber as funcionalidades e melhorias mais recentes. Selecionar **Avançado** e estabelecer consistentemente uma ligação a uma rede Wi-Fi (consulte [Wi-Fi na página 73](#)) é a melhor forma de receber rapidamente as atualizações de software mais recentes.

Se o ecrã tátil apresentar uma mensagem a indicar que a atualização de software não foi concluída com sucesso, aguarde que a próxima atualização de software seja instalada no seu veículo.

NOTA: O ecrã de atualização do software persiste até instalar a atualização. Instale uma atualização de software assim que possível. Qualquer dano resultante da não instalação de uma atualização de software não é abrangido pela garantia do veículo. A falha ou recusa de instalar atualizações pode tornar algumas funcionalidades do veículo inacessíveis ou causar a incompatibilidade dos dispositivos multimédia digitais.

NOTA: A Tesla pode atualizar ou reinstalar o software do seu veículo durante um processo de diagnóstico, reparação e manutenção normal numa assistência Tesla.

NOTA: Não é possível reverter para a versão anterior do software.



Carregamento

Se o Model X estiver a carregar quando a atualização do software começar, o carregamento para. O carregamento é retomado automaticamente quando a atualização do software estiver concluída.

Ver notas de lançamento

Quando uma atualização de software estiver concluída, leia as notas de lançamento apresentadas no ecrã tátil para saber mais sobre as alterações ou as novas funcionalidades. Para apresentar notas de lançamento sobre a versão atual do software do veículo a qualquer altura, toque em **Controlos > Software > Notas de lançamento**.

A Tesla recomenda vivamente a leitura de todas as notas de lançamento. Elas podem conter informações de segurança ou de utilização importantes para o seu Model X.



Intervalos de manutenção

A Tesla recomenda os seguintes itens e intervalos de manutenção, conforme aplicáveis ao seu veículo, para garantir a fiabilidade e eficiência contínuas do seu Model X.

Para obter mais informações sobre os alertas do veículo, consulte [Alertas de resolução de problemas na página 259](#).

- Verificar o estado do líquido dos travões a cada 4 anos (substituir, se necessário)*.
- Substituir o filtro de ar do habitáculo a cada 2 anos.
- Substituir os filtros HEPA e de carvão a cada 3 anos.
- Substituição anual da escova do limpa-para-brisas.
- Limpar e lubrificar as pinças dos travões anualmente ou a cada 12 500 milhas (20 000 km) se o veículo for utilizado numa área onde seja aplicado sal nas estradas durante o inverno.
- Rodar os pneus a cada 10 000 km ou se a diferença de profundidade do piso for igual ou superior a 1,5 mm, consoante o que ocorrer primeiro.

*Uma utilização intensa dos travões devido a reboque, descidas de montanha ou condução desportiva pode implicar verificações e substituições mais frequentes do líquido dos travões, principalmente em veículos que se encontram em ambientes quentes e húmidos.

NOTA: Quaisquer danos resultantes da abertura do reservatório do líquido de arrefecimento da bateria estão excluídos da garantia.

NOTA: Os intervalos acima baseiam-se em cenários e comportamentos típicos de condução. Dependendo de várias circunstâncias como o estilo de condução, a utilização do veículo, as condições ambientais, entre outros, pode ser necessário realizar os itens de manutenção indicados acima com maior ou menor frequência do que especificado. Além disso, a lista acima não deve ser considerada abrangente e não inclui consumíveis, como os limpa-para-brisas, as pastilhas dos travões, a bateria de baixa tensão, etc.

NOTA: Os danos ou as avarias causadas por tarefas de manutenção ou reparações efetuadas por técnicos não certificados pela Tesla não são abrangidas pela garantia.

Para obter mais informações e procedimentos de manutenção que podem ser realizados pelo proprietário, consulte <https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides>.

Marcar assistência

É fácil agendar uma visita de serviço através da aplicação para dispositivos móveis. Depois de tocar em **Assistência**, selecione o tipo de serviço necessário e siga as instruções na aplicação para dispositivos móveis. Forneça o máximo de detalhes possível para ajudar a equipa de assistência a identificar a causa do problema, como, por exemplo:

- Fotografias, registos de som ou vídeos.

- Data(s), hora(s) e fuso horário em que o problema ocorreu.
- País de utilização e localização.
- Velocidade aproximada de circulação do veículo (se aplicável).
- Condições ambientais (chuva, neve, frio, etc.).
- Nome da estrada e tipo de estrada (se aplicável).
- Qualidade das marcações da faixa (se aplicável).
- Definições aplicáveis do veículo.
- Sintomas identificáveis.

Visite <https://www.tesla.com/support/service-visits> para obter mais informações sobre o agendamento da assistência.

Verificações diárias

- Verifique o nível de carga da bateria apresentado no painel de instrumentos ou aplicação para dispositivos móveis.
- Verifique o estado e a pressão de cada pneu (consulte [Cuidados e manutenção dos pneus na página 221](#)).
- Verifique se todas as luzes exteriores, a buzina, os sinais de mudança de direção, os limpa-para-brisas e os lava-vidros estão a funcionar.
- Verifique se são apresentadas luzes indicadoras ou alertas do veículo inesperados no ecrã tátil ou no painel de instrumentos.
- Verifique o funcionamento dos travões, incluindo o travão de estacionamento.

NOTA: Como o Model X utiliza travagem regenerativa (consulte [Travagem Regenerativa na página 96](#)), as pastilhas dos travões são tipicamente utilizadas com menos frequência do que as dos sistemas de travagem tradicionais. Para evitar a acumulação de ferrugem e corrosão, a Tesla recomenda premir frequentemente o pedal do travão para aplicar os travões mecânicos, o que seca as pastilhas e os rotores dos travões.

- Verifique o funcionamento dos cintos de segurança (consulte [Cintos de segurança na página 42](#)).
- Procure depósitos de líquido anormais por baixo do Model X que possam indicar uma fuga. É normal que se forme uma pequena poça de água (causada pelo processo de desumidificação do sistema de ar condicionado).
- Analise a área exterior ao redor do Model X e retire imediatamente quaisquer substâncias corrosivas (como excrementos de pássaros, resina das árvores, pintas de alcatrão, insetos mortos, resíduos industriais, etc.) para evitar danos no exterior (consulte [Limpeza na página 227](#)).



Verificações mensais

- Verifique o nível do líquido do lava-vidros do para-brisas e encha, se necessário (consulte [Atestar o líquido do lava-vidros do para-brisas na página 231](#)).
- Verifique se o sistema de ar condicionado está a funcionar corretamente (consulte [Utilizar os controlos de climatização na página 178](#)).

NOTA: Além de arrefecer o interior, o compressor do ar condicionado também arrefece a bateria. Por isso, com temperaturas elevadas, o compressor do ar condicionado pode ligar-se mesmo que o tenha desligado. Isto é normal, pois a prioridade do sistema é arrefecer a bateria para garantir que esta se mantém dentro de um intervalo de temperaturas ideal para ajudar à longevidade e a um excelente desempenho. Além disso, mesmo quando não está a ser utilizado, o Model X pode emitir um ruído de chiadeira ou o som da água a circular. Estes sons são normais e ocorrem quando os sistemas de arrefecimento internos são ligados para suportar várias funções do veículo, como manter a bateria de baixa tensão e equilibrar a temperatura da bateria de alta tensão.

Verificações periódicas

Realize as seguintes verificações conforme necessário:

- Ao longo do tempo, ao conduzir sob condições de poeira ou de poluição, o radiador do veículo pode ficar obstruído. Isto pode afetar o fluxo de ar e o desempenho do aquecimento/ar condicionado. Utilize a aplicação para dispositivos móveis para agendar uma visita de assistência.
- O interior do para-brisas, a partir do alojamento da câmara (consulte [Câmaras na página 19](#)), tem de ser limpo periodicamente, a fim de manter uma visibilidade desimpedida e uma função ideal da câmara. Para verificar se é necessário proceder a essa limpeza, reveja o resumo de manutenção do veículo tocando em **Controlos > Assistência > Manutenção**. Se necessário, utilize a aplicação para dispositivos móveis para agendar uma visita de assistência.

Resumo de manutenção

Pode visualizar o estado atual de itens da manutenção navegando até **Controlos > Assistência > Manutenção** no ecrã tátil do veículo.

O resumo de manutenção controla quando os itens de manutenção regular, como as escovas do limpa-para-brisas e os filtros, foram abordados pela última vez e facultar sugestões sobre quando devem ser novamente executados. Pode [realizá-los sozinho](#) ou solicitar a ajuda da Tesla ou de um reparador independente. Quando terminar, pode reiniciar o item de manutenção no ecrã tátil do veículo. Model X recolhe um carimbo de data/hora e informações aplicáveis (como a quilometragem atual) e reinicia o item de manutenção para o relembrar da próxima vez. Os registos do

histórico de assistência do veículo permanecem no veículo, facultando-lhe a si, bem como a futuros proprietários, um registo de operações de assistência previamente efetuadas. O registo do histórico de assistência não é afetado por uma reposição de fábrica.

NOTA: Embora a Testa atualize o resumo de manutenção durante uma visita de assistência, conforme necessário, é responsabilidade do proprietário do veículo assegurar a precisão das informações, especialmente quando se tratar de uma operação de assistência ou manutenção efetuada por reparadores independentes ou por conta própria.

Intervalos de substituição dos líquidos

Os níveis do líquido de arrefecimento da bateria e do líquido dos travões apenas devem ser verificados pela Tesla ou uma oficina de reparação profissional de automóveis. Estão disponíveis informações de manutenção específicas no Manual de manutenção.

- **Líquido de arrefecimento da bateria:** Na maioria das circunstâncias, não é necessário mudar o líquido de arrefecimento da bateria durante a vida útil do seu veículo.

NOTA: Quaisquer danos resultantes da abertura do reservatório do líquido de arrefecimento da bateria estão excluídos da garantia.

- **Líquido dos travões:** Não ateste o líquido dos travões.

Software

Atualizar o software é importante para assegurar o funcionamento adequado e a longevidade dos componentes do seu veículo. Tem de instalar uma atualização do software o mais rapidamente possível. Consulte [Atualizações de software na página 216](#).

A Tesla pode atualizar ou reinstalar o software do seu veículo enquanto parte do processo de diagnóstico, reparação e manutenção normal numa assistência.

Segurança da alta tensão

O seu Model X foi concebido e fabricado tendo a segurança como prioridade. No entanto, tenha em atenção as seguintes precauções para se proteger contra o risco de ferimentos inerente a todos os sistemas de alta tensão:

- Leia e siga todas as instruções fornecidas nas etiquetas fixadas no Model X. Estas etiquetas são colocadas para sua segurança.
- O sistema de alta tensão não tem peças que possam ser reparadas pelo cliente. Não desmonte, remova nem substitua componentes, cabos ou conetores de alta tensão. Os cabos de alta tensão são cor de laranja para facilitar a identificação.



Intervalos de manutenção

- Se ocorrer uma colisão, não toque em quaisquer cablagens, conetores ou componentes de alta tensão ligados à cablagem.
- Na eventualidade improvável de ocorrer um incêndio, contacte imediatamente o serviço de bombeiros local.

 **AVISO:** Desligue sempre o cabo de carregamento antes de trabalhar debaixo do Model X, mesmo que o carregamento não esteja em curso.

 **AVISO:** Mantenha mãos e roupas afastadas dos ventiladores de arrefecimento. Alguns ventiladores funcionam mesmo quando o Model X está desligado.

 **AVISO:** Alguns líquidos (ácido da bateria, líquido de arrefecimento da bateria, líquido dos travões, aditivos do líquido do lava-vidros do para-brisas, etc.) utilizados em veículos são venenosos e não devem ser inalados, ingeridos nem entrar em contacto com feridas abertas. Para sua segurança, é muito importante ler e seguir sempre as instruções impressas nos recipientes dos líquidos.



Apresentar as pressões dos pneus

Pode ver a pressão dos pneus no painel de instrumentos utilizando os botões à direita ou à esquerda do volante para aceder a **Estado do automóvel** (consulte [Utilizar os botões do lado esquerdo do volante na página 84](#) ou [Utilizar os botões do lado direito do volante na página 85](#)). A pressão de cada pneu é apresentada no visor do seu veículo, para além da última vez que a pressão dos pneus foi medida. Para escolher se pretende apresentar a pressão dos pneus em Bar ou PSI, toque em **Controlos > Ecrã > Pressão dos pneus**.

Manter a pressão dos pneus

Mantenha os pneus cheios de acordo com as pressões indicadas na etiqueta de informações sobre (mesmo que sejam diferentes da pressão indicada no próprio pneu). A etiqueta de informações sobre cargas e pneus está localizada no pilar central da porta e fica visível quando a porta do condutor é aberta.

Se estiver a rebocar um atrelado, não utilize a pressão do pneu indicada na etiqueta de informações sobre cargas e pneus. Em vez disso, consulte a publicação da pressão do pneu na secção relativa a reboque (consulte [Reboque e acessórios na página 114](#)).



A luz indicadora de pressão dos pneus no painel de instrumentos alerta se um ou mais pneus tiverem pressão a menos ou a mais.

A luz indicadora de pressão dos pneus não se apaga imediatamente quando ajusta a pressão dos pneus (consulte [Verificar e ajustar a pressão dos pneus na página 221](#)).

Se a luz indicadora ficar intermitente durante um minuto sempre que ligar o Model X, é detetada uma falha no sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) (consulte [Avaria do TPMS na página 225](#)). Utilize a aplicação para dispositivos móveis para agendar uma visita de assistência.

NOTA: A pressão dos pneus do veículo diminui a temperaturas ambiente frias. Se for apresentada a luz indicadora do TPMS, encha os pneus antes de conduzir. Os pneus irão perder cerca de um PSI por cada descida de 6 °C na temperatura exterior. Uma pressão adequada dos pneus ajuda a proteger os pneus contra buracos e pode melhorar a autonomia quando enchidos devidamente.



AVISO: A pressão baixa é a causa mais comum das falhas de pneus e pode causar o sobreaquecimento de um pneu, resultando em grandes fissuras, separação do piso ou explosão, o que provoca perda inesperada do controlo do veículo e maior risco de ferimentos. A pressão baixa também reduz a autonomia e vida útil do piso do pneu.



AVISO: A luz indicadora de pressão dos pneus alerta o condutor apenas em situações em que o pneu se encontra abaixo do limite recomendado (conforme indicado na etiqueta de informações sobre cargas e pneus), em condições de condução normais. Não alerta o condutor quando um pneu tem pressão insuficiente com base na carga que o veículo transporta.



AVISO: Verifique a pressão dos pneus utilizando um manómetro preciso com os pneus frios. Basta 1,6 km de condução para aquecer os pneus e afetar as respetivas pressões. Estacionar o veículo num local exposto à luz solar direta ou a temperaturas elevadas também pode afetar a pressão dos pneus. Se tiver de verificar os pneus a quente, conte com pressões mais elevadas. Não deixe sair ar quente dos pneus para tentar compensar a pressão dos pneus a frio recomendada. Um pneu quente à pressão de enchimento recomendada para pneus frios ou abaixo da mesma tem um enchimento perigosamente insuficiente.

Verificar e ajustar a pressão dos pneus

Siga estes passos quando os pneus estiverem frios e o Model X estiver parado há mais de três horas:

1. Consulte a etiqueta de informações sobre existente no pilar central da porta do lado do condutor dianteiro para ver detalhes sobre a pressão-alvo dos pneus.
 2. Retire a tampa da válvula.
 3. Pressione firmemente um manómetro dos pneus preciso na válvula para medir a pressão.
 4. Se necessário, adicione ou liberte ar para atingir a pressão recomendada.
- NOTA:** Liberte o ar premindo a haste metálica no centro da válvula.
5. Volte a verificar a pressão com o manómetro preciso dos pneus.
 6. Repita os passos 3 e 4, conforme for necessário, até que a pressão do pneu esteja correta.



Cuidados e manutenção dos pneus

7. Volte a instalar a tampa da válvula para evitar a entrada de sujeira. Verifique periodicamente a válvula quanto a danos e fugas.
8. Conduza a uma velocidade superior a 25 km/h durante um curto período de tempo para ativar o TPMS.

Inspecção e manutenção dos pneus

Inspecione regularmente o piso e as paredes laterais para verificar se existe algum sinal de deformação (protuberâncias), objetos estranhos, cortes ou desgaste.



AVISO: Não conduza o Model X com um pneu danificado, com desgaste excessivo ou com pressão incorreta. Verifique os pneus regularmente quanto a desgaste para se assegurar de que não existem cortes, saliências ou exposição da estrutura da lona/corda. Além disso, preste atenção ao desgaste do ombro interior do pneu.

Desgaste dos pneus

Uma profundidade do piso adequada é importante para o bom desempenho dos pneus. Pneus com uma profundidade do piso inferior a 3 mm têm mais probabilidade de aquaplanagem em condições de humidade e não devem ser utilizados. Pneus com uma profundidade do piso inferior a 4 mm não funcionam bem em neve e lama e não devem ser utilizados durante a condução em condições de inverno.

Model X está equipado de origem com pneus que incluem indicadores de desgaste no padrão do piso. Se o piso sofrer um desgaste até 2 mm, os indicadores começam a aparecer na superfície do padrão do piso, produzindo o efeito de uma banda contínua de borracha em toda a largura do pneu. Para obter o melhor desempenho e segurança, a Tesla recomenda a substituição dos pneus antes que os indicadores de desgaste fiquem visíveis.

Para melhorar as características de manobrabilidade do veículo e reduzir a aquaplanagem em condições de humidade, coloque os pneus com mais piso na traseira do veículo.

Rotação dos pneus, equilíbrio e alinhamento das jantes

A rotação dos pneus é uma parte fundamental da manutenção dos pneus. Ajuda a manter um padrão de desgaste uniforme, o que melhora a qualidade de desgaste geral do pneu, diminui o ruído da estrada e maximiza a vida útil do pneu. A Tesla recomenda rodar os pneus a cada 10 000 km ou se a diferença de profundidade do piso for igual ou superior a 1,5 mm desde a última rotação, consoante o que ocorrer primeiro. A condução agressiva pode levar a um desgaste dos pneus acelerado e pode ser necessária uma assistência dos pneus mais frequente.

Os pneus de veículos com jantes escalonadas e pneus não direcionais podem ser comutados da esquerda para a direita, mas não da dianteira para a traseira, uma vez que o tamanho dos pneus dianteiros e traseiros é diferente. A rotação da esquerda para a direita, mudando a direção de rotação de cada pneu e balanceando o desgaste do ombro, pode aumentar a durabilidade do piso.

Rodas não equilibradas afetam o manuseamento do veículo e a vida útil do pneu. Com utilização normal, as rodas podem ficar desequilibradas e devem ser novamente equilibradas para garantir uma distribuição do peso uniforme no conjunto da roda e pneu. Pondere agendar um serviço de equilíbrio das rodas se notar numa vibração em volante.

O alinhamento correto das rodas ajuda a preservar o comportamento do veículo, a vida útil dos pneus e os componentes da direção. Agende um alinhamento das rodas se notar um desgaste irregular nos pneus (num dos lados do pneu) ou se o veículo se desviar para a esquerda ou para a direita enquanto o volante é mantido direito. O alinhamento das rodas também é recomendado após a instalação de um novo conjunto de pneus no seu veículo.

Pneus furados

Um furo pode fazer com que os pneus percam pressão, pelo que é importante verificar a pressão dos pneus com frequência. Repare de forma permanente ou substitua os pneus furados ou danificados logo que possível.

Os seus pneus sem câmara podem não ter fugas em caso de furo, desde que o objeto permaneça no pneu. Se, no entanto, sentir uma vibração súbita ou perturbação durante a condução, ou se suspeitar de um pneu danificado, reduza imediatamente a velocidade. Conduza lentamente, evitando ao mesmo tempo travagens a fundo ou guinadas e, quando for seguro fazê-lo, pare o veículo. Peça o transporte do Model X para um centro de assistência Tesla ou para um centro de reparação de pneus nas proximidades.

NOTA: Em alguns casos, é possível reparar temporariamente pequenos furos nos pneus (com menos de 6 mm) utilizando um kit de reparação de pneus opcional disponível junto da Tesla. Isto permite-lhe conduzir lentamente Model X até à Tesla ou até uma entidade de reparação de pneus próxima.



AVISO: Não conduza com um pneu furado que não tenha sido reparado, mesmo se o furo não provocar esvaziamento do pneu. Um pneu furado pode esvaziar inesperadamente a qualquer momento.

Pontos planos

Se o Model X estiver parado durante muito tempo, os pneus podem formar pontos planos. Ao conduzir o Model X, estes pontos planos podem causar uma vibração que desaparece gradualmente quando os pneus aquecem e recuperam a forma original.



Melhorar a quilometragem dos pneus

Para melhorar a quilometragem que obtém com os pneus, mantenha os pneus à pressão recomendada, respeite os limites de velocidade e as velocidades recomendadas e evite:

- Arranques rápidos ou forte aceleração.
- Guinadas e travagens a fundo.
- Buracos e objetos na estrada.
- Tocar nos passeios ao estacionar.
- Contaminar os pneus com líquidos que possam causar danos.

Substituir os pneus e as jantes

Os pneus deterioram-se com o tempo devido aos efeitos da luz ultravioleta, de temperaturas extremas, de cargas elevadas e das condições ambientais. Recomenda-se que os pneus sejam substituídos a cada seis anos, ou antes, se necessário, mesmo que a profundidade do piso esteja superior ao mínimo.

Caso seja necessário substituir um pneu antecipadamente, por exemplo, devido a um pneu furado, recomendamos a substituição dos pneus em pares, exceto se os restantes pneus tiverem uma diferença de cerca de 1,5 mm de profundidade do piso em relação ao pneu novo. Ao substituir pneus, é importante corresponder a marca e o modelo dos pneus antigos. Coloque sempre um par de pneus novos na traseira se os quatro pneus forem do mesmo tamanho. Calibre sempre a jante e o pneu após a substituição de um pneu. Informe-se junto de um concessionário ou técnico profissional de pneus para obter mais orientação. Pode demorar até 24 horas após a substituição ou reparação de um pneu para um lubrificante de pneu ficar totalmente seco e os pneus alcançarem a máxima aderência às jantes. Evite acelerações acentuadas durante este período para evitar que o pneu deslize na jante.

NOTA: Independentemente do número de pneus substituídos, recomenda-se um conjunto completo de pneus para obter um desempenho ideal.

Se forem usados pneus diferentes dos especificados, certifique-se de que as categorias de carga e de velocidade assinaladas no pneu (consulte [Entender as marcações dos pneus na página 246](#)) são iguais ou superiores às da especificação original.

Para obter informações sobre as rodas e os pneus originalmente instalados no , Model X, consulte [Rodas e pneus na página 245](#).

Se substituir uma roda, os sensores do sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) têm de ser reiniciados para garantir que apresentam avisos precisos quando os pneus tiverem pressão a menos ou a mais (consulte [Reiniciação automática dos sensores do TPMS na página 225](#)).



AVISO: Para sua segurança, utilize apenas pneus e jantes que correspondam à especificação original. Pneus que não correspondam à especificação original podem afetar o funcionamento do sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS).



AVISO: Nunca exceda a categoria de velocidade dos pneus do veículo. A categoria de velocidade é apresentada na parede lateral dos pneus (consulte [Entender as marcações dos pneus na página 246](#)).

Pneus assimétricos

Alguns pneus do Model X são assimétricos e têm de ser montados na roda com a parede lateral correta voltada para fora. A parede lateral do pneu está assinalada com a palavra **OUTSIDE**. Quando instalar pneus novos, certifique-se de que os pneus são corretamente montados nas jantes.



AVISO: A aderência à estrada é seriamente comprometida se os pneus estiverem incorretamente instalados nas jantes.

Retirar e instalar as tampas de porcas de ressalto

Se o Model X estiver equipado com tampas de porcas de ressalto, deve retirá-las para aceder às porcas de ressalto.

Para retirar uma tampa de porca de ressalto:

1. Insira a parte curva da ferramenta da tampa da porca de ressalto, se existente, (localizada no porta-luvas de alguns veículos, ou pode utilizar uma chave Allen pequena) no orifício na base do "T" da Tesla.

NOTA: A ferramenta da tampa de porca de ressalto também pode ser adquirida numa loja de peças para automóveis ou através de revendedores online.



Cuidados e manutenção dos pneus



2. Coloque a ferramenta da tampa de porca de ressalto de forma a ficar totalmente inserida no orifício na tampa de porca de ressalto.
3. Rode a ferramenta da tampa de porca de ressalto de forma a que a parte curvada fique a tocar no meio da tampa de porca de ressalto.
4. Retire firmemente a ferramenta da porca de ressalto da roda até a tampa de porca de ressalto estar solta.



Para instalar a tampa da porca da roda:

1. Alinhe a tampa da porca da roda na posição correta.
2. Empurre firmemente a tampa da porca da roda até encaixar no lugar.



CUIDADO: Certifique-se de que a tampa da porca de ressalto está bem fixa antes de iniciar a marcha, para evitar que caia.

Configuração das jantes

Se estiver a instalar jantes novas ou a trocá-las por jantes diferentes, atualize a configuração das jantes do seu veículo ao tocar em **Controlos > Assistência > Jantes e pneus > Jantes**. Isto permite ao Model X programar as novas jantes e fornecer as atualizações de estado mais precisas sobre o seu

veículo. Selecione uma roda no menu pendente que corresponda às novas jantes que pretende instalar no Model X. Selecionar jantes novas na configuração das jantes também altera as jantes que aparecem no avatar do veículo no ecrã tátil.

Certifique-se de que sabe se o seu veículo está equipado com jantes escalonadas, ou seja se as jantes têm tamanhos diferentes à frente e atrás. Verifique os tamanhos dos pneus dianteiros e traseiros marcados na parede lateral do pneu para ver se correspondem ou se são de tamanhos diferentes. Se as jantes forem escalonadas, tome precauções adicionais para garantir que as novas jantes que instalar são escalonadas da mesma forma que as jantes anteriores.

NOTA: Alterar a configuração das jantes do seu veículo pode ter um impacto nas estimativas de autonomia, nos níveis de aviso da pressão dos pneus e na visualização do veículo.



AVISO: Utilize apenas jantes aprovadas pela Tesla ao instalar ou trocar jantes. Utilizar jantes não aprovadas pela Tesla pode resultar em danos graves. A Tesla não se responsabiliza por danos causados pela utilização de jantes não aprovadas pela Tesla.

Monitorização da pressão dos pneus



O Model X está equipado com um sistema de monitorização da pressão dos pneus que alerta o condutor sobre a pressão em excesso e insuficiente dos pneus apresentando a luz indicadora de pressão dos pneus. Consulte a etiqueta de informações sobre pneus existente no pilar da porta do lado do condutor para obter mais informações, ou consulte [Manter a pressão dos pneus na página 221](#).

Cada pneu, incluindo o sobresselente (se existente), deve ser verificado mensalmente, em temperaturas frias, e insuflado até à pressão de enchimento recomendada pelo fabricante do veículo na etiqueta do veículo ou na etiqueta de pressão dos pneus. (Se o seu veículo tiver pneus de um tamanho diferente do tamanho indicado na etiqueta do veículo ou na etiqueta de pressão dos pneus, deve determinar a pressão adequada para esses pneus.)

Como funcionalidade de segurança acrescida, o seu veículo foi equipado com um sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) que acende um indicador da pressão dos pneus quando um ou mais pneus têm pressão insuficiente. Em conformidade, quando o indicador da pressão dos pneus se acender, deve parar e verificar os pneus, assim que possível, e enchê-los até à pressão adequada. Conduzir com pneus com pouca pressão pode provocar o sobreaquecimento do pneu e causar a falha do mesmo. A pressão baixa também reduz a eficiência de combustível e a vida útil do piso do pneu, o que pode afetar a manobrabilidade do veículo e a capacidade de travagem.



Tenha em consideração que o TPMS não substitui uma manutenção correta dos pneus, e é da responsabilidade do condutor manter uma pressão correta nos pneus, mesmo se a pressão insuficiente não tiver atingido o nível necessário para acender o indicador da pressão dos pneus do TPMS.

Avaria do TPMS

O seu veículo também foi equipado com um indicador de avaria do TPMS para indicar quando o sistema não está a funcionar corretamente. O indicador de avaria do TPMS é combinado com o indicador da pressão dos pneus. Quando o sistema deteta uma anomalia, o indicador fica intermitente durante aproximadamente um minuto e, em seguida, permanece continuamente aceso. Esta sequência continua nos arranques subsequentes do veículo enquanto a anomalia existir.

Quando o indicador de avaria estiver aceso, o sistema poderá não ser capaz de detetar ou indicar pneus com pressão insuficiente, conforme pretendido. As avarias do TPMS podem ocorrer por diversas razões, incluindo a instalação ou substituição de pneus ou rodas alternativos no veículo que impeçam o TPMS de funcionar corretamente. Verifique sempre o indicador de avaria do TPMS depois de substituir um ou mais pneus ou rodas no seu veículo para garantir que os pneus ou rodas de substituição ou alternativos permitem que o TPMS continue a funcionar adequadamente.



O indicador de avaria do TPMS é combinado com a luz indicadora da pressão dos pneus. Se o Model X detetar uma falha no sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS), este indicador fica intermitente durante um minuto sempre que ligar o Model X.

NOTA: Se um pneu tiver sido reparado ou substituído utilizando um selante de pneus diferente do disponibilizado pela Tesla e for detetada baixa pressão dos pneus, é possível que o sensor dos pneus esteja danificado.

NOTA: Instalar acessórios não aprovados pela Tesla pode interferir com o TPMS.

Reiniciação automática dos sensores do TPMS

Depois de substituir uma ou várias rodas (mas não depois da substituição de um pneu ou da rotação das rodas), os sensores do TPMS têm de ser reiniciados para garantir que os avisos de pressão dos pneus estão corretos. Os sensores do TPMS são reiniciados automaticamente depois de conduzir a mais de 25 km/h durante mais de 10 minutos.

NOTA: Depois de substituir uma roda, podem ser apresentados falsos alertas de pressão dos pneus antes de ter conduzido a 25 km/h durante mais de 10 minutos.

Substituir um sensor de pneus

Se o indicador de aviso da pressão dos pneus aparecer com frequência, utilize a aplicação para dispositivos móveis para agendar uma visita de assistência para determinar se o sensor de pneus necessita de substituição. Se um centro de assistência externo à Tesla reparar ou substituir um pneu, o sensor de pneus poderá não funcionar enquanto a Tesla não realizar o procedimento de configuração.

Tipos de pneus sazonais

Compreender o tipo de pneu

O tipo de pneu equipado originalmente no seu veículo varia consoante o modelo do veículo e a região de mercado. É importante compreender as capacidades dos pneus do seu veículo e se estes se adequam à condução no verão, inverno, ou em todas as estações. Verifique as informações na parede lateral de um pneu para saber mais sobre as características de desempenho desse pneu (consulte [Entender as marcações dos pneus na página 246](#)).

Pneus de verão e para todas as estações

Os pneus de verão e para todas as estações foram concebidos para obter o máximo desempenho em estradas secas e húmidas e não foram concebidos para um bom desempenho em condições de inverno. Os pneus para todas as estações foram concebidos para proporcionar uma tração adequada na maioria das condições durante todo o ano, mas poderão não proporcionar o mesmo nível de tração que os pneus de inverno em condições de neve ou gelo. Os pneus para todas as estações podem ser identificados pela indicação "ALL SEASON" e/ou "M+S" (lama e neve) na parede lateral do pneu.

Em caso de condução em temperaturas frias ou estradas onde possa existir neve ou gelo, a Tesla recomenda a utilização de pneus de inverno.



AVISO: Com temperaturas baixas ou com neve ou gelo, os pneus de verão ou para todas as estações não proporcionam uma tração adequada. Selecionar e instalar pneus adequados para o inverno é importante para garantir a segurança e o desempenho ideais do seu Model X.

Pneus de inverno

Utilize pneus de inverno para aumentar a tração em condições de neve ou gelo. Ao instalar pneus de inverno, instale sempre um conjunto completo de quatro pneus ao mesmo tempo. Os pneus de inverno têm de ter o mesmo tamanho, marca, configuração e padrão de piso nas quatro rodas.




Cuidados e manutenção dos pneus



Os pneus de inverno podem ser identificados através de um símbolo de montanha/floco de neve na parede lateral do pneu.

Ao conduzir com pneus de inverno, poderá verificar mais ruído da estrada, vida útil mais reduzida do piso e tração reduzida em estradas secas.

Se equipado com pneus de inverno, consulte o autocolante de aviso do pneu que se encontra no pilar da porta.



AVISO: Nunca exceda a categoria de velocidade dos pneus do veículo. A categoria de velocidade é apresentada na parede lateral dos pneus (consulte [Entender as marcações dos pneus na página 246](#)).

Conduzir a baixas temperaturas

O desempenho dos pneus é reduzido em temperaturas ambiente baixas, resultando numa menor aderência e numa maior suscetibilidade a danos resultantes de impactos. Os pneus de desempenho (aplicações de verão) perdem tração em temperaturas ambiente inferiores a 5° C e não são recomendados em condições de neve/gelo. Os pneus de desempenho podem endurecer temporariamente quando está frio, provocando um ruído de rotação durante os primeiros km até que os pneus aqueçam.

Utilizar correntes para pneus

A Tesla testou e aprovou as seguintes correntes para pneus (também denominadas correntes para a neve) para aumentar a tração em condições de neve. As correntes para pneus devem ser instaladas apenas nos pneus traseiros. As correntes para pneus aprovadas podem ser adquiridas junto da Tesla.

Tamanho dos pneus (polegadas)	Corrente recomendada
20/22	König K-Summit K67

AVISO: Não utilize correntes para pneus em pneus de verão. Se o fizer, pode causar danos.

Ao instalar correntes para pneus, siga as instruções e os avisos fornecidos pelo fabricante da corrente para pneus. Monte-os da forma mais uniforme e firme possível.

Quando utilizar correntes para pneus:

- Inspeccione as correntes dos pneus quanto a encaixes soltos e ligações danificadas antes de cada utilização.
- Coloque a suspensão pneumática na definição Padrão (consulte [Suspensão pneumática na página 99](#)).

- Evite cargas pesadas no Model X (cargas pesadas podem reduzir a folga entre os pneus e a carroçaria).
- Não conduza o veículo sem as correntes corretamente instaladas.
- Conduza lentamente. Não exceda os 48 km/h.
- Retire as correntes para pneus assim que as condições o permitirem.

NOTA: As correntes para pneus são proibidas em algumas jurisdições. Informe-se relativamente à legislação local antes de instalar correntes para pneus.



CUIDADO: A suspensão pneumática deve permanecer na definição **Média** de distância ao solo para evitar danos.



CUIDADO: A utilização de correntes para pneus não recomendadas ou a utilização de correntes para pneus noutros tamanhos de pneus pode danificar a suspensão, a carroçaria, as rodas e/ou o sistema de travões. Os danos causados pela utilização de correntes para pneus não recomendadas ou pela instalação correta de correntes para pneus não são abrangidos pela garantia.



CUIDADO: Não utilize correntes para a neve nos pneus dianteiros.



CUIDADO: Nunca esvazie os pneus para colocar as correntes. Ao voltar a enchê-los, as correntes podem ficar demasiado apertadas e causar danos nos pneus.



CUIDADO: Certifique-se de que as correntes para pneus não tocam nos componentes da suspensão nem no sistema de travões. Se verificar que as correntes fazem ruídos estranhos que possam indicar contacto com o Model X, pare e investigue imediatamente.



Limpar o exterior

Para evitar danos na pintura, remova imediatamente as substâncias corrosivas (massa lubrificante, óleo, excrementos de pássaros, resina de árvores, insetos mortos, pintas de alcatrão, sal da estrada, resíduos industriais, etc.). Não espere até que o Model X necessite de uma lavagem completa. Se necessário, utilize álcool desnaturado para remover pintas de alcatrão e manchas de gordura persistentes e, em seguida, lave imediatamente a área com água e sabão suave sem detergente para remover o álcool.

Mantenha as câmaras exteriores sem sujidade, condensação ou obstruções. Estas substâncias podem causar imagens impercetíveis ou fazer com que o Piloto automático e as funcionalidades de segurança deixem de funcionar (consulte [#unique_90 na página](#)).

Siga estes passos para lavar o exterior do Model X:

1. Antes da lavagem, remova sujidades e pequenas pedras do veículo com uma mangueira. Remova a lama de áreas onde os detritos se acumulam facilmente (por exemplo, nos alojamentos das rodas ou nas juntas dos painéis). Se tiver sido utilizado sal em autoestradas (por exemplo, durante o inverno), elimine todos os vestígios de sal da estrada da parte inferior do veículo, dos alojamentos das rodas e dos travões.
2. Lave o Model X à mão utilizando um pano macio limpo e água fria ou morna e um champô para automóveis suave e de alta qualidade.

 **CUIDADO:** Alguns produtos de limpeza e champôs para automóveis contêm produtos químicos que podem causar danos ou descoloração, especialmente em peças de acabamento de plástico, luzes exteriores ou lentes de câmara. Por exemplo, algumas fórmulas de limpeza para automóveis contêm hidróxido ou outros ingredientes altamente alcalinos ou cáusticos que podem danificar os componentes exteriores. Não utilize produtos ácidos. Os danos ou a descoloração resultantes da utilização de produtos de limpeza não estão abrangidos pela garantia.

3. Depois da lavagem, enxague com água limpa para evitar que o sabão seque nas superfícies.
4. Seque bem com um pano de camurça. Se for necessário, seque os travões conduzindo uma distância curta e aplicando-os várias vezes.

Utilize toalhetes de álcool isopropílico (como os utilizados para limpar óculos ou ecrãs) para limpar pequenas manchas.

Limpeza e tratamento dos vidros

Limpe os vidros e os espelhos com detergente limpa-vidros automóvel. Não raspe nem utilize líquidos de limpeza abrasivos nas superfícies dos espelhos ou dos vidros. Siga as direções em [Limpar o exterior na página 227](#) para obter as melhores práticas relativas à limpeza dos vidros exteriores.

Para adicionar um revestimento hidrofóbico aos vidros do veículo, aplique o revestimento apenas nos vidros laterais e traseiros, não no para-brisas dianteiro, uma vez que isto poderá afetar a visibilidade das câmaras do Piloto automático. Siga as instruções do fabricante do revestimento hidrofóbico para obter detalhes sobre a aplicação.

NOTA: A Tesla não se responsabiliza por quaisquer danos associados à aplicação de tratamento nos vidros do veículo.

Precauções a ter com a limpeza exterior

-  **CUIDADO:** Não o lave exposto a luz solar direta.
-  **CUIDADO:** Não utilize líquidos de tratamento para para-brisas. Se o fizer, isso pode interferir com a fricção dos limpa-para-brisas, provocando ruído.
-  **CUIDADO:** Não utilize água quente, detergentes ou produtos de limpeza altamente alcalinos ou solventes, especialmente os que contenham hidróxido. Evite a exposição a sabões e produtos químicos com pH superior a 13. Em caso de dúvida, verifique a etiqueta do produto ou pergunte aos funcionários da lavagem automática. Os danos causados por uma lavagem inadequada não são abrangidos pela garantia.
-  **CUIDADO:** Se utilizar lavagem a alta pressão, mantenha uma distância de, pelo menos, 30 cm entre o bocal e a superfície do Model X. Evite apontar o jato de água diretamente aos sensores de estacionamento (se equipados). Mantenha o bocal em movimento e não concentre o jato de água em qualquer área.
-  **CUIDADO:** Não aponte as mangueiras de água diretamente para os vedantes dos vidros, da porta ou do capô ou para os módulos eletrónicos ou cablagens expostas.
-  **CUIDADO:** Para evitar danos causados pela corrosão, que podem não ser abrangidos pela garantia, elimine todo o sal da estrada da parte inferior do veículo, dos alojamentos das rodas e dos travões. Após limpar o veículo, seque os travões conduzindo uma distância curta e aplicando-os várias vezes.
-  **CUIDADO:** Evite utilizar panos de malha apertada ou ásperos, tais como luvas de lavagem. Recomenda-se a utilização de um pano de microfibras de alta qualidade.
-  **CUIDADO:** Se utilizar uma lavagem automática, utilize apenas lavagens automáticas sem toque. Estas lavagens automáticas não têm peças, como escovas, que toquem nas superfícies do Model X.
-  **CUIDADO:** Se utilizar uma lavagem automática, certifique-se de que o veículo está trancado. Adicionalmente, evite utilizar controlos no ecrã tátil que possam resultar na abertura acidental de portas ou das bagageiras durante a lavagem do veículo. Qualquer dano causado não é abrangido pela garantia.
-  **CUIDADO:** Certifique-se de que os limpa-vidros estão desligados antes da lavagem Model X para evitar o risco de os danificar.



CUIDADO: Não utilize produtos de limpeza de rodas à base de químicos ou produtos de pré-lavagem. Estes podem danificar o acabamento das rodas.



AVISO: Durante o carregamento do Model X, nunca pulverize líquidos a alta velocidade (por exemplo, lavagem a alta pressão) na direção da porta de carregamento. O incumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos graves ou danos no veículo, no equipamento de carregamento ou na propriedade.

Limpar o interior

Com frequência, inspecione e limpe o interior para manter um bom aspeto e evitar o desgaste prematuro. Se possível, limpe imediatamente derrames e remova marcas. Para uma limpeza geral, limpe as superfícies interiores com um pano macio (por exemplo, de microfibra) humedecido com uma mistura de água morna e produto de limpeza suave sem detergente (teste todos os produtos de limpeza numa área oculta antes da utilização). Para evitar riscos, seque imediatamente com um pano macio que não largue pelos.

Vidros interiores

Não raspe nem utilize líquidos de limpeza abrasivos nas superfícies dos espelhos ou dos vidros. Isto pode danificar a superfície refletora do espelho e os elementos de aquecimento no vidro traseiro.

Airbags

Não permita que nenhuma substância entre numa tampa de airbag. Isto poderá afetar o correto funcionamento.

Volante

Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e completamente secas durante a utilização do Volante. Limpe sempre o excesso de creme para as mãos, protetor solar e outros líquidos antes de entrar em contacto com o Volante. Evite o contacto de desinfetantes para as mãos à base de álcool com o Volante. Se alguma substância estranha entrar em contacto com o Volante, limpe o mais rapidamente possível com um pano macio (por exemplo, de microfibra) humedecido com uma mistura de água morna e produto de limpeza suave sem detergente.

Superfícies de plástico e do painel de instrumentos

Não dê lustro às superfícies superiores do painel de instrumentos. As superfícies polidas são refletoras e podem interferir com a vista de condução.

Iluminação interior

NOTA: A garantia da Tesla não cobre danos provocados por manutenção incorreta, incluindo a utilização de soluções de limpeza ou ferramentas que não sejam recomendadas no presente manual do proprietário.

Não utilize detergente ou soluções químicas de limpeza na iluminação interior. As soluções e substâncias de limpeza comuns podem deteriorar as lentes ou os componentes da iluminação, provocando fissuras e danos ao longo do tempo. Quando pretender limpar a iluminação interior, a Tesla recomenda a utilização de um pano macio humedecido com água morna para limpar suavemente as áreas sujas ou as manchas. A iluminação interior inclui, entre outras, as seguintes luzes (se equipadas):

- Espaço para os pés
- Mudança de direção
- Projeção
- Interiores
- Ambiente

Quando pretender limpar o interior com detergente ou um produto de limpeza suave sem detergente, a Tesla recomenda que cubra primeiro toda a iluminação com algum tipo de proteção, como por exemplo:

- Tecido.
- Fita adesiva.
- Película de plástico.
- Coberturas de proteção para interiores de veículos.

Bancos

NOTA: A garantia da Tesla não cobre danos provocados por manutenção incorreta, incluindo a utilização de soluções de limpeza ou ferramentas que não sejam recomendadas no presente manual do proprietário.

Os bancos do seu veículo são fabricados num couro vegano, sustentável e personalizado, o qual é mais macio do que o couro convencional, sendo, no entanto, muito mais duradouro e resistente a nódoas. A Tesla recomenda limpar e aspirar regularmente o interior do veículo, a fim de manter o desempenho e um visual como novo. Pode adquirir um kit de limpeza multiusos na [loja Tesla](#).

Evite o contacto com produtos químicos agressivos, incluindo determinados cosméticos. Tais substâncias podem provocar danos, degradação ou descoloração, ao longo do tempo.

Para derrames e nódoas gerais, limpe os derrames e os resíduos químicos das superfícies interiores assim que possível. Humedeça um pano suave (preferencialmente, de microfibra) com água morna e detergente suave, e limpe, gentilmente, a nódoa num movimento circular. Em seguida, seque com um pano macio que não largue pelos. Não aplique



atos de ar. Qualquer substância que não detergente pode ser demasiado nociva. Não se recomenda a utilização de outros agentes de limpeza, desinfetantes, amaciadores ou protetores.

Para bancos brancos: como último recurso, humedeça um pano suave (como de microfibra) com água quente e álcool isopropílico e limpe gentilmente a nódoa num movimento circular (NÃO aplique este método em bancos pretos). Elimine qualquer álcool isopropílico restante com um pano húmido e suave. A utilização agressiva ou prolongada de álcool isopropílico danifica a camada superior do material, permitindo a ocorrência mais regular de nódoas e infringindo a garantia.

⚠ CUIDADO: Não utilize produtos com aditivos à base de álcool, lixívia (hipoclorito de sódio), citrinos, nafta ou silicone. Não pulverize o banco diretamente com spray. Não permita a entrada de água no mecanismo do cinto de segurança.

Várias peças de roupa, acessórios e cosméticos podem conter corantes ou óleos, os quais podem ser transferidos para os bancos, ao longo do tempo. Estas nódoas são difíceis de evitar e nem sempre podem ser limpas em segurança.

⚠ CUIDADO: Não utilize capas de banco que não sejam da Tesla. As capas de banco podem provocar manchas ou danos nos bancos e podem inibir a sensibilidade dos sensores de ocupação de um banco ou restringir a ativação dos airbags.

Se equipado com bancos de pele, lembre-se de que a pele é propensa à transferência de cores, o que pode causar descoloração, sobretudo em pele de tons claros. A pele branca e bege é revestida com um tratamento contra sujidade. Não se recomenda a utilização de detergentes ou produtos de limpeza e amaciadores para peles disponíveis no mercado, uma vez que estes podem descolorar ou secar a pele.

Carpets

Evite molhar excessivamente as carpetes. Para áreas muito sujas, utilize um produto de limpeza para estofos diluído.

Cintos de segurança

Estique os cintos para os limpar. Não utilize qualquer tipo de detergente ou agente de limpeza químico. Deixe que os cintos sequem naturalmente esticados, de preferência, afastados da luz direta do sol.

Vedantes das portas

Limpe os vedantes das portas com um pano húmido para remover quaisquer resíduos. O excesso de resíduos nos vedantes das portas pode provocar danos quando em contacto com superfícies circundantes. Evite utilizar toalhetes de álcool ou quaisquer produtos químicos que possam danificar potencialmente o revestimento dos vedantes das portas.

Ecrã tátil e painel de instrumentos

Utilize um pano macio que não largue pelos especificamente concebido para limpar monitores e ecrãs. Não utilize produtos de limpeza (por exemplo, limpa-vidros) ou produtos de gel à base de álcool (como higienizador de mãos) e não utilize toalhetes húmidos nem panos secos com carga estática (por exemplo, um pano de microfibra lavado recentemente). Para limpar o ecrã tátil dianteiro sem ativar os botões e alterar as definições, pode ativar o Modo de Limpeza do Ecrã. Toque em **Controlos > Ecrã > Modo limpeza do ecrã**. O visor escurece para facilitar a visualização de pó e manchas. Para sair do Screen Clean Mode, mantenha premido **HOLD TO EXIT**.

Superfícies metálicas e cromadas

Os produtos de polimento, os produtos de limpeza abrasivos, os produtos de gel à base de álcool (como o higienizador de mãos) e os panos ásperos podem danificar o acabamento em superfícies cromadas e metálicas.

Precauções a ter com a limpeza interior

⚠ CUIDADO: A utilização de solventes (incluindo álcool), produtos de gel à base de álcool (como higienizador de mãos), produtos ou aditivos à base de lixívia, citrinos, nafta ou silicone nos componentes interiores pode causar danos.

⚠ CUIDADO: Materiais com carga estática podem causar danos no ecrã tátil ou no painel de instrumentos.

⚠ AVISO: Se detetar qualquer dano num airbag ou num cinto de segurança, contacte imediatamente a Tesla.

⚠ AVISO: Não permita a entrada de água, produtos de limpeza ou tecidos no mecanismo do cinto de segurança.

⚠ AVISO: A exposição a produtos de limpeza químicos pode ser perigosa e irritar os olhos e a pele. Leia e cumpra as instruções fornecidas pelo fabricante do produto de limpeza químico.

Polir, retocar e reparar a carroçaria

Para preservar a aparência estética da carroçaria, pode ocasionalmente tratar as superfícies de pintura com um esmalte aprovado que contenha:

- Abrasivos muito suaves para eliminar a contaminação da superfície sem remover ou danificar a pintura.
- Compostos de enchimento que preencham os riscos e reduzam a sua visibilidade.
- Cera para proporcionar um revestimento protetor entre a pintura e elementos ambientais.



Inspecione regularmente a pintura exterior quanto a danos. Trate de pequenas lascas e riscos utilizando uma caneta de retoque de pintura (disponível para compra na Tesla, dependendo da região do mercado). Utilize a caneta de retoque após a lavagem, mas antes do polimento ou do enceramento.

Repare lascas de pedras, fraturas e riscos. Consulte <https://www.tesla.com/support/body-shop-support> para obter mais informações sobre os locais de reparação e os serviços disponíveis.



CUIDADO: Não utilize colas de corte, compostos para restauração de cores ou esmaltes que contenham abrasivos fortes. Estes podem raspar a superfície e causar danos permanentes à pintura.




CUIDADO: Não utilize esmalte de cromo nem outros produtos de limpeza abrasivos.



AVISO: Para evitar a eventual interferência com um pedal, certifique-se de que o tapete do condutor está bem fixo e nunca coloque um tapete adicional em cima do mesmo. Os tapetes devem ficar sempre na parte superior da superfície da carpete e não em cima de outro tapete ou de outro revestimento.

Utilizar uma cobertura para automóvel

Para preservar a aparência estética da carroçaria, quando o Model X não estiver a ser utilizado, utilize uma cobertura para automóvel genuína da Tesla. Pode adquirir coberturas para automóvel online na loja Tesla.

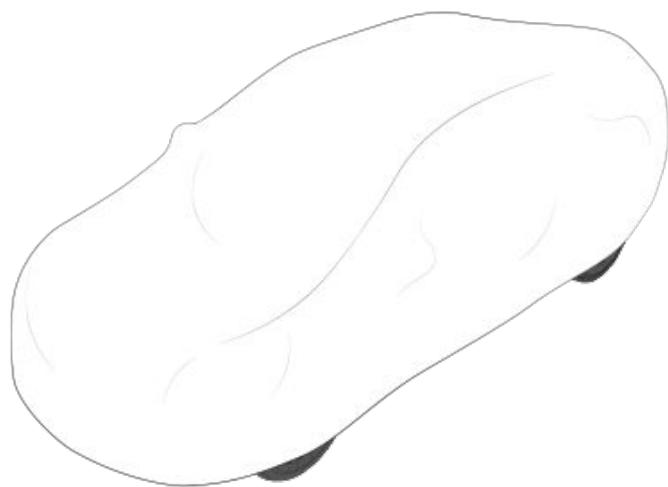

CUIDADO: Utilize apenas uma cobertura para automóvel aprovada pela Tesla quando o Model X estiver ligado à corrente. A utilização de uma cobertura para automóvel que não seja da Tesla pode impedir o arrefecimento adequado da bateria durante o carregamento.

Tapetes

Para prolongar a vida útil da carpete e tornar a respetiva limpeza mais fácil, utilize tapetes genuínos da Tesla, disponíveis online em <http://www.tesla.com>. Limpe os tapetes regularmente e verifique se se encontram devidamente fixos. Substitua os tapetes se estes ficarem demasiado gastos.




Atestar o líquido do lava-vidros do para-brisas

O único reservatório ao qual pode adicionar líquido é o reservatório do líquido do lava-vidros do para-brisas situado atrás da bagageira dianteira. Quando o nível é baixo, é apresentada uma mensagem no painel de instrumentos.

Para atestar o líquido de lavagem:

1. Abra o capô.
2. Limpe a zona à volta do tampão de enchimento antes de o abrir para evitar a entrada de sujidade no reservatório.
3. Abra o tampão de enchimento.
4. Tentando evitar qualquer derrame, encha o reservatório até que o nível do líquido fique visível imediatamente abaixo do gargalo de enchimento.

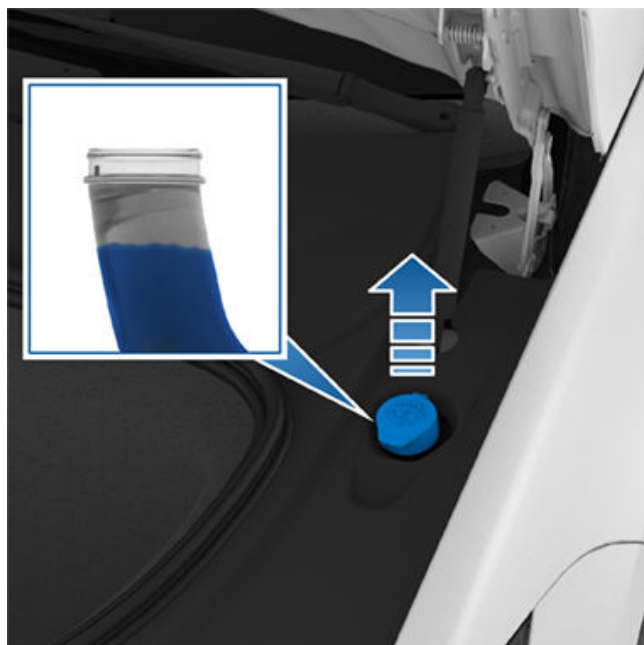

5. Limpe quaisquer derrames imediatamente e lave a área afetada com água.
6. Volte a instalar o tampão de enchimento.

NOTA: Alguns regulamentos nacionais ou locais restringem a utilização de compostos orgânicos voláteis (COV). Os COV são normalmente utilizados como anticongelante no líquido de lavagem. Utilize um líquido de lavagem com teor de COV limitado apenas se este fornecer resistência adequada ao congelamento para todos os climas em que conduz o Model X.

NOTA: Os regulamentos locais proibem a utilização de líquido lava-vidros à base de metanol. Utilize antes líquido lava-vidros à base de etanol.

⚠ CUIDADO: A Tesla recomenda apenas a utilização dos líquidos limpa-para-brisas recomendados para o seu veículo, disponíveis para compra na Assistência. Consulte parts.tesla.com para orientações adicionais. A utilização de outras substâncias, tais como água não tratada, pode resultar no crescimento bacteriano dentro do sistema de controlo da climatização, resultando em odores ou danos potenciais que não estão cobertos pela garantia.

⚠ CUIDADO: Não adicione líquidos de lavagem com fórmulas que contenham repelente de água ou líquido para remoção de insetos. Estes líquidos podem provocar estrias, manchas e chiadeiras ou outros ruídos.

⚠ AVISO: Com temperaturas abaixo dos 4° C, utilize um líquido de lavagem com anticongelante. Em tempo frio, utilizar um líquido de lavagem sem anticongelante pode prejudicar a visibilidade através do para-brisas.

⚠ AVISO: O líquido do lava-vidros do para-brisas pode irritar os olhos e a pele. Leia e respeite as instruções fornecidas pelo fabricante de líquido de lavagem.

Verificar e limpar as escovas do limpa-para-brisas

Limpe periodicamente a extremidade das escovas do limpa-para-brisas e verifique se a borracha apresenta fissuras, fendas e aspereza. Se estiver danificada, substitua a escova de imediato para evitar danos no vidro e melhorar a visibilidade.

Os contaminantes no para-brisas ou nas escovas do limpa-para-brisas podem reduzir a eficácia dos limpa-para-brisas. Os contaminantes incluem gelo, cera em spray de lavagens automáticas, líquido do lava-vidros com repelente de insetos e/ou água, excrementos de aves, seiva de árvores e outras substâncias orgânicas.

Siga estas diretrizes para a limpeza:

- Limpe o para-brisas e as escovas do limpa-para-brisas com líquido adequado, álcool isopropílico (esfregando), ou detergente limpa-vidros não abrasivo aprovado para utilização em vidro e borracha de automóveis. Produtos inadequados podem causar danos ou manchas e criar reflexo no para-brisas.
- Levante a haste do limpa-para-brisas a curta distância do para-brisas, apenas o suficiente para aceder à escova do limpa-para-brisas. Não levante a haste do limpa-para-brisas para além da posição prevista.

Se os limpa-para-brisas continuarem a apresentar um fraco desempenho após a limpeza, substitua as escovas do limpa-para-brisas.



Escovas do limpa-para-brisas, jatos e líquido

NOTA: A presença de limpa-para-brisas ineficazes pode resultar numa visibilidade reduzida das câmaras do para-brisas dianteiro, o que pode levar a um desempenho degradado ou à indisponibilidade das funcionalidades do Piloto automático. Para obter mais informações, veja [Câmaras na página 19](#) e consulte Piloto automático [Limitações e avisos na página 155](#).

Substituição das escovas dos limpa-para-brisas

Para um ótimo desempenho, substitua as escovas dos limpa-para-brisas, no mínimo, uma vez por ano. As escovas de substituição devem cumprir os seguintes critérios:

- A escova do lado do condutor deve ter 650 mm de comprimento e a escova do lado do passageiro deve ter 530 mm de comprimento.
- Certifique-se de que o conector na escova de substituição é igual ao da escova original. Conectores diferentes podem impedir que a escova de substituição se ligue à haste do limpa-para-brisas do veículo.

Pode adquirir escovas do limpa-para-brisas de substituição na [loja Tesla](#).

NOTA: Apenas instale escovas de substituição que sejam idênticas às escovas originais. A utilização de escovas inadequadas pode danificar o sistema de limpa-vidros e o para-brisas.

NOTA: O sistema de lavagem dos limpa-para-brisas é uma parte integrante das escovas do limpa-para-brisas no Model X.

Para substituir as escovas dos limpa-para-brisas:

1. Mude para a posição de estacionamento e desligue os limpa-para-brisas.
2. Toque em **Controlos > Assistência > Modo Assistência de Limpa-Para-Brisas** para colocar os limpa-para-brisas na posição de assistência.
3. Levante a haste do limpa-para-brisas a curta distância do para-brisas, apenas o suficiente para aceder à escova do limpa-para-brisas.



CUIDADO: As escovas do limpa-para-brisas não bloqueiam numa posição elevada. Não levante a haste do limpa-para-brisas para além da posição prevista.

4. Aperte as duas abas para soltar a escova do limpa-para-brisas da respetiva haste.



CUIDADO: A escova do limpa-para-brisas continua ligada à mangueira do lava-vidros e ainda não pode ser retirada.



5. Coloque um pano entre a haste do limpa-para-brisas e o para-brisas para evitar riscar ou quebrar o para-brisas.
6. Desligue a mangueira do lava-vidros da escova do limpa-para-brisas com cuidado para evitar derrames de fluido.



7. Segure a haste do limpa-para-brisas e prima a patilha de bloqueio, enquanto desliza a escova para longe da haste.
8. Encaixe totalmente a mangueira do lava-vidros no bocal da nova escova do limpa-para-brisas.
9. Alinhe a nova escova na haste do limpa-para-brisas e faça-a deslizar na direção da extremidade da haste até esta encaixar na posição correta.




CUIDADO: Certifique-se de que a nova escova está bloqueada no devido lugar e de que não se move. Empurre/puxe a escova para testá-la e confirmar. Se não estiver bloqueada no devido lugar (é possível ouvir e sentir um "clique"), a escova do limpa para-brisas pode soltar-se durante a utilização, provocando danos graves.

10. Desative o Modo Assistência de Limpa-Para-Brisas para os voltar a colocar na posição normal.

Limpar os bocais do lava-vidros

Se o jato do lava-vidros do para-brisas ficar bloqueado, utilize um fio fino para eliminar eventuais obstruções dos bocais.

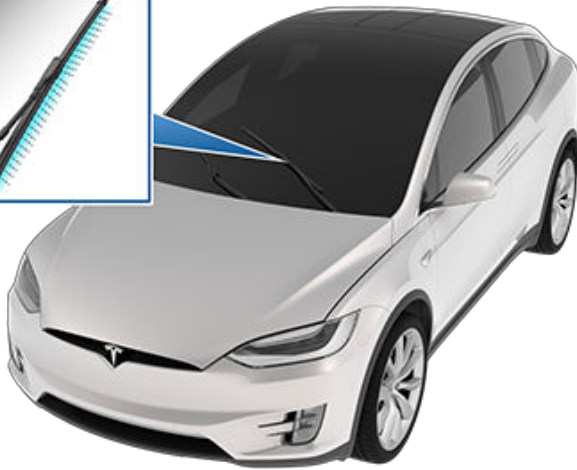

AVISO: Não utilize os lava-vidros durante a limpeza do Model X. O líquido do lava-vidros do para-brisas pode irritar os olhos e a pele. Leia e respeite as instruções do fabricante do líquido do lava-vidros.




Utilização do macaco e elevação

Siga os passos abaixo para elevar o Model X. Certifique-se de que qualquer entidade de reparação externa à Tesla tem conhecimento destas instruções, incluindo os pontos de elevação e os avisos.

1. Coloque o Model X centralmente entre os postos de elevação.
2. Se o Model X estiver equipado com suspensão pneumática, nivela-se automaticamente, mesmo quando o veículo está "a dormir" e o ecrã tátil está desligado (consulte [Modo de Macaco na página 234](#)). Utilize o ecrã tátil para definir a suspensão da seguinte forma:
 - Toque em **Controlos > Suspensão**.
 - Carregue no pedal do travão e, em seguida, toque em **Muito alta** para maximizar a altura da suspensão.
 - Toque em **Controlos > Assistência > Modo de Macaco** para desativar o nivelamento automático.
3. Feche as portas "asas de falcão".
4. Posicione as almofadas dos braços elevatórios sob os pontos de elevação da carroçaria designados nos locais mostrados.

 **AVISO: NÃO** coloque as almofadas dos braços elevatórios por baixo da bateria ou das calhas laterais.

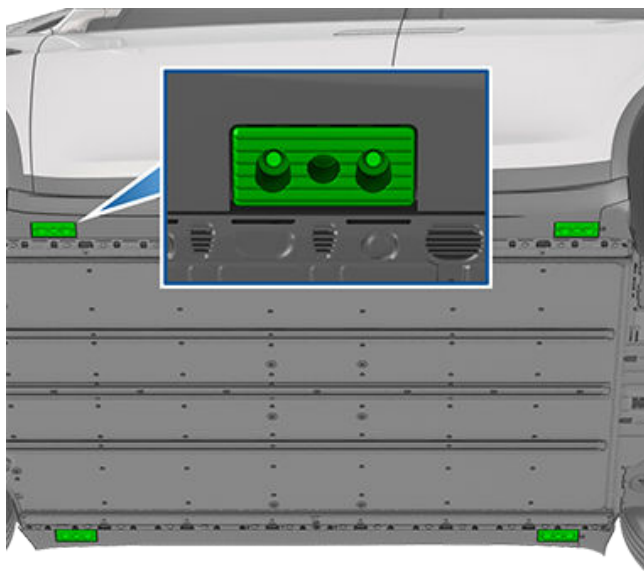

5. Ajuste a altura e a posição das almofadas dos braços elevatórios para se certificar de que estas estão situadas corretamente.
6. Com a ajuda de alguém, suba o dispositivo elevador até à altura pretendida, certificando-se de que as almofadas dos braços elevatórios se mantêm nas posições corretas.
7. Ative quaisquer bloqueios de segurança do dispositivo elevador. Siga as instruções do fabricante do dispositivo elevador.
8. Depois de descer o veículo, desative o Modo de Macaco ao tocar em **Controlos > Assistência**.

 **AVISO:** O sistema de suspensão pneumática nivela-se automaticamente, mesmo quando o veículo está "a dormir" e o ecrã tátil está desligado. TEM de desativar este sistema, ativando o Modo de Macaco, antes de elevar ou utilizar o macaco. Se não desativar a suspensão pneumática, o Model X pode tentar autonivelar-se, causando danos graves, ferimentos ou morte.

 **AVISO:** Nunca eleve o Model X quando o cabo do carregador estiver ligado, mesmo que o carregamento não esteja em curso.

 **AVISO:** Não trabalhe num veículo com um suporte inadequado. Se o fizer, pode causar danos graves, ferimentos ou morte.

 **CUIDADO:** É da sua responsabilidade estar atento ao veículo e ao ambiente circundante. Certifique-se de que a área está desimpedida quando elevar e baixar o Model X e certifique-se também de que as portas, a bagageira dianteira e a porta da bagageira estão fechadas conforme necessário para evitar danos.

 **CUIDADO:** NÃO levante a partir de debaixo da bateria ou das calhas laterais. Coloque as almofadas dos braços elevatórios apenas sob os pontos de elevação da carroçaria. As localizações mostradas são os únicos pontos de elevação aprovados para o Model X. A elevação em quaisquer outros pontos pode causar danos. Os danos causados ao elevar o Model X de forma incorreta não são abrangidos pela garantia.

Modo de Macaco

 **AVISO:** Não ativar o Modo de Macaco pode fazer com que o veículo efetue o nivelamento automático, o que pode causar danos materiais, ferimentos ou morte.

Se o Model X estiver equipado com suspensão pneumática, nivela-se automaticamente, mesmo quando o veículo está "a dormir" e o ecrã tátil está desligado. Para evitar danos quando utilizar o macaco ou levantar o veículo, é necessário ativar o Modo de Macaco para desativar o nivelamento automático. O Modo de Macaco evita um nivelamento automático.

NOTA: O Modo de Macaco pode ser inesperadamente ativado em situações em que um objeto suporta o peso do veículo (por exemplo, o para-choques do veículo fica apoiado num passeio).



Peças, acessórios e modificações

Utilize apenas peças e acessórios genuínos da Tesla. A Tesla realiza testes rigorosos a peças para garantir a sua adequação, segurança e fiabilidade. Adquira estas peças à Tesla, onde são instaladas por profissionais e onde pode receber aconselhamento de peritos sobre modificações ao Model X. Estão disponíveis acessórios para compra nas lojas Tesla ou online em www.tesla.com.

NOTA: Adicionar acessórios ao veículo pode afetar a autonomia prevista, as dimensões do veículo, etc.

NOTA: Alguns acessórios podem não estar disponíveis na sua região de mercado.

A Tesla é incapaz de avaliar peças fabricadas por outros distribuidores e, por conseguinte, não assume qualquer responsabilidade se utilizar peças que não sejam da Tesla no Model X



AVISO: A instalação de peças e acessórios não aprovados ou a realização de modificações não aprovadas pode afetar o desempenho do Model X e a segurança dos seus ocupantes. Os danos causados pela utilização ou instalação de peças não aprovadas, ou pela realização de modificações não aprovadas, não são abrangidos pela garantia.



AVISO: A Tesla não assume qualquer responsabilidade por morte, ferimentos ou danos que possam ocorrer se utilizar ou instalar acessórios não aprovados ou fizer modificações não aprovadas.

Reparações à carroçaria

Se o seu Model X estiver envolvido numa colisão, contacte a Tesla ou uma oficina aprovada pela Tesla para se assegurar de que este é reparado com peças genuínas da Tesla. A Tesla possui oficinas para reparação de carroçarias selecionadas e aprovadas que cumprem rigorosos requisitos de formação, equipamento, qualidade e satisfação do cliente.

Algumas oficinas de reparação e seguradoras podem sugerir que utilize equipamento não original ou peças recuperadas para poupar dinheiro. No entanto, estas peças não correspondem aos elevados padrões da Tesla em termos de qualidade, adequação e resistência à corrosão. Além disso, equipamento não original e peças recuperadas (e quaisquer danos ou avarias que possam causar) não são abrangidos pela garantia.

Utilizar transmissores-recetores RFID

Ao instalar um transmissor-recetor RFID (utilizado por muitos sistemas de portagem automáticos) no interior do Model X, coloque-o perto da área mais acima do limpa-para-brisas. Isto garante melhores resultados e minimiza qualquer obstrução na sua vista de condução. Consulte as instruções do fabricante do RFID para saber a colocação específica.



Kit de reparação temporária de pneus

Pode adquirir o kit de reparação temporária de pneus na [loja Tesla](#).

AVISO:

- Não conduza com um pneu vazio.
- Não remova quaisquer objetos estranhos presos no pneu.
- Não deixe o compressor ligado durante mais de 20 minutos consecutivos.
- Não conduza a velocidades elevadas ou durante longos períodos de tempo. A reparação temporária foi concebida para permitir que conduza o seu veículo de forma imediata e segura até uma oficina de reparação de pneus. A condução com pneus reparados de forma temporária durante longos períodos de tempo pode causar danos ou ferimentos graves.

 **CUIDADO:** Siga todas as instruções e os avisos no kit de enchimento de pneus.

Reparação de pneus

O kit de enchimento de pneus é apenas para reparação temporária. É necessário reparar ou substituir um pneu danificado logo que possível. Para furos superiores a 1/4" (6 mm), danos graves no piso, danos na parede lateral, pneus rasgados ou que tenham saído da jante, contacte a Assistência em Viagem. Para reparar temporariamente um pneu:

1. Estacione o seu veículo num local aberto e seguro.
2. Certifique-se de que o compressor está desligado.
3. Remova a tampa da válvula do pneu furado no veículo e ligue o tubo de vedante transparente à abertura da válvula.



4. Insira a ficha elétrica numa das tomadas de baixa tensão do veículo.
5. Rode o seletor para o ícone do pneu e ligue. Depois de o vedante ter entrado corretamente no pneu, o indicador indica a pressão atual do pneu. A pressão ideal está indicada no pilar da porta do lado do condutor do veículo. Após alguns minutos, certifique-se de que o indicador apresenta a pressão ideal do pneu antes de continuar.

NOTA: Se o indicador continuar a indicar uma pressão inferior a 22 PSI (1,5 bar) após 15 minutos de funcionamento contínuo, desligue o tubo de vedante transparente e volte a apertar a tampa da válvula do pneu. Conduza alguns metros para permitir a distribuição do vedante no pneu. Estacione o Model X e efetue novamente os passos 2 a 5. Se ainda assim não funcionar, contacte a Assistência em Viagem da Tesla.

6. Desligue o kit e retire o tubo do pneu. Volte a apertar a tampa da válvula do pneu.
7. Conduza dentro do limite de velocidade indicado (especificado no autocolante do kit de reparação de pneus) sem acelerar ou travar de forma repentina. Após aproximadamente 10 minutos de condução, estacione novamente num local seguro e aberto. Agora que o vedante está distribuído por todo o pneu, encha o(s) pneu(s).



AVISO: O líquido vedante é eficaz a temperaturas entre -40 °F (-40 °C) e 122 °F (50 °C). Não utilize o líquido vedante após a data de validade indicada na etiqueta. Consulte [Substituir o recipiente na página 237](#) para obter mais informações sobre como substituir um recipiente usado ou fora da validade.



Encher os pneus

1. Certifique-se de que o compressor de pneus está desligado.
2. Rode o interruptor para o ícone de bomba.
3. Insira a ficha elétrica numa das tomadas de baixa tensão do veículo.
4. Remova a tampa da válvula do pneu e ligue o tubo de enchimento preto à abertura da válvula.



5. Elimine o recipiente vazio de forma adequada, de acordo com os regulamentos locais.

5. Ligue o compressor até atingir a pressão ideal indicada no pilar da porta do lado do condutor do veículo.
6. Remova o tubo de enchimento preto e substitua a tampa da válvula do pneu.
7. Desligue o compressor e armazene num local seguro e seco.

Substituir o recipiente

1. Compre recargas junto do fabricante ou online em <https://shop.tesla.com/>.
2. Remova o recipiente usado, retirando o tubo de vedante transparente e colocando-o de lado.
3. Prima o botão de libertação vermelho enquanto retira o recipiente.
4. Insira o novo recipiente, pressionando-o firmemente contra o alojamento. Volte a colocar o tubo de vedante transparente. Anote a data de validade do novo recipiente.



Manutenção realizada pelo proprietário

Aprenda como efetuar alguns procedimentos simples, como reparar as escovas dos limpadores e os filtros do habitáculo, ou instalar o kit de película de proteção de pintura. Consulte <https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides> para obter instruções, animações e vídeos sobre estes procedimentos.

NOTA: Dependendo da região do mercado ou especificações da configuração do veículo, algumas peças e alguns procedimentos podem não estar disponíveis para o seu veículo. Quando navegar para <https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides>, selecione o seu veículo, região e/ou idioma para ver uma lista de componentes e acessórios disponíveis para a sua região.

 **CUIDADO:** Realize todos os procedimentos num espaço seco e bem iluminado. Para sua segurança, realize um procedimento apenas se se sentir confortável, e siga as instruções fornecidas.

Modo Assistência

Model X está equipado com um Modo Assistência que se destina a ser utilizado por profissionais da área automóvel qualificados na realização de diagnósticos, reparações e manutenção em veículos Tesla. O Modo Assistência permite-lhe visualizar mais informações sobre alertas de veículos e realizar alguns procedimentos simples, tais como polir os travões.

Para obter mais informações sobre o Modo Assistência e como aceder, consulte o manual de manutenção aplicável em <http://service.tesla.com>.

 **CUIDADO:** A utilização inadequada do Modo Assistência pode resultar na perda do funcionamento do veículo, danos permanentes no veículo ou ferimentos pessoais graves. Durante o Modo Assistência, a velocidade do veículo é limitada e algumas funções (incluindo funções de segurança como o Modo Sentinela, se equipado) estão desativadas. Consulte sempre o manual de manutenção do seu veículo para obter informações sobre os procedimentos e precauções de segurança, e respeite as boas práticas do setor. Os danos no veículo causados pela utilização inadequada do Modo Assistência não são abrangidos pela garantia.




Número de identificação do veículo

Pode encontrar o VIN nas seguintes localizações:

- Toque em **Controlos > Software**.
- Gravado numa placa situada na parte superior do painel de instrumentos. É visível através do para-brisas.
- Gravado no chassis, sob o painel da soleira da porta traseira do lado do passageiro. Para remover o painel da soleira da porta, retire-o suavemente para cima com uma ferramenta de lâmina plana.



CUIDADO: Não se recomenda a remoção do painel da soleira da porta para consultar o VIN, uma vez que é provável que ocorram danos. O painel é mantido no devido lugar com presilhas frágeis que partem facilmente. Os danos causados pela remoção do painel da soleira da porta não são abrangidos pela garantia.

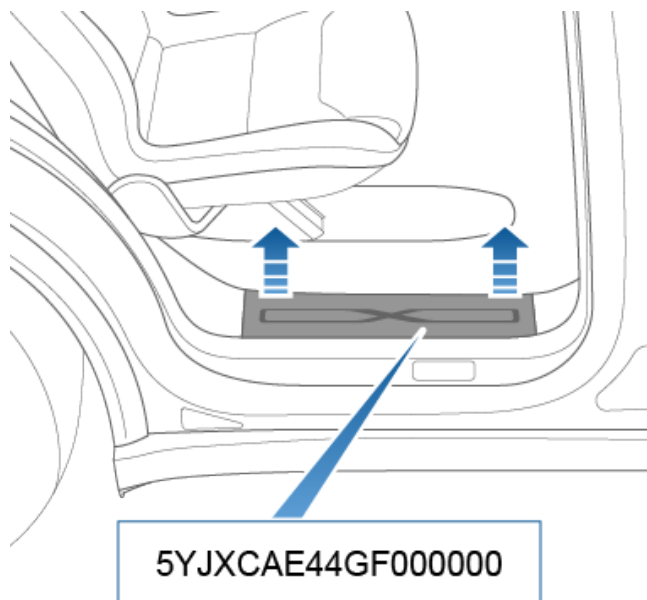




Carga do veículo

Etiquetas do veículo

É importante conhecer as dimensões e pressões originais do seu veículo, e o TPMLM (Massa máxima tecnicamente admissível) e TPMAM (Massa máxima tecnicamente admissível no eixo). Estas informações encontram-se em duas etiquetas coladas ao Model X.

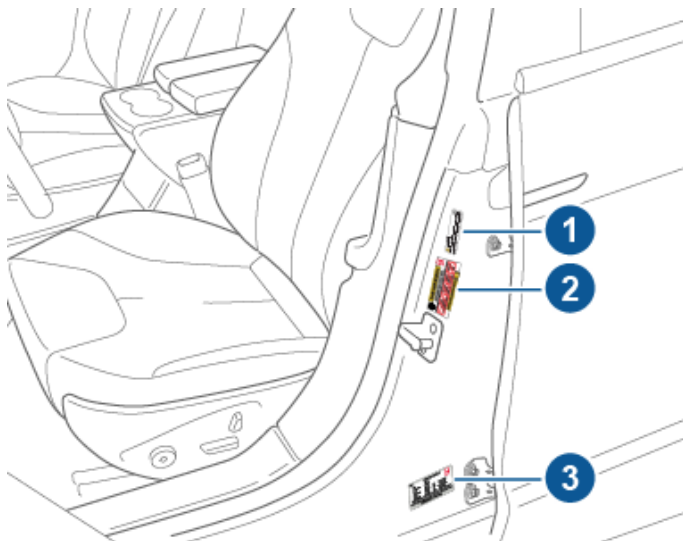

1. Etiqueta de reboque (se equipado)
2. Etiqueta de informações sobre pneus
3. Chapa regulamentar

NOTA: A capacidade de reboque só está disponível se o Model X estiver equipado com o pacote de reboque.

AVISO: A sobrecarga do Model X tem um efeito adverso na travagem e na manobrabilidade, o que pode comprometer a sua segurança ou provocar danos.

CUIDADO: Nunca guarde grandes quantidades de líquido no Model X. Um derrame significativo pode provocar avarias nos componentes elétricos.

Etiqueta de reboque

NOTA: Dependendo da data de fabrico do veículo, o Model X pode, ou não, conter uma etiqueta de reboque.

A capacidade de reboque só está disponível se o Model X estiver equipado com o pacote de reboque. Se equipado com o pacote de reboque, a etiqueta de reboque indica que consulte o manual do proprietário para conhecer a pressão dos pneus que deve ser utilizada ao rebocar um atrelado. Não utilize a pressão dos pneus indicada na etiqueta de informações sobre pneus. Em vez disso, consulte o tópico "Rebocar um atrelado" na secção Condução do manual do proprietário no ecrã.

! IMPORTANT!

For towing and high speed driving, please refer to owner's manual for tire inflation pressure requirements.

Etiqueta de informações sobre pneus

A etiqueta de informações sobre pneus indica:

- O número máximo de lugares sentados.
- O tamanho dos pneus originais.
- As pressões de enchimento a frio para os pneus dianteiros e traseiros originais. Estas pressões são recomendadas para otimizar as características de condução e manobrabilidade.

Formato da etiqueta:

Nunca mude esta etiqueta, mesmo que utilize pneus diferentes no futuro.

NOTA: Se o Model X for carregado com a sua capacidade total, verifique novamente todos os pneus para se certificar de que estão cheios com os níveis de pressão recomendados.

AVISO: A pressão dos pneus indicada na etiqueta de informações sobre pneus **NÃO SE APLICA** ao reboque. Se efetuar reboques, deve aumentar a pressão dos pneus. Para obter informações sobre a pressão dos pneus necessária para reboque, consulte [Reboque e acessórios na página 114](#).

Placa regulamentar

Para além do VIN, a placa regulamentar indica:


- TPMLM - Massa máxima em carga tecnicamente admissível. O peso total máximo permitido do Model X. Este é calculado a partir do peso do Model X, de todos os passageiros, líquidos e carga.
- TPMAM - Massa máxima tecnicamente admissível no eixo, para o eixo traseiro e dianteiro. O TPMAM é o peso máximo distribuído que cada um dos eixos pode suportar.



CUIDADO: Para evitar danos, nunca carregue o Model X de forma que fique mais pesado do que o TPMLM ou que exceda os pesos TPMAM individuais.



Dimensões exteriores

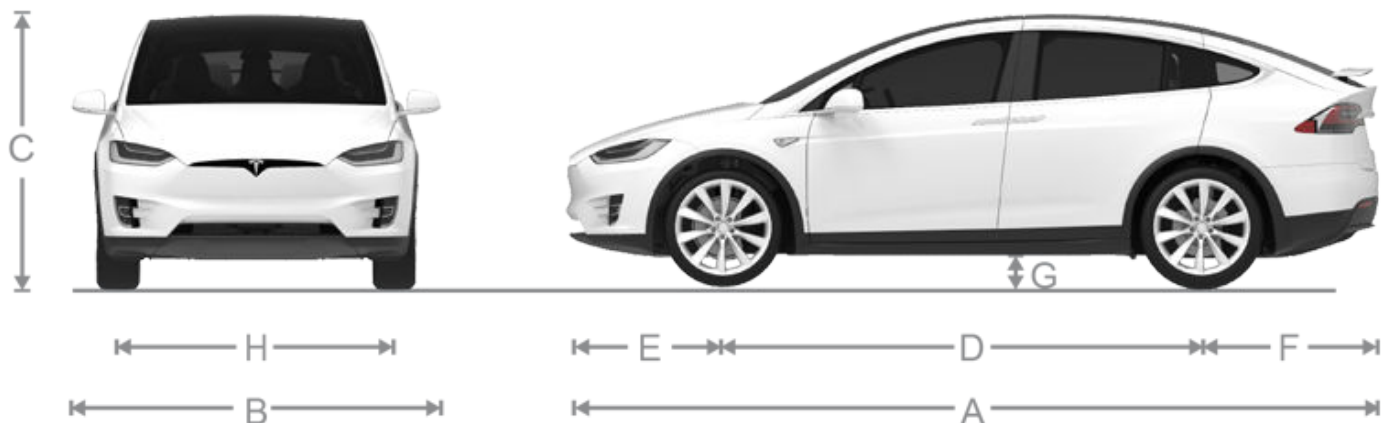

A	Comprimento total	198,9 pol.	5052 mm
B	Largura total (incluindo espelhos)	89,4 pol.	2271 mm
	Largura total (incluindo espelhos rebatidos)	81,6 pol.	2072 mm
	Largura total (excluindo espelhos)	78,7 pol.	1999 mm
C	Altura total	66 pol.*	1684 mm*
D	Distância entre eixos	116,7 pol.	2965 mm
E	Consola – dianteira	38,9 pol.	989 mm
F	Consola – traseira	43,2 pol.	1098 mm
G	Distância ao solo:		
	Normal, com esquis	7 pol.	171 mm
	Normal, sem esquis	7 pol.	183 mm
	Muito elevada, com esquis	8 pol.	211 mm
	Muito elevada, sem esquis	9 pol.	223 mm
H	Via – dianteira	67,1 pol.	1705 mm
	Via – traseira	67,3 pol.	1710 mm

*Valores aproximados. As dimensões podem variar consoante as opções do veículo e diversos outros fatores.

**A via do veículo baseia-se em medições no centro da roda.



CUIDADO: Dependendo da configuração (por exemplo, a altura da suspensão ou a escolha de uma jante), a porta da bagageira do veículo abre até, aproximadamente, 2,5 metros de altura. Consulte [Ajustar a altura de abertura da porta da bagageira na página 30](#) para ajustar a altura da porta da bagageira e evitar que embata contra tetos baixos ou outros objetos.



Dimensões interiores

Espaço para a cabeça	Dianteira Traseira Terceira	41,7 pol. 40,9 pol. 37,1 pol.	1059 mm 1039 mm 942 mm
Espaço para as pernas	Dianteira Traseira Terceira	41,2 pol. 38,4 pol. 32,7 pol.	1046 mm 975 mm 831 mm
Espaço para os ombros	Dianteira Traseira Terceira	60,7 pol. 56,8 pol. 40 pol.	1542 mm 1442 mm 1016 mm
Espaço para as ancas	Dianteira Traseira Terceira	55,6 pol. 59 pol. 38,5 pol.	1412 mm 1498 mm 978 mm

Volume de carga

	Bagageira dianteira	Traseira*	Total
Veículos de sete lugares	6,6 pés cúbicos (187 l)	76,5 pés cúbicos (2166 l)**	83,1 pés cúbicos (2353 l)
Veículos de seis lugares	6,6 pés cúbicos (187 l)	70,7 pés cúbicos (2002 l)**	77,3 pés cúbicos (2189 l)
Veículos de cinco lugares	6,6 pés cúbicos (187 l)	81,2 pés cúbicos (2299,5 l)**	87,8 pés cúbicos (2486,5 l)
* Volume de carga máximo por trás dos bancos da fila da frente. Inclui os 12,6 pés cúbicos (357 l) da área de carga na bagageira traseira (área por trás dos bancos da terceira fila, se equipado). ** Bancos da segunda fila totalmente para a frente e/ou rebatidos.			



Tipo de motor

Motor	Especificações
Motor dianteiro	Motor síncrono de íman permanente CA, arrefecimento a líquido, com variador de frequência
Motor traseiro	Motor de indução CA, arrefecimento a líquido, com variador de frequência
Tensão nominal	320 volts

Transmissão

Tipo	Especificações
Tipo	Transmissão fixa de velocidade única
Relação de transmissão final geral	Motor pequeno: 9.0:1 Motor grande: 9.7:1
Marcha-atrás	Direção de marcha-atrás do motor limitada a 24 km/h

Direção

Direção	Especificações
Tipo	Cremalheira e pinhão de relação variáveis com direção assistida eletrônica, sensível à velocidade
Número de voltas entre extremos	2,33
Círculo de viragem (berma a berma)	40,3 pés/12,3 m

Travões

Travões	Especificações
Tipo	Sistema de travagem antibloqueio (ABS) às 4 rodas com distribuição eletrônica da força de travagem, controlo de estabilidade avançado integrado e sistema de travagem regenerativa acionado por pedal do acelerador eletrónico
Diâmetros de rotor (ventilado)	Dianteira: 13,98"/355 mm Traseira: 14,37"/365 mm
Espessura do rotor dianteiro	Novo: 1,26"/32 mm Limite de serviço: 1,18"/30 mm
Espessura do rotor traseiro	Novo: 1,10"/28 mm Limite de serviço: 1,02"/26 mm
Espessura das pastilhas de travão dianteiras (excluindo chapa traseira)	0,346"/8,8 mm
Espessura das pastilhas de travão traseiras (excluindo chapa traseira)	0,354"/9 mm



Travões	Especificações
Travão de estacionamento	Pinças de travão de estacionamento ativadas eletricamente
Par de fricção de discos de travão	Dianteira: 0,31"/8 mm
	Traseira: 0,28"/7 mm

Suspension

Suspension	Especificações
Frente	Independente, braço duplo triangular eixo virtual
Traseira	Independente, braço duplo triangular eixo virtual

Bateria - Baixa tensão

Bateria - Baixa tensão	Especificações
Potência	33 amperes/hora ou superior
Tensão e polaridade	Baixa tensão ligação à terra negativa (-)

Bateria – alta tensão

Bateria – alta tensão	Especificações
Tipo	Iões de lítio arrefecidos a líquido (iões de lítio)
Intervalo de temperaturas	Não exponha o Model X a temperaturas ambiente superiores a 60 °C ou inferiores a -30 °C durante mais de 24 horas seguidas.



Especificações das rodas (fábrica)

Tipo de roda	Tamanho	Desvio
20" – Todas as estações – Dianteira	20 x 9,0J	1,575" (40 mm)
20" – Todas as estações – Traseira	20 x 9,5J	1,378" (35 mm)
20" – Verão – Dianteira	20 x 9,0J	1,575" (40 mm)
20" – Verão – Traseira	20 x 10,0J	1,378" (35 mm)
22" – Verão – Dianteira	22 x 9,0J	1,575" (40 mm)
22" – Verão – Traseira	22 x 10,0J	1,378" (35 mm)
Binário da porca da roda		129 lb. pés (175 Nm)
Tamanho do encaixe da porca da roda		21 mm

NOTA: Para obter instruções sobre como usar o macaco/elevar o Model X, consulte [Utilização do macaco e elevação na página 234](#).

Especificações dos pneus (fábrica)

Tipo de pneu	Tamanho	Índice de carga/categoria de velocidade
20" – Michelin – Dianteiro	255/45R20	105 / Y
20" – Michelin – Traseiro	275/45R20	110 / Y
22" – Continental, Goodyear ou Pirelli – Dianteiro	265/35R22	102 / W
22" – Continental, Goodyear ou Pirelli – Traseiro	285/35R22	106 / W
Consulte a pressão dos pneus indicada na etiqueta de informações sobre . Esta etiqueta encontra-se no pilar da porta condutor e é visível quando a porta do condutor está aberta (consulte Manter a pressão dos pneus na página 221).		
Os pneus de inverno podem ser adquiridos num Centro de Assistência da Tesla ou podem estar disponíveis para aquisição no website da Tesla.		



Entender as marcações dos pneus

As leis exigem que os fabricantes de pneus apresentem informações normalizadas na parede lateral de todos os pneus. Estas informações identificam e descrevem as características fundamentais do pneu.

NOTA: As ilustrações são fornecidas para melhorar apenas a compreensão conceitual. Dependendo da configuração do veículo adquirida e da região de mercado, o design pode diferir.



1. **Categoria do pneu:** P indica que o pneu é indicado para veículos de passageiros.
2. **Largura do pneu:** Este número de três dígitos é a largura (em milímetros) do pneu de uma extremidade da parede lateral à outra.
3. **Relação largura/altura:** Este número de dois dígitos é a altura da parede lateral como uma porcentagem da largura do piso. Ou seja, se a largura de piso for de 205 mm e a relação largura/altura for de 50, a altura da parede lateral é 102 mm.
4. **Estrutura dos pneus:** R indica que o pneu tem uma estrutura radial.
5. **Diâmetro da roda:** Este número de dois dígitos é o diâmetro da roda em polegadas.
6. **Índice de carga:** Este número de dois ou três dígitos é o peso que cada pneu pode suportar. Este número nem sempre é apresentado.



7. **Categoria de velocidade:** Quando apresentada, indica a velocidade máxima (em mph) à qual o pneu pode ser utilizado por longos períodos de tempo. Q=99 mph (160 km/h), R=106 mph (170 km/h), S=112 mph (180 km/h), T=118 mph (190 km/h), U=124 mph (200 km/h), H=130 mph (210 km/h), V=149 mph (240 km/h), W=168 mph (270 km/h), Y=186 mph (300 km/h), (Y)=velocidade máxima do veículo (excede a classificação "Y").
8. **Composição e materiais dos pneus:** O número de pregas na área do piso e na parede lateral indica quantas camadas de material revestido de borracha compõem a estrutura do pneu. Também são apresentadas informações sobre o tipo de materiais utilizados.
9. **Carga máxima do pneu:** A carga máxima que o pneu pode transportar.
10. **Pressão de enchimento máxima admissível:** Esta pressão não deve ser utilizada para condução normal.
11. **Número de identificação de pneus (TIN) do Department of Transportation (DOT, Departamento dos transportes) dos EUA:** Começa com as letras DOT e indica que o pneu cumpre todas as normas federais. Os 2 dígitos/letras seguintes indicam o código da unidade fabril onde foi fabricado e os últimos 4 dígitos indicam a semana e o ano de fabrico. Por exemplo, o número 1712 representa a 17.ª semana de 2012. Os outros números são códigos de comercialização utilizados à escolha do fabricante. Estas informações podem ser utilizadas para contactar os consumidores caso um defeito nos pneus exija uma campanha de recolha.
12. **Grau de desgaste:** Este número corresponde à taxa de desgaste do pneu. Quanto maior for o número, mais tempo levará a desgastar-se. Um pneu com uma classificação de 400, por exemplo, dura duas vezes mais do que um pneu com uma classificação de 200.
13. **Grau de tração:** Indica a capacidade do pneu de parar em estradas húmidas. Um pneu com uma classificação superior deverá permitir parar o veículo num espaço mais curto do que um pneu com uma classificação inferior. A tração é classificada da mais elevada à mais baixa como AA, A, B e C.
14. **Grau de temperatura:** A resistência do pneu ao calor é classificada como A, B ou C, sendo que A indica a resistência mais elevada. Esta classificação é fornecida para um pneu com uma pressão correta, que seja utilizado dentro dos respetivos limites de velocidade e carga.



Instruções para transportadores

NÃO TRANSPORTE COM AS RODAS EM CONTACTO COM O SOLO

O motor dianteiro do Model X gera energia através da rotação das rodas. Transporte sempre o Model X com os quatro pneus levantados do chão. Durante o transporte, certifique-se de que os pneus nunca rodem.

AVISO: NUNCA TRANSPORTE O VEÍCULO COM OS PNEUS NUMA POSIÇÃO EM QUE POSSAM RODAR. CASO CONTRÁRIO, PODE CAUSAR DANOS SIGNIFICATIVOS E SOBREAQUECIMENTO. EM CASOS RAROS, O SOBREAQUECIMENTO EXTREMO PODE PROVOCAR A COMBUSTÃO DOS COMPONENTES CIRCUNDANTES.



Não transporte o Model X utilizando outros métodos que não os especificados pela Tesla. Cumpra as instruções fornecidas nas secções seguintes e respeite todos os avisos e precauções fornecidos. Os danos causados pelo transporte inadequado do veículo não são abrangidos pela garantia.

NOTA: A Tesla não é responsável pelo reembolso de serviços não prestados através da assistência em viagem da Tesla.

Métodos aprovados para transporte

NOTA: Os pneus podem rodar lentamente (a menos de 5 km/h) ao longo de uma distância muito curta (menos de 10 metros) apenas quando o Modo de reboque estiver ativado (consulte [Ativar Modo de reboque na página 249](#)) enquanto o veículo estiver a ser elevado para um caminhão de plataforma ou retirado de um lugar de estacionamento para ser reposicionado. Exceder estes limites pode causar danos significativos e sobreaquecimento que não estão abrangidos pela garantia.

O método recomendado para transportar o Model X requer a utilização de um caminhão de plataforma ou um meio de transporte semelhante. Ao ser transportado num caminhão de plataforma, o veículo pode estar virado para qualquer direção.



Se o Model X tiver de ser transportado sem recurso a um caminhão de plataforma, têm de ser utilizados elevadores e plataformas para rodas para garantir que nenhuma das quatro rodas está em contacto com o solo. Este método pode ser utilizadas apenas durante, no máximo, 55 km e não pode exceder a categoria de velocidade do fabricante das plataformas. Utilizando este método, a Tesla recomenda que o veículo esteja virado para a frente, de modo a que as rodas dianteiras estejam elevadas e as rodas traseiras estejam apoiadas em plataformas.

NOTA: Não é recomendado transportar o Model X com as rodas dianteiras em plataformas, mas tal pode ser feito se for aplicado um bloqueio externo do volante e for tomado cuidado para evitar que as rodas dianteiras rodem. **NÃO TRANSPORTE O SEU VEÍCULO SE EXISTIR A POSSIBILIDADE DE AS RODAS DIANTEIRAS RODAREM.**



AVISO: Ative o Modo de reboque (consulte [Ativar Modo de reboque na página 249](#)) antes de elevar o veículo Model X para um caminhão de plataforma (consulte [Puxar para o caminhão de plataforma - Com olhal de reboque na página 249](#)). Se o Modo de reboque não estiver disponível ou não for possível aceder ao ecrã tátil, devem ser utilizadas plataformas autocarregadoras ou esteiras para pneus para deslocar o veículo até à posição de transporte aprovada. A Tesla não é responsável por quaisquer danos causados pelo transporte do Model X, ou durante o mesmo, incluindo danos pessoais ou materiais causados pela utilização de plataformas autocarregadoras ou esteiras para pneus.

AVISO: Model X está equipado com componentes de alta tensão que podem ser comprometidos como resultado de uma colisão (consulte [Componentes de alta tensão na página 201](#)). Antes de transportar o Model X, é importante assumir que estes componentes têm corrente elétrica. Siga sempre as precauções relativas à segurança de alta tensão (usar equipamento de proteção individual, etc.) até os profissionais de atendimento a emergências avaliarem o veículo e confirmarem com precisão que todos os sistemas de alta tensão estão desligados. Se não o fizer, tal pode resultar em ferimentos graves.



Desativar o sistema de suspensão pneumática com nivelamento automático

Se o Model X estiver equipado com o sistema de suspensão pneumática, nivela-se automaticamente, mesmo que a alimentação esteja desligada. Para evitar danos, tem de ativar o Modo de Macaco para desativar o nivelamento automático:

1. Toque em **Controlos > Suspensão** no ecrã tátil.
2. Carregue no pedal do travão e, em seguida, toque em **Muito alta** para maximizar a altura.
3. Toque em **Controlos > Assistência > Modo de Macaco**.

NOTA: O Modo de Macaco é cancelado quando o veículo é conduzido a velocidades superiores a 7 km/h.

AVISO: Não ativar o Modo de Macaco num veículo equipado com o sistema de suspensão pneumática pode fazer com que o veículo se solte durante o transporte, o que pode provocar danos significativos.

Ativar Modo de reboque

Modo de reboque mantém o travão de estacionamento desengatado durante a elevação do Model X para um camião de plataforma. Quanto ativo, o Modo de reboque apresenta uma janela de contexto de confirmação a indicar os requisitos para o veículo entrar no Modo de reboque. Assim que o Modo de reboque é ativado, o Model X permanece em roda livre. Para ativar o Modo de reboque, é necessário reunir as seguintes condições:

- Certifique-se de que o veículo não está ligado a nenhum carregador. Modo de reboque não fica disponível enquanto o Model X continuar ligado.
- Model X tem de detetar uma chave. Modo de reboque apenas está disponível se for detetada uma chave.
- Confirme se o travão de estacionamento está acionado.
- Mantenha premido o pedal do travão.
- Model X necessita de uma alimentação de Baixa tensão. Se o veículo não tiver uma alimentação de baixa tensão, tente efetuar uma ligação direta do sistema de baixa tensão para que possa utilizar o ecrã tátil para ativar o Modo de reboque (consulte [Se o veículo não tiver alimentação na página 251](#)).

Para ativar o Modo de reboque:

1. Certifique-se de que o veículo está na posição de estacionamento.
2. Coloque calços nos pneus ou certifique-se de que o Model X está seguro.
3. Mantenha premido o pedal do travão e, em seguida, no ecrã tátil, toque em **Controlos > Assistência > Reboque**. O ecrã tátil apresenta uma mensagem a recordar-lhe a forma correta de transportar o Model X.

4. Toque em **Entrar no Modo de Reboque**. O botão fica azul para indicar que o Model X se encontra no Modo de reboque. Model X está agora em rolamento livre e pode ser elevado ou deslocado lentamente (a uma velocidade não superior à velocidade de marcha) em distâncias curtas (por exemplo, para um camião de plataforma).

Para cancelar o Modo de reboque, toque em **Sair do modo de Reboque** ou mude para a posição de estacionamento no Model X. Se a Phone Key não for detetada, cancelar o Modo de reboque desativa o Model X. Poderá necessitar do cartão chave para reiniciar o veículo.

NOTA: Se o Model X perder a alimentação de baixa tensão após o Modo de reboque ser ativado, o Modo de reboque é cancelado.



CUIDADO: Se o sistema elétrico não estiver a funcionar e, por isso, não conseguir utilizar o ecrã tátil para ativar o Modo de reboque, utilize plataformas autocarregadoras ou esteiras para pneus. Antes de o fazer, consulte sempre as especificações do fabricante e a capacidade de carga recomendada.

Puxar para o camião de plataforma - Com olhal de reboque

1. Localize o olhal de reboque.
2. Retire a tampa do olhal de reboque introduzindo uma chave de fendas pequena e lisa na ranhura situada ao longo da parte superior da tampa e, em seguida, retirando-a com cuidado para soltar a tampa do encaixe superior.



NOTA: Mantenha a tampa do olhal de reboque num local seguro, para poder substituí-la quando o reboque estiver concluído.

3. Introduza totalmente o olhal de reboque na abertura e, em seguida, rode-o para a esquerda até ficar bem apertado.



Instruções para transportadores



4. Ligue o cabo do guincho ao olhal de reboque.



CUIDADO: Antes de puxar, certifique-se de que o olhal de reboque está bem apertado.

5. Ative o Modo de reboque tocando em **Controlos > Assistência > Reboque**.
6. Puxe o Model X lentamente para cima do camião de plataforma.

Puxar para o camião de plataforma - Sem olhal de reboque



CUIDADO: Para evitar danos, apenas puxe o veículo para um camião de plataforma utilizando um olhal de reboque corretamente instalado. A utilização do chassis, da carroçaria ou dos componentes da suspensão para puxar o veículo pode resultar em danos.



AVISO: Se o veículo for puxado para o camião de plataforma sem um olhal de reboque, todos os fixadores da suspensão devem ser verificados quanto ao binário adequado e todos os componentes devem ser visualmente inspecionados quanto a danos antes de conduzir o veículo novamente. Se um fixador estiver solto ou se forem encontrados danos, os componentes afetados devem ser substituídos.

Recomenda-se vivamente que ligue o guincho ao olhal de reboque do seu veículo, conforme descrito anteriormente. Contudo, se surgir uma situação em que o olhal de reboque não esteja disponível (perdido, deslocado, etc.), as seguintes descrevem a forma como se devem fixar duas correias de reboque.

1. Coloque as correias de reboque em cada um dos braços de suspensão inferiores sob a dianteira do veículo.



2. Para proteger a parte inferior da carroçaria de danos, coloque uma barreira de proteção (como um pedaço de madeira) entre a correia de reboque e a parte inferior da carroçaria.
3. Ative o Modo de reboque tocando em **Controlos > Assistência > Reboque**.
4. Puxe o Model X lentamente para cima do camião de plataforma.

Fixação dos pneus

Os pneus do veículo devem ser fixadas ao camião utilizando o método de fixação de oito pontos.

- Certifique-se de que nenhuma das peças de metal das correias de fixação toca nas superfícies pintadas ou na frente das rodas.
- Não coloque correias de fixação sobre painéis da carroçaria ou através das rodas.



CUIDADO: Colocar as correias de fixação no chassis, na suspensão ou noutras partes da carroçaria do veículo pode causar danos.





Se o veículo não tiver alimentação

Se o Model X não tiver alimentação de baixa tensão, efetue os seguintes passos para abrir o capô ou efetue uma ligação direta da bateria de baixa tensão.

1. Abra o capô. Consulte [Abrir o capô sem corrente elétrica na página 255](#) para obter mais informações sobre a abertura do capô caso o veículo não tenha energia.
2. Efetue uma ligação direta da bateria de baixa tensão (consulte [Efetuar uma ligação direta na página 256](#)).

NOTA: Serviços de reboque: consulte [Ficar sem autonomia na página 254](#) para obter mais informações sobre o transporte do veículo para uma estação de carregamento e a preparação do mesmo para carregar.



Contactar a assistência em viagem da Tesla

A assistência em viagem da Tesla está disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano, durante o período de garantia. A assistência em viagem da Tesla também permite falar com profissionais de serviço de assistência em viagem. Estes vão responder a qualquer dúvida e explicar o procedimento adequado para transportar o seu veículo.

Quando contactar a assistência em viagem da Tesla, indique:

- O número de identificação do veículo (VIN). O VIN é apresentado quando toca em **Controlos > Software**. Também pode encontrar o VIN se olhar através do para-brisas do lado do condutor.
- A sua posição exata.
- A natureza do problema.

Em caso de disponibilidade na sua região, também pode agilizar o seu pedido, seleccionando a opção de assistência rodoviária na aplicação para dispositivos móveis da Tesla.

NOTA: Para obter uma descrição detalhada da política de assistência em viagem da Tesla, aceda à página de assistência no website da Tesla da sua região.

Números de telefone específicos do país

NOTA: O número de telefone também está disponível tocando em **Controlos > Assistência**.

País	Número de telefone
Andorra	Pago: +31 (0)137 99 95 01
Áustria	Local: +43 720 880 470
Bélgica	Local: +32 38 08 1782
Bulgária	Local: +359 2 492 5455
Croácia	Local: +385 1 7776 417
Chipre	Local: +357 22 030915
República Checa	Local: +420 228 882 612
Dinamarca	Local: +45 89 88 69 84
Estónia	Local: +372 880 3141
Finlândia	Local: +358 9 4272 5040
França (Córsega)	Local: +33 9 70 73 08 50
Alemanha	Local: +49 (0) 30 700 149 725
Gibraltar	Pago: +31 (0)137 99 95 13
Grécia	Local: +30 21 11 98 4867
Hungria	Local: +36 1 700 8549
Islândia	Pago: +354 539 5037
Irlanda	Local: +353 1 513 4727
Itália (Sicília, Sardenha e Cidade do Vaticano)	Local: +39 0 694 801252
Reino da Arábia Saudita	Local: +9668008501047
Letónia	Local: +371 6785 9774
Liechtenstein	Pago: +31 (0)137 99 95 20
Lituânia	Local: +370 5 214 0649
Luxemburgo	Local: +352 27 86 14 16

Contactar a assistência em viagem da Tesla



País	Número de telefone
Malta	Local: +31 (0)137 99 88 20
Mónaco	Pago: +31 (0)137 99 95 24
Países Baixos	Local: +31 (0)137 99 95 25
Noruega	Local: +47 23 96 02 85
Polónia	Pago: +48 22 307 26 45
Portugal	Local: +351 300 527 476
Roménia	Local: +40 316 301 257
São Marino	Pago: +31 (0)137 99 95 31
Eslováquia	Local: +421 23 300 26 43
Eslovénia	Local: +386 8 288 00 33
Espanha	Local: +34 911 982 624
Sueco	Local: +46 77-588 80 36
Suíça	Local: +41 618 55 3021
Turquia	Local: +90 (212) 922 24 50



Ficar sem autonomia



CUIDADO: É da sua responsabilidade monitorizar o estado da bateria de alta tensão e a autonomia restante do veículo. Não assuma que existe autonomia disponível quando a autonomia apresentada no grupo de instrumentos é 0 km (ou 0%). Os danos na bateria do baixa tensão decorrentes da falta de autonomia não são abrangidos pela garantia.

NOTA: O reboque do veículo decorrente da falta de autonomia não é abrangido pela garantia.

NOTA: No caso improvável de o seu veículo ficar sem autonomia durante a condução, encoste quando for seguro fazê-lo e contacte a [Assistência em viagem da Tesla na página 252](#) ou o serviço de reboque da sua preferência.

Se o Model X ficar sem autonomia, a bateria do baixa tensão deixa de ser suportada e, quando o baixa tensão não é suportado, não é possível carregar o veículo. Por conseguinte, a bateria do baixa tensão deve ser suportada por uma fonte de alimentação externa, para permitir-lhe carregar a bateria de alta tensão (HV). Assim que o carregamento do veículo tem início, a fonte de alimentação externa deixa de ser necessária.

Se ficar sem autonomia e não tiver um carregador disponível, o serviço de reboque deverá transportar o Model X até à estação de carregamento mais próxima e descarregar o veículo dentro do alcance do cabo de carregamento. Assim que o veículo for colocado junto a um carregador, siga estas instruções:

NOTA: Se o veículo for transportado até um carregador, certifique-se de que o serviço de reboque permanece no local até que o carregamento bem-sucedido da bateria de alta tensão do veículo seja confirmado.

1. Efetue uma ligação direta do sistema de baixa tensão (consulte [Efetuar uma ligação direta na página 256](#)). É necessário efetuar a ligação direta da bateria de baixa tensão para suportar a bateria de alta tensão.
2. Aguarde alguns minutos. Quando o ecrã tátil se acender, ligue o cabo de carregamento ao Model X para começar a carregar a bateria de alta tensão.
3. Quando o Model X começar a carregar, desligue a fonte de alimentação externada bateria do baixa tensão.

Antes de transportar para um carregador que não é da Tesla, certifique-se de que o veículo está equipado com um adaptador que acomoda o tipo específico de estação de carregamento que irá utilizar. Mesmo com um carregador que não seja da Tesla, é necessário efetuar uma ligação direta do sistema de baixa tensão antes de poder iniciar o carregamento.



CUIDADO: Certifique-se sempre de que o Model X dispõe de autonomia suficiente para a condução ou para ser armazenado durante um longo período de tempo. Não dependa das estimativas de autonomia apresentadas no ecrã tátil ou na aplicação para dispositivos móveis, pois a autonomia pode diminuir mais rapidamente do que o previsto devido à temperatura ambiente, aos hábitos de condução, ao vento, às definições do veículo (como o Modo Sentinela), etc.



Abrir o capô sem corrente elétrica

Se o Model X não tiver energia elétrica, ou se não conseguir abrir a bagageira dianteira através do ecrã tátil ou da chave, siga estes passos para a abrir:

1. Retire a tampa do olhal de reboque (consulte [Instruções para transportadores na página 248](#)).
2. Localize as duas correias. Uma destas correias está identificada como "A" e a outra está identificada como "B".
3. Puxe a correia "A" para libertar o trinco principal.
4. Puxe a correia "B" para libertar o trinco secundário.
5. Levante o capô. Poderá ter de pressionar o capô ligeiramente para baixo para libertar a pressão no trinco secundário.

NOTA: É importante que puxe as correias na sequência correta. Caso contrário, o trinco adequado não é libertado e a bagageira dianteira não abre.

Ao abrir a bagageira dianteira através deste método, os trincos permanecem na posição aberta e não é possível fechá-la novamente sem energia elétrica. Para fechar uma bagageira dianteira que tenha sido aberta puxando as correias manuais:

1. Carregue a bateria de baixa tensão (para obter instruções, contacte a Tesla).
2. Prima o botão **Bagageira dianteira** no ecrã tátil para repor os trincos principal e secundário.



Efetuar uma ligação direta

As instruções que se seguem partem do princípio de que está a utilizar uma fonte de alimentação de baixa tensão externa (tal como um dispositivo de ligação direta portátil). Se efetuar uma ligação direta do Model X utilizando outro veículo, consulte o manual de instruções do fabricante do veículo.



CUIDADO: Model X não pode ser utilizado para efetuar uma ligação direta noutro veículo. Se o fizer, pode causar danos.



CUIDADO: Evite provocar curto-circuitos ao efetuar uma ligação direta no Model X. Ligar os cabos ao polo errado, encostar os fios uns aos outros, etc., pode danificar o Model X.

Siga estes passos:

Certifique-se de que existe uma fonte de alimentação externa. Após a abertura do capô:

1. Retire o painel de manutenção.
2. Localize os polos positivo (+) e negativo (-).
3. Solte a tampa do polo positivo (+) vermelho e, em seguida, ligue o cabo positivo (+) vermelho da fonte de alimentação de baixa tensão ao polo positivo (+) vermelho.
4. Ligue o cabo negativo (-) preto da fonte de alimentação de baixa tensão ao veículo.
5. Ligue a fonte de alimentação externa (consulte as instruções do fabricante). Toque no ecrã tátil para o ativar.
NOTA: Poderão ser necessários vários minutos para receber alimentação suficiente para ativar o ecrã tátil.
6. Quando a fonte de alimentação de baixa tensão externa já não for necessária, desligue ambos os cabos, começando pelo cabo negativo (-) preto.
7. Na parte superior da bateria de baixa tensão, empurre o alojamento do conetor em direção ao conetor elétrico para que este engate na bateria de baixa tensão.
8. Na parte superior da bateria de baixa tensão, empurre a patilha de bloqueio que fixa o conetor elétrico ao alojamento do conetor.
9. Volte a instalar o painel de manutenção, colocando-o novamente na sua posição original e empurrando-o para baixo até ficar fixo.
10. Feche o capô.



Abrir uma porta dianteira sem energia

Se o Model X não tiver energia elétrica, as portas dianteiras abrem como habitualmente através dos puxadores interiores das portas.

Abrir uma porta traseira sem energia

Para abrir as Portas Asa de Falcão na situação improvável de o Model X não ter energia, retire cuidadosamente a grelha de altifalante da porta e puxe o cabo de libertação mecânica para baixo e na direção da dianteira do veículo. Após soltar o trinco, levante manualmente a porta.



CUIDADO: As libertações manuais das portas foram concebidas para utilização apenas em situações em que o Model X não tem energia. Quando o Model X tiver energia, utilize o puxador interior da porta como habitualmente.



Orientação em caso de veículo submerso

Um veículo pode ficar submerso devido a uma inundação ou condições climáticas extremas. A Tesla pretende garantir que tem à sua disponibilidade os recursos necessários em caso de risco de submersão do veículo e submersão do veículo em água.

Leia estas recomendações que ajudam a preparar-se para a possibilidade de o veículo ficar submerso, saiba como lidar com um veículo submerso e encontre os recursos disponíveis.

Boas práticas de preparação para uma potencial inundação

Caso esteja previsto um evento de submersão e seja seguro deslocar o seu veículo preventivamente, a Tesla recomenda que tente deslocar o Model X para uma localização que não esteja em risco, ou para um local com o solo mais elevado. Tenha em atenção que a infraestrutura de carregamento pode ser afetada, pelo que a Tesla recomenda o carregamento até 100% antecipadamente.

Contudo, caso não possa deslocar o seu veículo para uma área que não esteja em risco de inundação, considere respeitar as boas práticas que podem ajudar a evitar danos:

- Certifique-se de que desliga o carregador do veículo.
- Reduza o estado de carga. Isto pode ser efetuado conduzindo o veículo antecipadamente e deixando-o desligado da tomada, ativando os controlos de climatização, ou desativando **Manter climatização** através do ecrã tátil do veículo ou da aplicação para dispositivos móveis da Tesla (consulte [Utilizar os controlos de climatização na página 178](#)). A intenção é manter a carga no nível mais baixo possível caso o veículo fique submerso.
- Altere a suspensão pneumática (se equipada) e eleve a altura do veículo para **Alto** ou **Muito alto** antes de sair do veículo.
- Eleve o veículo de modo a que a bateria de alta tensão fique acima de uma linha de potencial inundação utilizando apoios de elevação, blocos do cilindro, rampas, entre outros. Lembre-se de ativar o **Modo do Macaco** com suspensão pneumática (se equipada) para evitar danos resultantes do nivelamento automático (consulte [Utilização do macaco e elevação na página 234](#)).
- Deixe o veículo Model X com uma cobertura para automóvel à prova de imersão, ou um produto semelhante, especificamente concebida para proteger veículos contra inundações.

Lidar com um veículo submerso

Saiba o que fazer se o seu veículo, elétrico ou de combustão interna, ficar exposto a uma submersão prolongada.



AVISO: Caso detete fogo, fumo, ruído de estouro/assobio ou aquecimento proveniente do seu veículo, afaste-se e contacte imediatamente os serviços de primeira intervenção locais.

Siga estes passos quando o veículo já não se encontrar submerso e o acesso a este for seguro:

1. Aborde a situação como se o veículo tivesse sofrido um acidente e contacte a sua companhia de seguros.
2. Não tente colocar o veículo em funcionamento até que uma oficina autorizada o tenha inspecionado. Caso seja proprietário de um veículo Tesla, pode agendar a inspeção com a assistência da Tesla.
3. Reboque o veículo em segurança pelo menos 15 metros de estruturas ou outros materiais combustíveis, como carros e propriedades privadas.
 - Os proprietários de veículos Tesla podem solicitar um serviço de reboque da Tesla. Consulte [Contactar a assistência em viagem da Tesla na página 252](#) para obter mais informações.
 - Consulte [Instruções para transportadores na página 248](#) para obter informações sobre como rebocar ou deslocar o seu veículo em segurança.



APP_w009

A Travagem de Emergência Automática está indisponível Funções podem recuperar na próxima viagem

O que este alerta significa:

A função de Travagem de Emergência Automática está indisponível durante o resto da sua viagem atual. Este alerta não indica especificamente que quaisquer outras funções ou funcionalidades de travagem estão indisponíveis.

Este alerta pode estar presente por vários motivos. Também podem estar presentes outros alertas para condições que também levem a que a Travagem de Emergência Automática fique indisponível.

O que fazer:

Normalmente, não é necessária qualquer ação. A Travagem de Emergência Automática ficará normalmente disponível de novo quando iniciar a sua próxima condução.

Se este alerta persistir ao longo de várias conduções, ou se ocorrer com uma frequência cada vez maior ao longo de várias viagens, recomenda-se que agende uma visita à assistência assim que possível.

Para obter mais informações, consulte [Assistente de Prevenção de Colisão na página 164](#).

APP_w048

Funções do Piloto Automático temporariamente indisponíveis Funções podem recuperar na próxima viagem

O que este alerta significa:

Piloto automático estão atualmente indisponíveis no seu veículo. Dependendo da configuração do seu veículo, as funções do Piloto automático desativadas podem incluir:

- Direção Automática
- Cruise Control Adaptativo
- Travagem de Emergência Automática
- Aviso de Colisão Frontal
- Aviso de Transposição da Faixa

O que fazer:

Este alerta pode ser apresentado por vários motivos. Verifique se existem alertas adicionais que indiquem a causa deste problema.

Normalmente, as funções do Piloto automático são repostas na próxima vez que conduzir. Se este alerta persistir em várias ocasiões de condução, agende uma visita à assistência o mais rapidamente possível.

Para obter mais informações, bem como a lista completa de funções do Piloto automático, consulte [Sobre Piloto automático na página 123](#).

APP_w207

Direção Auto. temporariamente indisponível

O que este alerta significa:

Direção Automática está temporariamente indisponível. Esta pode ser uma condição temporária causada por um fator externo, como:

- Marcações da faixa de rodagem em falta ou desgastadas.



Alertas de resolução de problemas

- Estradas estreitas ou sinuosas.
- Fraca visibilidade devido a chuva, neve, nevoeiro ou outras condições climatéricas.
- Temperaturas extremamente quentes ou frias.
- Luz intensa devido aos faróis de outros veículos, luz solar direta ou outras fontes de iluminação.

Este alerta também será apresentado se ultrapassar o limite máximo de velocidade para a Direção Automática com a Direção Automática ativada. Neste caso, a Direção Automática não estará disponível durante o resto da sua viagem atual.

O que fazer:

Continue até ao seu destino. Se a Direção Automática não estiver disponível no momento em que chegar ao destino e permanecer indisponível durante a próxima viagem programada, verifique o seguinte:

- Danos ou obstruções causadas por lama, gelo, neve ou outros fatores ambientais
- Obstruções causadas por um objeto montado no veículo, como um suporte de bicicletas
- Obstruções causadas ao adicionar ao veículo tinta ou produtos adesivos como películas, autocolantes ou revestimentos de borracha
- Um para-choques danificado ou desalinhado

Se não houver obstruções óbvias, ou se encontrar danos no veículo, agende assistência quando for mais prático para si. Entretanto, continua a ser possível conduzir o veículo como normalmente.

Para obter mais informações, consulte [Direção Automática na página 132](#).

APP_w218

Limite de velocidade da Autosteer excedido

Assuma o controlo do volante

O que este alerta significa:

Direção Automática não está disponível porque o seu veículo excedeu o limite de velocidade máximo para esta funcionalidade de assistência ao condutor.

O que fazer:

Assuma o controlo imediato do volante e mantenha o controlo até chegar ao seu destino.

Na maioria dos casos, a Direção Automática não estará disponível durante o resto da sua viagem atual. Para a repor, pare completamente o veículo e coloque-o na posição de estacionamento. Quando mudar para a posição de condução para se deslocar para o destino seguinte, a Direção Automática deverá estar novamente disponível.

NOTA: Se este alerta ficar ativo enquanto conduz na Alemanha, a Direção Automática deve ficar novamente disponível assim que o seu veículo estiver a circular abaixo do limite de velocidade da Direção Automática.

Se a Direção Automática não estiver disponível durante a viagem seguinte e permanecer indisponível durante as viagens subsequentes, agende uma visita à assistência quando for mais prático para si. Entretanto, continua a ser possível conduzir o veículo como normalmente.

Para obter mais informações, consulte [Direção Automática na página 132](#).

APP_w221

Control. velocidade cruzeiro indisponível

Visibilidade reduzida do radar dianteiro

O que este alerta significa:

Cruise Control Adaptativo e a Direção Automática estão indisponíveis porque o radar situado na zona do para-choques dianteiro do seu veículo tem pouca ou nenhuma visibilidade.



Isto pode tratar-se de uma obstrução temporária causada por fatores como neve, gelo, sujidade ou lama.

O que fazer:

Continue até ao seu destino. É possível conduzir o veículo. Cruise Control Adaptativo e a Direção Automática permanecem indisponíveis enquanto o radar não tiver a visibilidade adequada.

Se o alerta persistir durante a viagem, examine o para-choques dianteiro antes da próxima condução planeada e tente eliminar qualquer obstrução. Consulte [#unique_90 na página](#) para obter mais informações sobre limpar sujidade ou detritos da respetiva área do veículo.

Se este alerta persistir durante as viagens seguintes, mas não for visível qualquer obstrução na posição do radar no para-choques, agende uma visita à assistência Tesla o mais rapidamente possível. Entretanto, continua a ser possível conduzir o veículo como normalmente.

APP_w222

Control. velocidade cruzeiro indisponível

Visibilidade reduzida da câmara dianteira

O que este alerta significa:

Cruise Control Adaptativo e a Direção Automática não estão disponíveis porque uma ou mais câmaras dianteiras do seu veículo estão obstruídas ou tapadas por condições externas.

Cruise Control Adaptativo e a Direção Automática permanecem indisponíveis quando uma câmara dianteira não tiver a visibilidade adequada. As câmaras podem ter visibilidade limitada ou nula devido a:

- Sujidade ou resíduos na superfície da câmara.
- Condições ambientais, como chuva, nevoeiro, neve ou orvalho.
- Luz solar intensa ou brilho de outra fonte de iluminação.
- Condições de iluminação baixa ou limitada, incluindo estradas sem luz ou com pouca luz durante a noite.
- Condensação (gotas de água ou humidade) na superfície da câmara.
- Características ambientais fixas, incluindo paredes de túneis ou divisórias de autoestrada.

O que fazer:

Continue até ao seu destino. É possível conduzir o veículo.

Trata-se muitas vezes de uma questão temporária que desaparece por si só. Se o alerta não desaparecer até ao final da viagem:

- Inspeccione e limpe a zona da câmara dianteira na parte superior central do para-brisas antes da próxima viagem programada.
- Verifique a existência de condensação, sujidade ou outros detritos na superfície da câmara e tente limpar qualquer obstrução.

Consulte [#unique_90 na página](#) para obter mais informações sobre limpar sujidade ou detritos da respetiva área do veículo.

Embora a condensação no interior do alojamento da câmara dianteira não possa ser limpa, normalmente pode limpá-la mais rapidamente seguindo estes passos:

1. Precondicione o habitáculo com a temperatura definida para Alta e o A/C ligado.
2. Ligue o desembaciador do para-brisas dianteiro.

Se este alerta persistir durante as viagens seguintes, mas não for visível qualquer obstrução na câmara dianteira, agende uma visita à assistência Tesla o mais rapidamente possível. Entretanto, continua a ser possível conduzir o veículo como normalmente.



APP_w224

Control. velocidade cruzeiro indisponível **Continue condução para câmaras se calibrarem**

O que este alerta significa:

Cruise Control Adaptativo e a Direção Automática não estão disponíveis porque as câmaras do seu veículo não estão totalmente calibradas.

É necessário que o seu veículo manobre com grande precisão quando funções como o Cruise Control Adaptativo e a Direção Automática estão ativas. Antes de estas funções poderem ser utilizadas pela primeira vez, é necessário que as câmaras efetuem uma autocalibração inicial. Ocasionalmente, é possível que uma ou mais câmaras fiquem descalibradas.

O que fazer:

Continue até ao seu destino. É possível conduzir o veículo.

Cruise Control Adaptativo e Direção Automática permanecem indisponíveis até que a calibração da câmara seja concluída.

Quando a calibração estiver concluída, Cruise Control Adaptativo e Direção Automática devem de estar disponíveis.

Para sua conveniência, é apresentado um indicador de progresso da calibração no ecrã tátil. Normalmente, a calibração fica concluída após conduzir 20-25 milhas (32-40 km), mas a distância varia consoante as condições ambientais e da estrada. Por exemplo, conduzir numa estrada reta com marcações de faixa altamente visíveis ajuda as câmaras a calibrar mais rapidamente.

Se o alerta persistir e a calibração da câmara não tiver sido concluída após o seu veículo ter percorrido 100 milhas (160 km) ou mais, ou o Cruise Control Adaptativo e a Direção Automática permanecerem indisponíveis apesar de a calibração ter sido bem-sucedida, agende uma visita à assistência o mais rapidamente possível. Entretanto, continua a ser possível conduzir o veículo como normalmente.

APP_w304

Câmara obstruída ou tapada **Limpe a câmara ou espere que recupere a visibilidade**

O que este alerta significa:

Uma ou mais câmaras do veículo têm visibilidade limitada, ou não têm qualquer visibilidade, devido a condições externas. Quando as câmaras no seu veículo não conseguem fornecer informações visuais precisas, algumas das funções do Piloto automático, ou todas, podem ficar temporariamente indisponíveis.

As câmaras podem ter visibilidade limitada ou nula devido a:

- Sujidade ou resíduos na superfície da câmara.
- Condições ambientais, como chuva, nevoeiro, neve ou orvalho.
- Luz solar intensa ou brilho de outra fonte de iluminação.
- Condições de iluminação baixa ou limitada, incluindo estradas sem luz ou com pouca luz durante a noite.
- Condensação (gotas de água ou humidade) na superfície da câmara.
- Características ambientais fixas, incluindo paredes de túneis ou divisórias de autoestrada.

O que fazer:

Continue até ao seu destino. É possível conduzir o veículo. Este é um problema frequentemente temporário que ficará resolvido quando a condensação evaporar ou quando uma determinada característica ou condição ambiental deixar de estar presente.

Se o alerta não for eliminado quando chegar ao destino, verifique se existe condensação, sujidade ou outros resíduos nas superfícies da câmara. Para saber onde as câmaras estão localizadas, consulte [Câmaras na página 19](#).



Limpe as câmaras conforme necessário antes da próxima viagem planeada. Para obter informações sobre os procedimentos de limpeza recomendados, consulte [#unique_90 na página](#).

Se continuar a ver este alerta após limpar as câmaras, verifique as superfícies interiores do alojamento da câmara no pilar da porta quanto a condensação. Embora a condensação no interior do alojamento da câmara não possa ser limpa, normalmente pode limpá-la mais rapidamente seguindo estes passos:

1. Precondicione o habitáculo ligando a climatização, definindo a temperatura para Alta e certificando-se de que o A/C está ligado.
2. Ligue o desembaciador do para-brisas dianteiro.
3. Direcione as saídas de ar para as câmaras do pilar da porta.

Para obter mais informações sobre como limpar a condensação dos alojamentos das câmaras, consulte [#unique_90 na página](#).

Se o alerta não desaparecer no final da próxima viagem planeada, apesar da limpeza da(s) câmara(s) indicada(s) e de seguir os passos recomendados para limpar a condensação, agende uma visita à assistência assim que for oportuno. Entretanto, continua a ser possível conduzir o veículo como normalmente.

APP_w396

Visibilidade da câmara dianteira limitada

As funções de Piloto automático podem estar limitadas

O que este alerta significa:

Foi detetada uma camada de resíduos nebulosos no para-brisas, que está a causar uma obstrução à vista da câmara. Consequentemente, uma ou mais câmaras do veículo podem ter visibilidade limitada.

Quando as câmaras no seu veículo não conseguem fornecer informações visuais precisas, algumas das funções do Piloto automático, ou todas, podem ser limitadas.

O que fazer:

É possível conduzir o veículo. Continue até ao seu destino.

Se o alerta não tiver desaparecido quando chegar ao seu destino, verifique o para-brisas quanto ao seguinte:

- Obstrução causada por sujidade, névoa, gelo, neve ou outros fatores ambientais.
- Obstrução causada por marcas no limpa para-brisas.

Se não existirem obstruções óbvias e o alerta aparecer durante a próxima viagem planeada, agende uma visita à assistência quando lhe for conveniente para limpar o interior da área da câmara do para-brisas.

Para verificar se o veículo necessita de uma limpeza do interior da área da câmara do para-brisas, reveja o resumo de manutenção tocando em **Controlos > Assistência > Manutenção** no ecrã tátil do veículo.

BMS_u006

Veículo a encerrar - ENCOSTE EM SEGURANÇA

Carga da bateria demasiado baixa

O que este alerta significa:

O seu veículo detetou que a bateria de alta tensão não tem energia restante suficiente para suportar a condução.

Não será possível continuar a conduzir o veículo até que efetue o carregamento.

Se este alerta estiver presente durante a condução, o veículo tem de ser desligado. Deve estar presente um alerta do veículo separado para indicar esta condição. O veículo pode também desligar-se inesperadamente.



Alertas de resolução de problemas

Se este alerta estiver presente enquanto o veículo está estacionado, poderá ser impossível conduzir.

Este alerta está normalmente presente devido à redução do nível de carga da bateria de alta tensão através do funcionamento normal.

O que fazer:

Carregue imediatamente o veículo. Após o carregamento, deverá ser possível conduzir o veículo.

Se este alerta for apresentado durante as viagens seguintes, apesar de ser apresentado um nível de carga da bateria igual ou superior a 5%, agende uma visita à assistência assim que possível.

Para obter mais informações sobre a bateria de alta tensão, consulte [Informações sobre a bateria de alta tensão na página 203](#).

Para obter mais informações sobre o carregamento, consulte [Instruções de carregamento na página 205](#).

BMS_u018

Máxima carga da bateria reduzida Pode conduzir - Marque um serviço

O que este alerta significa:

O veículo detetou uma condição interna relacionada com a bateria de alta tensão que está a limitar o desempenho da bateria. Como resultado, o nível de carga e a autonomia máximos estão reduzidos. É necessária a assistência para repor o desempenho total.

O que fazer:

Se este alerta persistir, agende uma visita à assistência assim que possível. Sem assistência, o nível de carga e a autonomia máximos do veículo permanecerão limitados.

É possível conduzir e carregar o veículo.

Para obter mais informações sobre a bateria de alta tensão, consulte [Informações sobre a bateria de alta tensão na página 203](#).

BMS_u030

O adaptador de carregamento contém um perigo de arco elétrico Utilize equipamento de carregamento diferente

O que este alerta significa:

O carregamento encontra-se indisponível, uma vez que o seu veículo detetou um perigo de arco elétrico no adaptador de carregamento de terceiros utilizado para ligar uma pega de carregamento do Sistema de carregamento combinado (CCS) à porta de carregamento do seu veículo.

Pode ocorrer um arco elétrico se tentar desligar **enquanto carrega ativamente com o adaptador de carregamento de terceiros**; um arco elétrico pode causar ferimentos graves e/ou danos materiais.

O que fazer:

Siga os passos abaixo para minimizar este risco:

- Certifique-se de que o carregamento parou completamente.
 1. Utilize o ecrã tátil do veículo para confirmar se o carregamento parou ou para o parar, se necessário.
 2. Utilize o ecrã da estação de carga e os controlos para confirmar se o carregamento parou ou para terminar qualquer sessão de carregamento ativa.
- Certifique-se de que nenhuma luz verde ou azul intermitente (LED) está visível na porta de carregamento do veículo.



- Desligue o adaptador de carregamento da porta de carregamento do veículo.
- Confirme novamente se a estação de carregamento não indica qualquer sessão de carregamento ativa.
- Desligue o adaptador de carregamento da pega de carregamento.

Utilize equipamento de carregamento diferente para carregar o veículo. Para obter mais informações sobre o carregamento, consulte [Instruções de carregamento na página 205](#).

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

BMS_u031

Fusível da bateria requer substituição em breve Pode conduzir - Marque um serviço

O que este alerta significa:

Um fusível da bateria de alta tensão do seu veículo está muito perto do fim da sua vida útil e necessita de ser substituído.

O que fazer:

Recomenda-se que marque um serviço o mais rapidamente possível para substituir o fusível da bateria de alta tensão.

Entretanto, continua a ser possível conduzir o veículo como normalmente. No entanto, poderá notar uma redução da velocidade e da aceleração durante a condução.

Para obter mais informações sobre o sistema da bateria de alta tensão, consulte [Informações sobre a bateria de alta tensão](#).

BMS_u032

Substituição necessária do fusível da bateria Pode conduzir - Marque um serviço

O que este alerta significa:

Um fusível da bateria de alta tensão do seu veículo está muito perto do fim da sua vida útil e necessita de ser substituído.

O que fazer:

Recomenda-se que marque um serviço o mais rapidamente possível para substituir o fusível da bateria de alta tensão.

Entretanto, continua a ser possível conduzir o veículo como normalmente. No entanto, poderá notar uma redução da velocidade e da aceleração durante a condução.

Para obter mais informações sobre o sistema da bateria de alta tensão, consulte [Informações sobre a bateria de alta tensão](#).

BMS_w176

Substituição necessária do fusível da bateria Pode conduzir - Marque um serviço imediatamente

O que este alerta significa:

Um fusível da bateria de alta tensão do seu veículo está no fim da sua vida útil e necessita de ser imediatamente substituído.

O que fazer:

Recomenda-se que marque um serviço imediatamente para substituir o fusível da bateria de alta tensão.

Continue até ao seu destino imediato. É possível conduzir o veículo. No entanto, poderá notar uma redução da velocidade e da aceleração durante a condução.



Alertas de resolução de problemas

Para obter mais informações sobre o sistema da bateria de alta tensão, consulte [Informações sobre a bateria de alta tensão](#).

BMS_w179

O veículo poderá não arrancar É necessária a assistência

O que este alerta significa:

O sistema de gestão da bateria do veículo detetou que é necessário substituir o fusível inteligente da bateria de alta tensão.

Se este alerta estiver presente enquanto conduzir, o veículo passa para um modo de potência limitada, a fim de evitar quaisquer danos potenciais ao conjunto de baterias e a potência da condução será reduzida até que a condição esteja retificada.

O que fazer:

Recomenda-se que agende uma visita à assistência assim que possível. O procedimento de substituição do fusível inteligente é menor e deve restaurar o desempenho completo do veículo, quando concluído.

Sem assistência, o veículo deixa de arrancar, carregar ou suportar o sistema de baixa tensão.

Para obter mais informações sobre o sistema da bateria de alta tensão, consulte [Informações sobre a bateria de alta tensão](#).

CC_f001

Imp. carregar - Ligação terra insuficiente Cab. correta ou terra de tom. deve ser verif.

O que este alerta significa:

Não é detetada uma ligação à terra no conector de parede.

O que fazer:

Solicite a inspeção do Wall Connector a um electricista para garantir que está devidamente ligado à terra. O seu electricista deve assegurar uma boa ligação à terra no seu disjuntor ou na caixa de distribuição de energia, bem como que são efetuadas as ligações adequadas ao Wall Connector.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f002

Imp. carregar - Ligação terra insuficiente Desligue e tente nov. ou use outro equip.

O que este alerta significa:

Falha de terra. Existe uma fuga de corrente através de um caminho desprotegido. Possível falha de linha a terra ou neutro a terra.

O que fazer:

Tente carregar novamente desligando o Wall Connector do veículo e voltando a ligá-lo. Se o problema persistir, DESLIGUE o disjuntor associado ao Wall Connector, aguarde 10 segundos, volte a LIGAR o disjuntor e, em seguida, tente voltar a ligar o Wall Connector ao veículo. Se o problema persistir, consulte o seu electricista ou contacte a Tesla.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.



CC_f003

Imp. carregar - GFCI do Wall Conn. disparou Desligue e tente nov. ou use outro equip.

O que este alerta significa:

Falha de terra. Existe uma fuga de corrente através de um caminho desprotegido. Possível falha de linha a terra ou neutro a terra.

O que fazer:

Tente carregar novamente desligando o Wall Connector do veículo e voltando a ligá-lo. Se o problema persistir, DESLIGUE o disjuntor associado ao Wall Connector, aguarde 10 segundos, volte a LIGAR o disjuntor e, em seguida, tente voltar a ligar o Wall Connector ao veículo. Se o problema persistir, consulte o seu eletricitista ou contacte a Tesla.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f004

Imp. carregar - Problema com Wall Conn. Wall Connector requer assist.

O que este alerta significa:

Problema de hardware do conector de parede. Os problemas possíveis incluem:

1. O contactor não funciona
2. Falha no autoteste do circuito interno de monitorização de falha de terra
3. Sensor térmico desligado
4. Outros problemas em componentes de hardware

O que fazer:

O Wall Connector detetou um problema interno.

1. Tente carregar novamente desligando o Wall Connector do veículo e voltando a ligá-lo.
2. Se o problema persistir, DESLIGUE o disjuntor do Wall Connector, aguarde 10 segundos e ligue novamente o disjuntor. Em seguida, tente voltar a ligar o Wall Connector ao veículo.
3. Se o problema persistir, solicite a um eletricitista que verifique se todos os cabos estão devidamente ligados e apertados com o binário correto em conformidade com as instruções presentes no manual de instalação do Wall Connector.
4. Assim que o seu eletricitista tiver concluído todo o trabalho e restabelecido a alimentação para o Wall Connector, tente carregar novamente ligando o Wall Connector ao veículo.
5. Se o problema persistir, o Wall Connector necessita de assistência.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f005

Imp. carregar - GFCI do Wall Conn. disparou Desligue e tente nov. ou use outro equip.

O que este alerta significa:

Falha de terra. Existe uma fuga de corrente através de um caminho desprotegido. Possível falha de linha a terra ou neutro a terra.

O que fazer:



Alertas de resolução de problemas

Tente carregar novamente desligando o Wall Connector do veículo e voltando a ligá-lo. Se o problema persistir, DESLIGUE o disjuntor associado ao Wall Connector, aguarde 10 segundos, volte a LIGAR o disjuntor e, em seguida, tente voltar a ligar o Wall Connector ao veículo. Se o problema persistir, consulte o seu eletricitista ou contacte a Tesla.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f006

Imp. carregar - Sobretensão Wall Conn.

Desligue e tente nov. ou use outro equip.

O que este alerta significa:

Proteção contra sobreintensidade de corrente.

O que fazer:

Reduza a definição de carga atual do veículo. Se o problema persistir, é necessária assistência.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f007

Imp. carreg. - Tensão entrada demasiado alta

Tensão deve corresp. ao valor Wall Conn.

O que este alerta significa:

Proteção contra sobretensão ou subtensão.

O que fazer:

Consulte um eletricitista para assegurar a devida tensão do disjuntor associado ao conector de parede.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f008

Imp. Carreg. - Tensão entrada demasiado baixa

Tensão deve corresp. ao valor Wall Conn.

O que este alerta significa:

Proteção contra sobretensão ou subtensão.

O que fazer:

Consulte um eletricitista para assegurar a devida tensão do disjuntor associado ao conector de parede.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f009

Imp. carregar - Entrada ligada incorretamente

Ent. cab. do Wall Conn. deve ser corr.

O que este alerta significa:

Instalação incorreta dos fios elétricos: possivelmente, linha e neutro estão trocados.

O que fazer:



A cablagem entre a corrente da tomada e o conector de parede foi instalada incorretamente. Consulte um electricista.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f010

Imp. carregar – Problema com Wall Conn. Wall Connector requer assist.

O que este alerta significa:

Problema de hardware do conector de parede. Os problemas possíveis incluem:

1. O contactor não funciona
2. Falha no autoteste do circuito interno de monitorização de falha de terra
3. Sensor térmico desligado
4. Outros problemas em componentes de hardware

O que fazer:

O Wall Connector detetou um problema interno.

1. Tente carregar novamente desligando o Wall Connector do veículo e voltando a ligá-lo.
2. Se o problema persistir, DESLIGUE o disjuntor do Wall Connector, aguarde 10 segundos e ligue novamente o disjuntor. Em seguida, tente voltar a ligar o Wall Connector ao veículo.
3. Se o problema persistir, solicite a um electricista que verifique se todos os cabos estão devidamente ligados e apertados com o binário correto em conformidade com as instruções presentes no manual de instalação do Wall Connector.
4. Assim que o seu electricista tiver concluído todo o trabalho e restabelecido a alimentação para o Wall Connector, tente carregar novamente ligando o Wall Connector ao veículo.
5. Se o problema persistir, o Wall Connector necessita de assistência.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f011

Imp. carregar – Wall Conn. dem. quente Deixe Wall Conn. arrefecer e tente nov.

O que este alerta significa:

Proteção contra temperatura excessiva (desbloqueio).

O que fazer:

Certifique-se de que não há nada a tapar o Wall Connector e de que não existe nenhuma fonte de calor por perto. Se o problema persistir a temperaturas ambiente normais (abaixo de 38 °C), é necessária assistência.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f012

Imp. carregar – Lig. parede demasiado quente Tom. ou Wall Conn. devem ser verif.

Os alertas de temperatura elevada detetada pelo Wall Connector indicam que a ligação no edifício ao Wall Connector está a ficar muito quente e, por isso, o carregamento foi interrompido para proteger a cablagem e o Wall Connector.



Alertas de resolução de problemas

Normalmente, isto não significa que existe um problema no veículo ou no Wall Connector, mas sim um problema com a cablagem do edifício. Isto pode ser causado por uma ligação ao Wall Connector solta no edifício, podendo a questão ser resolvida rapidamente por um eletricista.

Para recuperar o funcionamento normal de carregamento, tente efetuar os passos seguintes.

Se o Wall Connector estiver ligado a uma tomada de parede, certifique-se de que:

- A ficha está totalmente inserida no recetáculo/na tomada
- A área da ficha/tomada não está obstruída nem coberta
- Não existe qualquer fonte de calor nas proximidades

Se o problema persistir ou se o Wall Connector estiver ligado através de cabos, contacte um eletricista para inspecionar a ligação da cablagem do edifício ao Wall Connector. O eletricista deve confirmar que os fios estão corretamente ligados e apertados com o binário correto, de acordo com o guia de instalação do Wall Connector.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f013

Imp. carregar – Pega carreg. demasiado quente

Verif. se há resíduos na pega/porta carreg.

O que este alerta significa:

Proteção contra temperatura excessiva (desbloqueio).

O que fazer:

Certifique-se de que o conector está completamente inserido na entrada de carga da porta de carregamento do veículo, de que não há nada a tapá-lo e de que não há nenhuma fonte de calor próxima. Se o problema persistir a temperaturas ambiente normais (abaixo de 38 °C), é necessária assistência.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f014

Imp. carregar – Problema com Wall Conn.

Wall Connector requer assist.

O que este alerta significa:

Problema de hardware do conector de parede. Os problemas possíveis incluem:

1. O contactor não funciona
2. Falha no autoteste do circuito interno de monitorização de falha de terra
3. Sensor térmico desligado
4. Outros problemas em componentes de hardware

O que fazer:

O Wall Connector detetou um problema interno.

1. Tente carregar novamente desligando o Wall Connector do veículo e voltando a ligá-lo.
2. Se o problema persistir, DESLIGUE o disjuntor do Wall Connector, aguarde 10 segundos e ligue novamente o disjuntor. Em seguida, tente voltar a ligar o Wall Connector ao veículo.
3. Se o problema persistir, solicite a um eletricista que verifique se todos os cabos estão devidamente ligados e apertados com o binário correto em conformidade com as instruções presentes no manual de instalação do Wall Connector.



4. Assim que o seu electricista tiver concluído todo o trabalho e restabelecido a alimentação para o Wall Connector, tente carregar novamente ligando o Wall Connector ao veículo.
5. Se o problema persistir, o Wall Connector necessita de assistência.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f015

Imp. carregar - Problema ligação ao veículo

Inserir toda a pega carreg. na porta carreg.

O que este alerta significa:

Ocorreu um erro de comunicação entre o conector de parede e o veículo.

O que fazer:

Tente carregar novamente desligando o Wall Connector do veículo e voltando a ligá-lo.

1. Se o problema persistir, DESLIGUE o disjuntor associado ao Wall Connector, aguarde 10 segundos, volte a LIGAR o disjuntor e, em seguida, tente voltar a ligar o Wall Connector ao veículo.
2. Se o problema persistir e estiver disponível outro equipamento de carregamento, ligue o veículo a outro Wall Connector ou a um Conector Móvel para determinar se o veículo é capaz de comunicar com outro equipamento de carregamento.
3. Se o problema persistir, é necessária assistência.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f016

Imp. carregar - Problema ligação ao veículo

Inserir toda a pega carreg. na porta carreg.

O que este alerta significa:

Ocorreu um erro de comunicação entre o conector de parede e o veículo.

O que fazer:

Tente carregar novamente desligando o Wall Connector do veículo e voltando a ligá-lo.

1. Se o problema persistir, DESLIGUE o disjuntor associado ao Wall Connector, aguarde 10 segundos, volte a LIGAR o disjuntor e, em seguida, tente voltar a ligar o Wall Connector ao veículo.
2. Se o problema persistir e estiver disponível outro equipamento de carregamento, ligue o veículo a outro Wall Connector ou a um Conector Móvel para determinar se o veículo é capaz de comunicar com outro equipamento de carregamento.
3. Se o problema persistir, é necessária assistência.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f017

Imp. carregar - Problema ligação ao veículo

Inserir toda a pega carreg. na porta carreg.

O que este alerta significa:

Ocorreu um erro de comunicação entre o conector de parede e o veículo.

O que fazer:



Alertas de resolução de problemas

Tente carregar novamente desligando o Wall Connector do veículo e voltando a ligá-lo.

1. Se o problema persistir, DESLIGUE o disjuntor associado ao Wall Connector, aguarde 10 segundos, volte a LIGAR o disjuntor e, em seguida, tente voltar a ligar o Wall Connector ao veículo.
2. Se o problema persistir e estiver disponível outro equipamento de carregamento, ligue o veículo a outro Wall Connector ou a um Conector Móvel para determinar se o veículo é capaz de comunicar com outro equipamento de carregamento.
3. Se o problema persistir, é necessária assistência.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f018

Imp. carregar - Problema ligação ao veículo **Inserir toda a pega carreg. na porta carreg.**

O que este alerta significa:

Ocorreu um erro de comunicação entre o conector de parede e o veículo.

O que fazer:

Tente carregar novamente desligando o Wall Connector do veículo e voltando a ligá-lo.

1. Se o problema persistir, DESLIGUE o disjuntor associado ao Wall Connector, aguarde 10 segundos, volte a LIGAR o disjuntor e, em seguida, tente voltar a ligar o Wall Connector ao veículo.
2. Se o problema persistir e estiver disponível outro equipamento de carregamento, ligue o veículo a outro Wall Connector ou a um Conector Móvel para determinar se o veículo é capaz de comunicar com outro equipamento de carregamento.
3. Se o problema persistir, é necessária assistência.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f019

Imp. carregar - Problema ligação ao veículo **Inserir toda a pega carreg. na porta carreg.**

O que este alerta significa:

Ocorreu um erro de comunicação entre o conector de parede e o veículo.

O que fazer:

Tente carregar novamente desligando o Wall Connector do veículo e voltando a ligá-lo.

1. Se o problema persistir, DESLIGUE o disjuntor associado ao Wall Connector, aguarde 10 segundos, volte a LIGAR o disjuntor e, em seguida, tente voltar a ligar o Wall Connector ao veículo.
2. Se o problema persistir e estiver disponível outro equipamento de carregamento, ligue o veículo a outro Wall Connector ou a um Conector Móvel para determinar se o veículo é capaz de comunicar com outro equipamento de carregamento.
3. Se o problema persistir, é necessária assistência.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f020

Imp. carregar - Problema com Wall Conn. **Wall Connector requer assist.**

O que este alerta significa:



Problema de hardware do conector de parede. Os problemas possíveis incluem:

1. O contactor não funciona
2. Falha no autoteste do circuito interno de monitorização de falha de terra
3. Sensor térmico desligado
4. Outros problemas em componentes de hardware

O que fazer:

O Wall Connector detetou um problema interno.

1. Tente carregar novamente desligando o Wall Connector do veículo e voltando a ligá-lo.
2. Se o problema persistir, DESLIGUE o disjuntor do Wall Connector, aguarde 10 segundos e ligue novamente o disjuntor. Em seguida, tente voltar a ligar o Wall Connector ao veículo.
3. Se o problema persistir, solicite a um electricista que verifique se todos os cabos estão devidamente ligados e apertados com o binário correto em conformidade com as instruções presentes no manual de instalação do Wall Connector.
4. Assim que o seu electricista tiver concluído todo o trabalho e restabelecido a alimentação para o Wall Connector, tente carregar novamente ligando o Wall Connector ao veículo.
5. Se o problema persistir, o Wall Connector necessita de assistência.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f021

Imp. carreg. - Sem Wall Connector principal

Verif. se uni. princ. está lig. e disponível

O que este alerta significa:

Rede de partilha de carga (partilha de disjuntores): É necessário um (e apenas um) Wall Connector definido como principal.

O que fazer:

Apenas um Wall Connector pode ser definido como configuração principal. Peça ao seu electricista para confirmar se:

1. Apenas um dos conectores de parede está definido como principal.
2. Todos os outros conectores de parede ligados à unidade principal estão definidos para a posição emparelhada (posição F).

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f022

Imp. carregar - Mais de 1 unidade principal

Assegurar só 1 Wall Conn. def. como princ.

O que este alerta significa:

Rede de partilha de carga (partilha de disjuntores): É necessário um (e apenas um) Wall Connector definido como principal.

O que fazer:

Apenas um Wall Connector pode ser definido como configuração principal. Peça ao seu electricista para confirmar se:

1. Apenas um dos conectores de parede está definido como principal.
2. Todos os outros conectores de parede ligados à unidade principal estão definidos para a posição emparelhada (posição F).

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.



CC_f023

Imp. carregar - Demasiados Wall Conn.

Asseg. só 3 unid. emparelhadas com principal

O que este alerta significa:

Rede de partilha de carga (partilha de disjuntores): Existem mais de três conetores de parede emparelhados com a mesma unidade principal.

O que fazer:

Consulte o seu eletricitista para que um ou mais conetores de parede emparelhados sejam movidos para um circuito diferente e desligados (desemparelhados) desta rede de partilha de carga (partilha de disjuntores).

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f024

Imp. carregar - Corrente baixa do Wall Conn.

Def. atual da unidade principal deve aum.

O que este alerta significa:

Definição incorreta do interruptor rotativo.

O que fazer:

Peça ao seu eletricitista para ajustar o interruptor rotativo interno do Wall Connector para uma definição de corrente de funcionamento válida. Em primeiro lugar, deve certificar-se de que não há alimentação para o Wall Connector. A correlação entre a definição do interruptor e a corrente deve estar impressa no interior do Wall Connector. Além disso, o seu eletricitista deve consultar a secção "Definir a corrente de funcionamento" no manual de instalação do Wall Connector.

Se o Wall Connector estiver definido para partilha de carga (partilha de disjuntores) e emparelhado com outros conetores de parede, o interruptor rotativo da unidade principal tem de ser colocado numa definição de corrente de funcionamento que permita que cada Wall Connector emparelhado receba, pelo menos, 6 A de corrente de carregamento.

Exemplo: Existem três conetores de parede emparelhados para partilha de carga. A unidade principal tem de ser definida para uma corrente de, pelo menos, $3 * 6 \text{ A} = 18 \text{ A}$, ou superior.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f025

Imp. carregar - Problema com Wall Conn.

Wall Connector requer assist.

O que este alerta significa:

Problema de hardware do conector de parede. Os problemas possíveis incluem:

1. O contactor não funciona
2. Falha no autoteste do circuito interno de monitorização de falha de terra
3. Sensor térmico desligado
4. Outros problemas em componentes de hardware

O que fazer:

O Wall Connector detetou um problema interno.

1. Tente carregar novamente desligando o Wall Connector do veículo e voltando a ligá-lo.



2. Se o problema persistir, DESLIGUE o disjuntor do Wall Connector, aguarde 10 segundos e ligue novamente o disjuntor. Em seguida, tente voltar a ligar o Wall Connector ao veículo.
3. Se o problema persistir, solicite a um electricista que verifique se todos os cabos estão devidamente ligados e apertados com o binário correto em conformidade com as instruções presentes no manual de instalação do Wall Connector.
4. Assim que o seu electricista tiver concluído todo o trabalho e restabelecido a alimentação para o Wall Connector, tente carregar novamente ligando o Wall Connector ao veículo.
5. Se o problema persistir, o Wall Connector necessita de assistência.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f026

Imp. carregar - Problema com Wall Conn. Wall Connector requer assist.

O que este alerta significa:

Problema de hardware do conector de parede. Os problemas possíveis incluem:

1. O contactor não funciona
2. Falha no autoteste do circuito interno de monitorização de falha de terra
3. Sensor térmico desligado
4. Outros problemas em componentes de hardware

O que fazer:

O Wall Connector detetou um problema interno.

1. Tente carregar novamente desligando o Wall Connector do veículo e voltando a ligá-lo.
2. Se o problema persistir, DESLIGUE o disjuntor do Wall Connector, aguarde 10 segundos e ligue novamente o disjuntor. Em seguida, tente voltar a ligar o Wall Connector ao veículo.
3. Se o problema persistir, solicite a um electricista que verifique se todos os cabos estão devidamente ligados e apertados com o binário correto em conformidade com as instruções presentes no manual de instalação do Wall Connector.
4. Assim que o seu electricista tiver concluído todo o trabalho e restabelecido a alimentação para o Wall Connector, tente carregar novamente ligando o Wall Connector ao veículo.
5. Se o problema persistir, o Wall Connector necessita de assistência.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f027

Imp. carregar - Problema com Wall Conn. Wall Connector requer assist.

O que este alerta significa:

Problema de hardware do conector de parede. Os problemas possíveis incluem:

1. O contactor não funciona
2. Falha no autoteste do circuito interno de monitorização de falha de terra
3. Sensor térmico desligado
4. Outros problemas em componentes de hardware

O que fazer:



Alertas de resolução de problemas

O Wall Connector detetou um problema interno.

1. Tente carregar novamente desligando o Wall Connector do veículo e voltando a ligá-lo.
2. Se o problema persistir, DESLIGUE o disjuntor do Wall Connector, aguarde 10 segundos e ligue novamente o disjuntor. Em seguida, tente voltar a ligar o Wall Connector ao veículo.
3. Se o problema persistir, solicite a um electricista que verifique se todos os cabos estão devidamente ligados e apertados com o binário correto em conformidade com as instruções presentes no manual de instalação do Wall Connector.
4. Assim que o seu electricista tiver concluído todo o trabalho e restabelecido a alimentação para o Wall Connector, tente carregar novamente ligando o Wall Connector ao veículo.
5. Se o problema persistir, o Wall Connector necessita de assistência.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f028

Imp. carregar - Def. incorreta do interruptor Int. rot. Wall Conn. nec. ser ajust.

O que este alerta significa:

Definição incorreta do interruptor rotativo.

O que fazer:

Peça ao seu electricista para ajustar o interruptor rotativo interno do Wall Connector para uma definição de corrente de funcionamento válida. Em primeiro lugar, deve certificar-se de que não há alimentação para o Wall Connector. A correlação entre a definição do interruptor e a corrente deve estar impressa no interior do Wall Connector. Além disso, o seu electricista deve consultar a secção "Definir a corrente de funcionamento" no manual de instalação do Wall Connector.

Se o Wall Connector estiver definido para partilha de carga (partilha de disjuntores) e emparelhado com outros conectores de parede, o interruptor rotativo da unidade principal tem de ser colocado numa definição de corrente de funcionamento que permita que cada Wall Connector emparelhado receba, pelo menos, 6 A de corrente de carregamento.

Exemplo: Existem três conectores de parede emparelhados para partilha de carga. A unidade principal tem de ser definida para uma corrente de, pelo menos, $3 * 6 \text{ A} = 18 \text{ A}$, ou superior.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f029

Imp. carregar - Problema ligação ao veículo Inserir toda a pega carreg. na porta carreg.

O que este alerta significa:

Ocorreu um erro de comunicação entre o conector de parede e o veículo.

O que fazer:

Tente carregar novamente desligando o Wall Connector do veículo e voltando a ligá-lo.

1. Se o problema persistir, DESLIGUE o disjuntor associado ao Wall Connector, aguarde 10 segundos, volte a LIGAR o disjuntor e, em seguida, tente voltar a ligar o Wall Connector ao veículo.
2. Se o problema persistir e estiver disponível outro equipamento de carregamento, ligue o veículo a outro Wall Connector ou a um Conector Móvel para determinar se o veículo é capaz de comunicar com outro equipamento de carregamento.
3. Se o problema persistir, é necessária assistência.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.



CC_f030

Imp. carreg. - Erro corr. uni. princ./empar. Valores corrente Wall Conn. devem coincidir

O que este alerta significa:

Rede de partilha de carga (partilha de disjuntores): Os conetores de parede emparelhados têm diferentes capacidades máximas de corrente.

O que fazer:

Apenas podem ser emparelhados numa rede (de partilha de disjuntores) para partilha de carga conetores de parede com as mesmas capacidades máximas de corrente. Solicite ao seu eletricitista que inspecione as etiquetas de tipo nos conetores de parede e garanta que as capacidades de corrente correspondem. Recomenda-se igualmente que o seu eletricitista apenas emparelhe conetores de parede com o mesmo número de peça, para que seja mais fácil garantir a compatibilidade das unidades emparelhadas.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CC_f041

Taxa carreg. reduz. - Conector parede quente Tom. ou Wall Conn. devem ser verif.

O que este alerta significa:

Os alertas de temperatura elevada detetada pelo Wall Connector indicam que a ligação no edifício ao Wall Connector está a ficar muito quente e, por isso, a velocidade de carregamento foi reduzida para proteger a cablagem e o Wall Connector.

Normalmente, isto não significa que existe um problema no veículo ou no Wall Connector, mas sim um problema com a cablagem do edifício. Isto pode ser causado por uma ligação ao Wall Connector solta no edifício, podendo a questão ser resolvida rapidamente por um eletricitista.

O que fazer:

Contacte um eletricitista para inspecionar a ligação do edifício ao Wall Connector. O eletricitista deve confirmar que os fios estão corretamente ligados e apertados com o binário correto, de acordo com o guia de instalação do Wall Connector.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CHG_f035

Erro de comunicação de equip. em carregamento Tente novamente ou outro equipamento

O que este alerta significa:

O veículo não consegue carregar porque não consegue comunicar eficazmente com o equipamento de carregamento externo. Não é possível detetar um sinal piloto de controlo válido proveniente do equipamento de carregamento.

Este alerta é geralmente específico para equipamento de carregamento e fontes de alimentação externos e, por norma, não indica um problema no seu veículo que pode ser resolvido através do agendamento de assistência.

O que fazer:

Primeiro, confirme se a falta de comunicação eficaz é causada pelo equipamento de carregamento externo e não um problema no veículo. Normalmente, é este o caso.

Tente carregar o veículo utilizando um equipamento de carregamento externo diferente (incluindo o cabo de carregamento, estação de carregamento ou posto de carregamento).

- Se o veículo começar a carregar, é provável que o problema esteja relacionado com o equipamento.



Alertas de resolução de problemas

- Se o veículo continuar a não carregar, o problema pode estar relacionado com o veículo.

Se suspeitar que o problema está relacionado com o veículo, inspecione a entrada da porta de carregamento e o conector do cabo de carregamento quanto a quaisquer obstruções, tais como detritos, humidade e/ou objetos estranhos. Certifique-se de que foi removida qualquer obstrução da entrada da porta de carregamento e de que permitiu a secagem de qualquer humidade. Em seguida, tente inserir novamente o cabo na porta de carregamento.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas relacionados com as luzes de estado do Conetor Móvel ou do Wall Connector, consulte o manual do proprietário do produto nos [Guias de produto do adaptador e carregamento](#).

Para obter mais informações sobre o carregamento, consulte [Instruções de carregamento na página 205](#).

CHG_f083

Imposs. carregar - eventual má qualid. da rede Repita / Tente outra local. ou Supercarreg.

O que este alerta significa:

Ocorreu uma perda de alimentação durante o carregamento. Isto pode resultar da perda de alimentação entre o equipamento de carregamento e a fonte (por exemplo, uma tomada de parede) ou de um problema no equipamento de carregamento.

O que fazer:

Este alerta é frequentemente acompanhado por outros alertas que podem ajudar a identificar e solucionar o problema. Comece por investigar quaisquer outros alertas apresentados relacionados com problemas de carregamento.

Em alternativa, pode verificar as luzes de estado do Conetor Móvel ou do Wall Connector para confirmar a alimentação do dispositivo e ainda consultar o manual do utilizador do produto para obter informações sobre a resolução de problemas com base nos códigos intermitentes. Se utilizar outro equipamento de carregamento externo (não Tesla), verifique se existe um visor ou outra interface de utilizador que forneça ajuda para a resolução de problemas.

Caso o equipamento de carregamento não tenha alimentação, verifique o disjuntor da tomada de parede/do Wall Connector para garantir que não disparou.

Mais dicas de resolução de problemas com base no tipo de equipamento:

- Se utilizar um Conetor Móvel, tente efetuar o carregamento do veículo utilizando uma tomada de parede diferente.
 - Se o veículo começar a carregar, é provável que o problema estivesse relacionado com a tomada de parede original.
 - Se o veículo continuar a não carregar, o problema pode estar relacionado com o Conetor Móvel.
- Se utilizar um Wall Connector, tente carregar o veículo com um equipamento de carregamento diferente, como um Conetor Móvel alimentado por uma tomada de parede em separado.
 - Se o veículo começar a carregar, é provável que o problema estivesse relacionado com o Wall Connector.

Se o problema estiver relacionado com a tomada de parede original ou com o Wall Connector, contacte um eletricista para inspecionar a ligação da cablagem.

Este alerta é geralmente específico para equipamento de carregamento e fontes de alimentação externos e, por norma, não indica um problema no seu veículo que pode ser resolvido através do agendamento de assistência.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas relacionados com as luzes de estado do Conetor Móvel ou do Wall Connector, consulte o manual do proprietário do produto nos [Guias de produto do adaptador e carregamento](#).



CHG_f091

Equipamento em carregamento não pronto Tente novamente ou outro equipamento

O que este alerta significa:

A porta de carregamento não consegue detetar o tipo de cabo de carregamento ligado ou se está inserido um cabo de carregamento.

Este alerta é geralmente específico para equipamento de carregamento e fontes de alimentação externos e, por norma, não indica um problema no seu veículo que pode ser resolvido através do agendamento de assistência.

O que fazer:

Se este alerta aparecer quando um cabo de carregamento **estiver** ligado, determine se o problema é causado pelo equipamento de carregamento ou pelo veículo. Tente carregar o veículo utilizando um equipamento de carregamento externo diferente (incluindo o cabo de carregamento, estação de carregamento ou posto de carregamento).

- Se o veículo começar a carregar, é provável que o problema esteja relacionado com o equipamento.
- Se o veículo continuar a não carregar, o problema pode estar relacionado com o veículo.

Este alerta aparece quando um cabo de carregamento **não** está ligado ou se suspeitar que o problema está relacionado com o veículo. Inspeccione a entrada da porta de carregamento e o conector do cabo de carregamento quanto a quaisquer obstruções, tais como detritos, humidade e/ou objetos estranhos. Certifique-se de que foi removida qualquer obstrução da entrada da porta de carregamento e de que permitiu a secagem de qualquer humidade. Em seguida, tente inserir novamente o cabo na porta de carregamento.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas relacionados com as luzes de estado do Conetor Móvel ou do Wall Connector, consulte o manual do proprietário do produto nos [Guias de produto do adaptador e carregamento](#).

Para obter mais informações sobre o carregamento, consulte [Instruções de carregamento na página 205](#).

CHGS_f083

Imposs. carregar - eventual má qualid. da rede Repita / Tente outra local. ou Supercarreg.

O que este alerta significa:

Ocorreu uma perda de alimentação durante o carregamento. Isto pode resultar da perda de alimentação entre o equipamento de carregamento e a fonte (por exemplo, uma tomada de parede) ou de um problema no equipamento de carregamento.

O que fazer:

Este alerta é frequentemente acompanhado por outros alertas que podem ajudar a identificar e solucionar o problema. Comece por investigar quaisquer outros alertas apresentados relacionados com problemas de carregamento.

Em alternativa, pode verificar as luzes de estado do Conetor Móvel ou do Wall Connector para confirmar a alimentação do dispositivo e ainda consultar o manual do utilizador do produto para obter informações sobre a resolução de problemas com base nos códigos intermitentes. Se utilizar outro equipamento de carregamento externo (não Tesla), verifique se existe um visor ou outra interface de utilizador que forneça ajuda para a resolução de problemas.

Caso o equipamento de carregamento não tenha alimentação, verifique o disjuntor da tomada de parede/do Wall Connector para garantir que não disparou.

Mais dicas de resolução de problemas com base no tipo de equipamento:

- Se utilizar um Conetor Móvel, tente efetuar o carregamento do veículo utilizando uma tomada de parede diferente.



Alertas de resolução de problemas

- Se o veículo começar a carregar, é provável que o problema estivesse relacionado com a tomada de parede original.
- Se o veículo continuar a não carregar, o problema pode estar relacionado com o Conetor Móvel.
- Se utilizar um Wall Connector, tente carregar o veículo com um equipamento de carregamento diferente, como um Conetor Móvel alimentado por uma tomada de parede em separado.
- Se o veículo começar a carregar, é provável que o problema estivesse relacionado com o Wall Connector.

Se o problema estiver relacionado com a tomada de parede original ou com o Wall Connector, contacte um eletricista para inspecionar a ligação da cablagem.

Este alerta é geralmente específico para equipamento de carregamento e fontes de alimentação externos e, por norma, não indica um problema no seu veículo que pode ser resolvido através do agendamento de assistência.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas relacionados com as luzes de estado do Conetor Móvel ou do Wall Connector, consulte o manual do proprietário do produto nos [Guias de produto do adaptador e carregamento](#).

CHG_u001

Taxa carreg. reduz. - Queda tensão inesperada Remova extensões/Verifique cablagem

O que este alerta significa:

A velocidade de carregamento foi reduzida porque o carregador de bordo do veículo detetou uma grande queda de tensão durante o carregamento.

Entre as causas prováveis deste problema estão:

- Problemas na cablagem do edifício e/ou na tomada de parede.
- Um cabo de extensão ou outra cablagem que não suporta a corrente de carregamento necessária.

Além disso, este problema pode ser resultado da ativação de dispositivos elétricos que consomem muita energia do mesmo circuito de derivação durante o carregamento do veículo.

O que fazer:

Se este problema ocorrer várias vezes no seu local de carregamento normal, contacte um eletricista para inspecionar a instalação elétrica. Deve verificar o seguinte:

- Qualquer equipamento de carregamento instalado e a respetiva ligação à cablagem do edifício.
- A cablagem do edifício, incluindo qualquer tomada de parede utilizada com um Conetor Móvel.
- A ligação elétrica à linha da rede elétrica, no ponto de entrada no edifício.

Debata com o eletricista se a corrente de carregamento no veículo deve ser reduzida ou se a instalação deve ser melhorada para suportar uma corrente de carregamento mais elevada.

Este alerta é geralmente específico para equipamento de carregamento e fontes de alimentação externos e, por norma, não indica um problema no seu veículo que pode ser resolvido através do agendamento de assistência.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas relacionados com as luzes de estado do Conetor Móvel ou do Wall Connector, consulte o manual do proprietário do produto nos [Guias de produto do adaptador e carregamento](#).



CHG_u002

Carreg. parou devido a grande queda de tensão Remova extensões/Verifique cablagem

O que este alerta significa:

O carregamento foi interrompido porque o carregador de bordo do veículo detetou uma queda de tensão excecionalmente elevada.

Entre as causas prováveis deste problema estão:

- Problemas na cablagem do edifício e/ou na tomada de parede.
- Um cabo de extensão ou outra cablagem que não suporta a corrente de carregamento necessária.

Além disso, este problema pode ser resultado da ativação de dispositivos elétricos que consomem muita energia do mesmo circuito de derivação durante o carregamento do veículo.

O que fazer:

Se este problema ocorrer várias vezes no seu local de carregamento normal, contacte um eletricista para inspecionar a instalação elétrica. Deve verificar o seguinte:

- Qualquer equipamento de carregamento instalado e a respetiva ligação à cablagem do edifício.
- A cablagem do edifício, incluindo qualquer tomada de parede utilizada com um Conetor Móvel.
- A ligação elétrica à linha da rede elétrica, no ponto de entrada no edifício.

Debata com o eletricista se a corrente de carregamento no veículo deve ser reduzida ou se a instalação deve ser melhorada para suportar uma corrente de carregamento mais elevada.

Este alerta é geralmente específico para equipamento de carregamento e fontes de alimentação externos e, por norma, não indica um problema no seu veículo que pode ser resolvido através do agendamento de assistência.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas relacionados com as luzes de estado do Conetor Móvel ou do Wall Connector, consulte o manual do proprietário do produto nos [Guias de produto do adaptador e carregamento](#).

CHG_u004

Carreg. parou - Perda aliment. durante carreg. Verifique fonte aliment. e equip. de carreg.

O que este alerta significa:

Ocorreu uma perda de alimentação durante o carregamento. Isto pode resultar da perda de alimentação entre o equipamento de carregamento e a fonte (por exemplo, uma tomada de parede) ou de um problema no equipamento de carregamento.

O que fazer:

Este alerta é frequentemente acompanhado por outros alertas que podem ajudar a identificar e solucionar o problema. Comece por investigar quaisquer outros alertas apresentados relacionados com problemas de carregamento.

Em alternativa, pode verificar as luzes de estado do Conetor Móvel ou do Wall Connector para confirmar a alimentação do dispositivo e ainda consultar o manual do utilizador do produto para obter informações sobre a resolução de problemas com base nos códigos intermitentes. Se utilizar outro equipamento de carregamento externo (não Tesla), verifique se existe um visor ou outra interface de utilizador que forneça ajuda para a resolução de problemas.



Alertas de resolução de problemas

Caso o equipamento de carregamento não tenha alimentação, verifique o disjuntor da tomada de parede/do Wall Connector para garantir que não disparou.

Mais dicas de resolução de problemas com base no tipo de equipamento:

- Se utilizar um Conetor Móvel, tente efetuar o carregamento do veículo utilizando uma tomada de parede diferente.
 - Se o veículo começar a carregar, é provável que o problema estivesse relacionado com a tomada de parede original.
 - Se o veículo continuar a não carregar, o problema pode estar relacionado com o Conetor Móvel.
- Se utilizar um Wall Connector, tente carregar o veículo com um equipamento de carregamento diferente, como um Conetor Móvel alimentado por uma tomada de parede em separado.
 - Se o veículo começar a carregar, é provável que o problema estivesse relacionado com o Wall Connector.

Se o problema estiver relacionado com a tomada de parede original ou com o Wall Connector, contacte um eletricista para inspecionar a ligação da cablagem.

Este alerta é geralmente específico para equipamento de carregamento e fontes de alimentação externos e, por norma, não indica um problema no seu veículo que pode ser resolvido através do agendamento de assistência.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas relacionados com as luzes de estado do Conetor Móvel ou do Wall Connector, consulte o manual do proprietário do produto nos [Guias de produto do adaptador e carregamento](#).

CHG_u005

Imp. carregar - Estação de carreg. desligada

Verif. fonte aliment. ou tente outra estação

O que este alerta significa:

Não é possível iniciar o carregamento porque o equipamento de carregamento não está pronto. É detetada uma pega de carregamento, mas a estação de carregamento não está a comunicar com o veículo. Este problema pode ocorrer porque:

- A estação de carregamento não está ligada.
- Há uma interrupção no sinal piloto de controlo entre a estação de carregamento e o veículo.

Este alerta é geralmente específico para equipamento de carregamento e fontes de alimentação externos e, por norma, não indica um problema no seu veículo que pode ser resolvido através do agendamento de assistência.

O que fazer:

Experimente carregar o veículo com um equipamento de carregamento diferente ou numa estação de carregamento diferente.

- Se o veículo começar a carregar, é provável que o problema esteja relacionado com o equipamento.
- Se o veículo continuar a não carregar, o problema pode estar relacionado com o veículo.

Se estiver a utilizar um Conetor Móvel ou um Wall Connector, verifique primeiro as luzes de estado na dianteira. Se não forem visíveis luzes de estado, verifique a fonte de alimentação e contacte um eletricista para inspecionar a ligação da cablagem do edifício à tomada de parede ou ao Wall Connector, de forma a confirmar se todos os fios estão corretamente ligados e apertados com o binário correto.

Se utilizar outro equipamento de carregamento externo, consulte o manual do proprietário do produto para saber como confirmar se a estação está ligada. Contacte um eletricista para inspecionar a cablagem do edifício e o equipamento de carregamento, conforme necessário.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas relacionados com as luzes de estado do Conetor Móvel ou do Wall Connector, consulte o manual do proprietário do produto nos [Guias de produto do adaptador e carregamento](#).



Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

CHG_u006

Trinco da porta de carregamento não engatado Insira cabo carreg. ou verif. se há obstrução

O que este alerta significa:

O trinco da porta de carregamento não é capaz de prender o cabo de carregamento na entrada da porta. Se o trinco não estiver engatado, o carregamento CA (por exemplo, carregamento com um Conetor Móvel ou um Wall Connector) estará limitado a 16 A e o carregamento rápido CC/Supercarregamento estará indisponível.

A luz da porta de carregamento pisca com cor âmbar se este alerta aparecer durante o carregamento CA e acende com cor âmbar contínua se este alerta aparecer ao utilizar o carregamento rápido CC/Supercarregamento.

Este alerta é geralmente específico para equipamento de carregamento e fontes de alimentação externos e, por norma, não indica um problema no seu veículo que pode ser resolvido através do agendamento de assistência.

O que fazer:

Experimente inserir totalmente o cabo na porta de carregamento.

Se o veículo começar a carregar e a luz da porta de carregamento piscar a verde, pode não ter inserido totalmente o cabo de carregamento na tentativa anterior. O carregamento CA já não deve estar limitado e o carregamento rápido CC/Supercarregamento deve estar disponível.

Se o carregamento permanecer limitado ou se o veículo não carregar de todo, inspecione a entrada da porta de carregamento e o conetor do cabo de carregamento quanto a quaisquer obstruções, tais como detritos, humidade e/ou objetos estranhos. Certifique-se de que foi removida qualquer obstrução da entrada da porta de carregamento e de que permitiu a secagem de qualquer humidade. Em seguida, tente inserir novamente o cabo na porta de carregamento.

Se o carregamento permanecer limitado ou se o veículo não carregar de todo, certifique-se de que o cabo de libertação manual do trinco da porta de carregamento (situado no lado esquerdo da bagageira) não foi puxado. Certifique-se de que a pega (normalmente com formato de anel ou fita) do cabo de libertação manual está livre de obstruções e de que não existem objetos agarrados à mesma (como uma rede de carga ou um guarda-chuva). Para obter mais informações sobre a utilização da libertação manual da porta de carregamento, consulte [Libertar manualmente o cabo de carregamento na página 210](#).

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas relacionados com as luzes de estado do Conetor Móvel ou do Wall Connector, consulte o manual do proprietário do produto nos [Guias de produto do adaptador e carregamento](#).

Para obter mais informações sobre o carregamento, consulte [Instruções de carregamento na página 205](#).

CHG_u007

Equipamento em carregamento comunica erro Verif. código ou mensagem de erro do equip.

O que este alerta significa:

O carregamento foi interrompido porque o equipamento de carregamento externo comunicou uma falha que impede o carregamento do veículo.

Este alerta é geralmente específico para equipamento de carregamento e fontes de alimentação externos e, por norma, não indica um problema no seu veículo que pode ser resolvido através do agendamento de assistência.

O que fazer:



Alertas de resolução de problemas

Inspecione o equipamento de carregamento externo e procure por luzes de estado, visores ou outros indicadores de estado no equipamento. Para obter mais informações sobre a resolução de problemas relacionados com as luzes de estado do Conector Móvel ou do Wall Connector, consulte o manual do proprietário do produto nos [Guias de produto do adaptador e carregamento](#).

Experimente carregar o veículo com um equipamento de carregamento diferente ou numa estação de carregamento diferente.

- Se o veículo começar a carregar, é provável que o problema esteja relacionado com o equipamento.
- Se o veículo continuar a não carregar, o problema pode estar relacionado com o veículo.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

CHG_u010

Detetado erro no equip. de carreg. externo

Experimente outro equip. de carregamento

O que este alerta significa:

O carregamento CA não pode ser iniciado devido a uma condição que impede o carregamento CA do veículo. O carregamento rápido CC/Supercarregamento deverá continuar a funcionar conforme esperado na mesma.

O carregador de bordo do veículo está a detetar tensão de entrada na porta de carregamento quando não é solicitada alimentação do equipamento de carregamento externo, o que indica que o equipamento de carregamento externo não está a funcionar conforme esperado.

Por vezes, isto pode ser causado por um problema de hardware específico do equipamento de carregamento externo, o que impede que o equipamento de carregamento ligue ou desligue a alimentação do veículo quando solicitado. Essa situação pode ocorrer também devido a outra condição que afete o equipamento de carregamento externo ou a uma condição que afete o próprio veículo.

O que fazer:

Este alerta é geralmente específico para equipamento de carregamento e fontes de alimentação externos e, por norma, não indica um problema no seu veículo que pode ser resolvido através do agendamento de assistência.

Tente carregar com vários tipos diferentes de equipamento de carregamento.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas relacionados com as luzes de estado do Conector Móvel ou do Wall Connector, consulte o manual do proprietário do produto nos [Guias de produto do adaptador e carregamento](#).

CHG_u012

Rede de alimentação ou problema no veículo a limitar o carregamento CA

Desligue e repita/Tente outra local. carreg.

O que este alerta significa:

A velocidade de carregamento foi reduzida devido a uma condição que afeta a capacidade do veículo de carregar com alimentação CA. O carregamento rápido CC/Supercarregamento deverá continuar a funcionar conforme esperado na mesma.

Isto pode ocorrer devido a perturbações na fonte de alimentação causadas pelo equipamento de carregamento externo ou pela rede elétrica. Em alguns casos, esta condição pode resultar da utilização de dispositivos elétricos próximos que consumam muita energia.

Se for possível excluir estas potenciais causas, poderá ser uma condição do próprio veículo que está a afetar também o carregamento com alimentação CA.



O que fazer:

Se este alerta for acompanhado por outro alerta que especifique a condição que afeta o carregamento CA, comece por investigar esse alerta.

Mais dicas de resolução de problemas com base no tipo de equipamento:

- Se utilizar um Conetor Móvel, tente efetuar o carregamento do veículo utilizando uma tomada de parede diferente.
 - Se o veículo começar a carregar, é provável que o problema estivesse relacionado com a tomada de parede original.
 - Se o veículo continuar a não carregar, o problema pode estar relacionado com o Conetor Móvel.
- Se utilizar um Wall Connector, tente carregar o veículo com um equipamento de carregamento diferente, como um Conetor Móvel alimentado por uma tomada de parede em separado.
 - Se o veículo começar a carregar, é provável que o problema estivesse relacionado com o Wall Connector.

Se o problema estiver relacionado com a tomada de parede original ou com o Wall Connector, contacte um eletricista para inspecionar a ligação da cablagem.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Se este alerta persistir após tentar carregar em vários locais e com diferentes equipamentos de carregamento, recomenda-se que agende uma visita à assistência.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas relacionados com as luzes de estado do Conetor Móvel ou do Wall Connector, consulte o manual do proprietário do produto nos [Guias de produto do adaptador e carregamento](#).

CHG_u013

Perda comunicação com equip. de carregamento Verifique fonte aliment. e equip. de carreg.

O que este alerta significa:

O carregamento parou porque a comunicação entre o veículo e o equipamento de carregamento externo foi interrompida.

Este alerta é geralmente específico para equipamento de carregamento e fontes de alimentação externos e, por norma, não indica um problema no seu veículo que pode ser resolvido através do agendamento de assistência.

O que fazer:

Confirme se o equipamento de carregamento externo tem energia ao verificar as luzes de estado, os ecrãs ou outros indicadores no equipamento. Para obter mais informações sobre a resolução de problemas relacionados com as luzes de estado do Conetor Móvel ou do Wall Connector, consulte o manual do proprietário do produto nos [Guias de produto do adaptador e carregamento](#).

Se o equipamento **não** tiver energia, tente restabelecer a fonte de alimentação do equipamento de carregamento externo.

- Se estiver a carregar numa estação pública e não for possível restaurar a energia, contacte o operador da estação.
- Se estiver a carregar numa estação privada (por exemplo, em casa) e não for possível restaurar a energia, contacte um eletricista.

Se o equipamento estiver ligado, tente carregar o veículo utilizando outro equipamento de carregamento externo.

- Se o veículo começar a carregar, é provável que o problema esteja relacionado com o equipamento.
- Se o veículo continuar a não carregar, o problema pode estar relacionado com o veículo.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.



Alertas de resolução de problemas

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas relacionados com as luzes de estado do Conetor Móvel ou do Wall Connector, consulte o manual do proprietário do produto nos [Guias de produto do adaptador e carregamento](#).

CHG_u014

Equipamento em carregamento comunica erro

Verif. código ou mensagem de erro do equip.

O que este alerta significa:

O carregamento foi interrompido porque o equipamento de carregamento externo comunicou uma falha que impede o carregamento do veículo.

Este alerta é geralmente específico para equipamento de carregamento e fontes de alimentação externos e, por norma, não indica um problema no seu veículo que pode ser resolvido através do agendamento de assistência.

O que fazer:

Inspecione o equipamento de carregamento externo e procure por luzes de estado, visores ou outros indicadores de estado no equipamento. Para obter mais informações sobre a resolução de problemas relacionados com as luzes de estado do Conetor Móvel ou do Wall Connector, consulte o manual do proprietário do produto nos [Guias de produto do adaptador e carregamento](#).

Experimente carregar o veículo com um equipamento de carregamento diferente ou numa estação de carregamento diferente.

- Se o veículo começar a carregar, é provável que o problema esteja relacionado com o equipamento.
- Se o veículo continuar a não carregar, o problema pode estar relacionado com o veículo.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

CHG_w032

Taxa carreg. reduz. - Conector parede quente

Tom. ou Wall Conn. devem ser verif.

O que este alerta significa:

Os alertas de temperatura elevada detetada pelo Wall Connector indicam que a ligação no edifício ao Wall Connector está a ficar muito quente e, por isso, a velocidade de carregamento foi reduzida para proteger a cablagem e o Wall Connector.

Normalmente, isto não significa que existe um problema no veículo ou no Wall Connector, mas sim um problema com a cablagem do edifício. Isto pode ser causado por uma ligação ao Wall Connector solta no edifício, podendo a questão ser resolvida rapidamente por um eletricista.

O que fazer:

Contacte um eletricista para inspecionar a ligação do edifício ao Wall Connector. O eletricista deve confirmar que os fios estão corretamente ligados e apertados com o binário correto, de acordo com o guia de instalação do Wall Connector.

Pode encontrar guias de instalação do conetor de parede [aqui](#).

CHG_w037

Imp. carregar - Lig. parede demasiado quente

Tom. ou Wall Conn. devem ser verif.

O que este alerta significa:

Os alertas de temperatura elevada detetada pelo Wall Connector indicam que a ligação no edifício ao Wall Connector está a ficar muito quente e, por isso, a velocidade de carregamento foi reduzida para proteger a cablagem e o Wall Connector.



Normalmente, isto não significa que existe um problema no veículo ou no Wall Connector, mas sim um problema com a cablagem do edifício. Isto pode ser causado por uma ligação ao Wall Connector solta no edifício, podendo a questão ser resolvida rapidamente por um eletricista.

O que fazer:

Contacte um eletricista para inspecionar a ligação do edifício ao Wall Connector. O eletricista deve confirmar que os fios estão corretamente ligados e apertados com o binário correto, de acordo com o guia de instalação do Wall Connector.

Para obter mais informações, consulte o [guia de instalação](#) do seu conector de parede.

CP_w043

Falha do sensor da porta de carregamento Porta de carr. pode não funcionar bem

O que este alerta significa:

Um dos sensores da porta de carregamento não está a funcionar normalmente. Quando isto acontece, a porta de carregamento pode não conseguir detetar com precisão a posição da porta de carregamento e a porta de carregamento pode não funcionar conforme esperado.

- O trinco da porta de carregamento pode, por vezes, permanecer engatado ao abrir a porta de carregamento.
- A luz da porta de carregamento pode acender-se apenas de forma intermitente ao abrir a porta de carregamento.

O que fazer:

Tente fechar a porta de carregamento e, em seguida, abra-a novamente.

Para obter mais informações, consulte [Abrir a porta de carregamento na página 205](#).

Para obter mais informações sobre o carregamento, consulte [Instruções de carregamento na página 205](#).

CP_w054

Trinco da porta de carregamento não engatado Insira cabo carreg. ou verif. se há obstrução

O que este alerta significa:

O trinco da porta de carregamento não é capaz de prender o cabo de carregamento na entrada da porta. Se o trinco não estiver engatado, o carregamento CA (por exemplo, carregamento com um Conector Móvel ou um Wall Connector) estará limitado a 16 A e o carregamento rápido CC/Supercarregamento estará indisponível.

A luz da porta de carregamento pisca com cor âmbar se este alerta aparecer durante o carregamento CA e acende com cor âmbar contínua se este alerta aparecer ao utilizar o carregamento rápido CC/Supercarregamento.

Este alerta é geralmente específico para equipamento de carregamento e fontes de alimentação externos e, por norma, não indica um problema no seu veículo que pode ser resolvido através do agendamento de assistência.

O que fazer:

Experimente inserir totalmente o cabo na porta de carregamento.

Se o veículo começar a carregar e a luz da porta de carregamento piscar a verde, pode não ter inserido totalmente o cabo de carregamento na tentativa anterior. O carregamento CA já não deve estar limitado e o carregamento rápido CC/Supercarregamento deve estar disponível.

Se o carregamento permanecer limitado ou se o veículo não carregar de todo, inspecione a entrada da porta de carregamento e o conector do cabo de carregamento quanto a quaisquer obstruções, tais como detritos, humidade e/ou objetos estranhos. Certifique-se de que foi removida qualquer obstrução da entrada da porta de carregamento e de que permitiu a secagem de qualquer humidade. Em seguida, tente inserir novamente o cabo na porta de carregamento.



Alertas de resolução de problemas

Se o carregamento permanecer limitado ou se o veículo não carregar de todo, certifique-se de que o cabo de libertação manual do trinco da porta de carregamento (situado no lado esquerdo da bagageira) não foi puxado. Certifique-se de que a pega (normalmente com formato de anel ou fita) do cabo de libertação manual está livre de obstruções e de que não existem objetos agarrados à mesma (como uma rede de carga ou um guarda-chuva). Para obter mais informações sobre a utilização da libertação manual da porta de carregamento, consulte [Libertar manualmente o cabo de carregamento na página 210](#).

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas relacionados com as luzes de estado do Conetor Móvel ou do Wall Connector, consulte o manual do proprietário do produto nos [Guias de produto do adaptador e carregamento](#).

Para obter mais informações sobre o carregamento, consulte [Instruções de carregamento na página 205](#).

DI_f138

Motor dianteiro desativado - Pode conduzir

Energia do veículo pode estar limitada

O que este alerta significa:

O motor dianteiro do seu veículo está indisponível. A potência, a velocidade e a aceleração podem ficar reduzidas, uma vez que o seu veículo utiliza o(s) motor(es) traseiro(s) para continuar a condução.

O que fazer:

Continue até ao seu destino. É possível conduzir o veículo.

Este alerta pode ser causado por uma situação temporária que desaparecerá automaticamente. Se este alerta desaparecer durante a condução atual, ou se já não estiver presente da próxima vez que conduzir, terá sido provavelmente causado por uma situação temporária. Não é necessária qualquer ação.

Este alerta pode também indicar uma situação que requer a inspeção e manutenção do motor dianteiro. Se este alerta persistir durante as conduções subsequentes, recomenda-se que agende assistência. Entretanto, continua a ser possível conduzir o veículo como normalmente.

DI_u006

Veículo estac. automat. para impedir desliz.

Aperte cinto e feche porta para manter mudança

O que este alerta significa:

O seu veículo deslocou-se automaticamente para a posição de estacionamento (P) porque determinou que o condutor estava a sair ou já não estava presente. Este é o comportamento esperado do veículo em várias circunstâncias.

O seu veículo desloca-se automaticamente para a posição de estacionamento se **todas** estas condições forem verdadeiras:

- Estacionamento Automático não está ativo
- O seu veículo está a circular a uma velocidade inferior a 1,4 mph (2,25 km/h) no modo de marcha em frente ou marcha-atrás
- A última atividade do condutor foi detetada há mais de 2 segundos. Entre as atividades do condutor incluem-se:
 - Premir o pedal do travão e/ou do acelerador

E, pelo menos, **duas** destas condições são verdadeiras:

1. O cinto de segurança do condutor é detetado como desapertado.
2. O condutor não é detetado como estando presente.
3. A porta do condutor é detetada como aberta.



NOTA: Se o seu veículo tiver software de 2015 ou posterior em execução, desloca-se automática e imediatamente para a posição de estacionamento quando **todas as três** condições acima indicadas forem verdadeiras, independentemente da velocidade do veículo ou da última pressão detetada no pedal do travão/acelerador.

O seu veículo também se desloca automaticamente para a posição de estacionamento se **todas** estas condições forem verdadeiras:

- A imobilização do veículo está acionada
- O seu veículo está em marcha em frente (D) ou marcha-atrás (R)
- A porta do condutor é detetada como aberta

NOTA: O seu veículo também muda automaticamente para a posição de estacionamento quando um cabo de carregamento é ligado à porta de carregamento.

O que fazer:

Para mais informações acerca da mudança automática para a posição de estacionamento, consulte [Mudar de modo na página 89](#).

DI_u015

Control. velocidade cruzeiro indisponível

O que este alerta significa:

Controlo da velocidade de cruzeiro, incluindo o Cruise Control Adaptativo, está indisponível neste momento.

O controlo da velocidade de cruzeiro pode estar indisponível porque:

- O condutor cancelou o pedido.
- O condutor desapertou o seu cinto de segurança.
- Está aberta a bagageira dianteira, a bagageira traseira ou uma porta.
- O veículo está a circular abaixo da velocidade mínima do controlo da velocidade de cruzeiro de 18 mph (30 km/h).
- Existe uma condição ambiental, tal como visibilidade limitada.
- O modo Valet está ativo.

O que fazer:

Assuma o controlo e conduza o veículo manualmente.

Quando já não existir qualquer condição que impeça a ativação do controlo da velocidade de cruzeiro, este deve ficar disponível. Se este alerta persistir durante as viagens seguintes, agende uma visita à assistência Tesla o mais rapidamente possível. Entretanto, continua a ser possível conduzir o veículo como normalmente.

Para obter mais informações, consulte [Cruise Control Adaptativo na página 126](#).

DI_u024

Estacionamento automático cancelado Assuma o controlo

O que este alerta significa:

Estacionamento Automático foi cancelado.

Estacionamento Automático pode ter sido cancelado porque:

- O condutor premiu o botão Cancelar no ecrã tátil.
- O condutor ou moveu o volante.



Alertas de resolução de problemas

- O condutor pressionou o pedal do acelerador ou o pedal do travão, ou abriu uma porta.
- Existe um declive/inclinação íngreme.
- Este uma condição meteorológica que afeta a visibilidade.
- Não é possível detetar o passeio.
- Um atrelado está fixo ao veículo.

O que fazer:

Estacione ou termine o estacionamento do veículo manualmente.

Estacionamento Automático deve estar novamente disponível na próxima vez que conduzir.

Para obter mais informações, consulte [Estacionamento Automático na página 148](#).

DI_u025

Estacionamento Automático abortado

O que este alerta significa:

Estacionamento Automático foi suspenso e o travão de estacionamento eletrónico foi aplicado.

Estacionamento Automático pode ter sido cancelado porque:

- O condutor premiu o botão Cancelar no ecrã tátil.
- O condutor ou moveu o volante.
- O condutor pressionou o pedal do acelerador ou o pedal do travão, ou abriu uma porta.
- Existe um declive/inclinação íngreme.
- Este uma condição meteorológica que afeta a visibilidade.
- Não é possível detetar o passeio.
- Um atrelado está fixo ao veículo.

O que fazer:

Estacione ou termine o estacionamento do veículo manualmente.

Estacionamento Automático deve estar novamente disponível na próxima vez que conduzir.

Para obter mais informações, consulte [Estacionamento Automático na página 148](#).

DI_u032

Controlo de condução adaptativo desativado

Conduza com precaução

O que este alerta significa:

A velocidade do seu veículo está limitada a 90 mph (144 km/h) devido a um problema com o sistema de amortecimento de suspensão adaptativa.

O sistema não pode fornecer ajustes em tempo real ao sistema de suspensão para otimizar tanto a condução como a manobrabilidade, e como resultado, a sua condução pode ser mais suave do que o habitual.

O que fazer:

Se este alerta persistir durante as viagens seguintes, agende uma visita à assistência Tesla o mais rapidamente possível. Entretanto, continua a ser possível conduzir o veículo como normalmente.



Este alerta é acompanhado por uma luz indicadora vermelha no painel de instrumentos. Para obter mais informações, consulte [Suspensão pneumática na página 99](#).

DI_w039

Travagem Regenerativa indisponível

Utilize o pedal do travão conforme necessário

O que este alerta significa:

O desempenho da travagem regenerativa está temporariamente reduzido, e dá-se menos desaceleração automática quando levanta o pé do pedal do acelerador durante a condução.

Este alerta pode ocorrer quando:

- A bateria de alta tensão está quase totalmente carregada. A travagem regenerativa é reduzida quando a bateria tem 95% de carga ou mais.
- A bateria de alta tensão não está suficientemente quente. Tal pode acontecer no início de uma viagem. Pode acontecer frequentemente em climas mais frios.

O que fazer:

É possível conduzir o veículo.

Utilize o pedal do travão conforme necessário para reduzir a velocidade do seu veículo, tal como faria num veículo não elétrico, a combustível.

Normalmente, conduzir o veículo elimina este alerta, uma vez que reduz a carga da bateria abaixo de 95% e/ou aquece de forma suficiente a bateria.

NOTA: Em climas mais frios, este alerta pode permanecer presente indefinidamente e a desaceleração automática pode permanecer limitada, pois a condução do veículo pode não aquecer a bateria o suficiente para restaurar o desempenho pleno da travagem regenerativa. Pode utilizar a função Desembaciar veículo na aplicação para dispositivos móveis da Tesla para aquecer a bateria de alta tensão antes de conduzir e restaurar a plenitude da travagem regenerativa. Para obter mais informações, consulte [Melhores práticas em clima frio na página 185](#).

Este alerta, por si só, não é normalmente indicativo de uma condição que necessite de assistência. Caso este alerta persista em várias viagens, tal pode indicar uma condição que afeta a capacidade da travagem regenerativa do veículo, e recomenda-se que agende uma marcação de assistência assim que possível.

Para obter mais informações, consulte [Travagem regenerativa na página 96](#).

DI_w138

Motor dianteiro desativado - Pode conduzir

Energia do veículo pode estar limitada

O que este alerta significa:

O motor dianteiro do seu veículo está indisponível. A potência, a velocidade e a aceleração podem ficar reduzidas, uma vez que o seu veículo utiliza o(s) motor(es) traseiro(s) para continuar a condução.

O que fazer:

Continue até ao seu destino. É possível conduzir o veículo.

Este alerta pode ser causado por uma situação temporária que desaparecerá automaticamente. Se este alerta desaparecer durante a condução atual, ou se já não estiver presente da próxima vez que conduzir, terá sido provavelmente causado por uma situação temporária. Não é necessária qualquer ação.

Este alerta pode também indicar uma situação que requer a inspeção e manutenção do motor dianteiro. Se este alerta persistir durante as conduções subsequentes, recomenda-se que agende assistência. Entretanto, continua a ser possível conduzir o veículo como normalmente.



DI_w168

Função Imobilização do Veículo indisponível **Manter pedal travão carregado quando parado**

O que este alerta significa:

A imobilização do veículo está atualmente indisponível devido a restrições do sistema. Enquanto para, utilize o pedal do travão para parar completamente o veículo e mantenha-o imobilizado.

O que fazer:

Continue até ao seu destino. É possível conduzir o veículo.

Se este alerta persistir durante as viagens seguintes, agende uma visita à assistência Tesla o mais rapidamente possível. Entretanto, continua a ser possível conduzir o veículo como normalmente.

Para obter mais informações, consulte [Imobilização do veículo na página 103](#).

DI_w172

O grupo motopropulsor requer assistência **Evite acelerações fortes**

O que este alerta significa:

Foi detetado um problema no sistema do grupo motopropulsor.

O veículo detetou uma folga excessiva entre a unidade de acionamento e as rodas. Uma folga elevada ou excessiva indica desgaste mecânico.

Existem muitas causas possíveis, pelo que é necessária uma inspeção do grupo motopropulsor.

O que fazer:

Recomenda-se que agende uma visita de assistência o mais rapidamente possível, de forma a inspecionar o grupo motopropulsor.

Entretanto, continua a ser possível conduzir o veículo como normalmente. É possível conduzir o veículo até ao destino imediato e até um centro de assistência. Evite acelerações fortes ou bruscas, uma vez que tal aplica mais tensão no grupo motopropulsor.

Agende uma visita de assistência assim que possível. Se o problema não for resolvido, o veículo poderá parar inesperadamente enquanto conduz.

GTW_w017

Energia do sistema elétrico reduzida **As funcionalidades não essenciais poderão não estar disponíveis**

O que este alerta significa:

Algumas funcionalidades não essenciais, como os aquecedores dos bancos ou o aquecimento/arrefecimento do habitáculo, podem não estar disponíveis ou funcionar a um nível reduzido. Este comportamento é esperado e serve para ajudar o veículo a manter um nível de energia adequado para as funções essenciais.

O que fazer:

Este alerta pode aparecer devido a várias condições do veículo. Para obter mais informações e outras ações recomendadas, verifique se existem outros alertas específicos para as condições que afetam o sistema elétrico do veículo.



GTW_w018

Energia do sistema elétrico reduzida

As funcionalidades não essenciais poderão não estar disponíveis

O que este alerta significa:

Algumas funcionalidades não essenciais, como os aquecedores dos bancos ou o aquecimento/arrefecimento do habitáculo, podem não estar disponíveis ou funcionar a um nível reduzido. Este comportamento é esperado e serve para ajudar o veículo a manter um nível de energia adequado para as funções essenciais.

O que fazer:

Este alerta pode aparecer devido a várias condições do veículo. Para obter mais informações e outras ações recomendadas, verifique se existem outros alertas específicos para as condições que afetam o sistema elétrico do veículo.

GTW_w174

Bateria 12V deve ser sub. – Marque um serviço

Software não atual. até a bateria ser subst.

O que este alerta significa:

A bateria de baixa tensão apresenta um desempenho degradado e tem de ser substituída. Até a bateria de baixa tensão ser substituída, as atualizações de software do veículo não serão concluídas.

O que fazer:

Recomenda-se que substitua a bateria de baixa tensão o mais rapidamente possível.

Pode agendar a assistência através da sua aplicação da Tesla para dispositivos móveis ou junto de um fornecedor de serviços independente que ofereça a substituição da bateria de baixa tensão para o seu veículo. Tenha em atenção que as opções do fornecedor de serviços independentes podem variar com base na configuração do veículo e na sua localização.

Pode conduzir o veículo com este alerta presente. Contudo, se adiar a substituição da bateria de baixa tensão, o veículo pode eventualmente não ter energia elétrica suficiente para iniciar ou reiniciar após uma viagem.

Se a bateria de baixa tensão não tiver energia elétrica suficiente para ligar o veículo ou abrir as portas, consulte [Cuidados a ter com a bateria na página 203](#) para obter as ações recomendadas.

Para obter mais informações sobre o sistema da bateria, consulte [Informações sobre a bateria de alta tensão na página 203](#).

GTW_w360

Assist. baixo desempenho de travagem ativ.

Carregue a fundo o pedal do travão para parar

O que este alerta significa:

A compensação de redução da potência de travagem hidráulica está ativa. Esta função de assistência à travagem é ativada temporariamente para garantir que dispõe de capacidade total de travagem em situações nas quais o veículo deteta um desempenho reduzido de travagem.

Quando esta função de assistência é ativada, poderá sentir o pedal do travão a afastar-se do pé e notar um forte aumento da pressão de travagem. Também poderá ouvir um som de bombeamento proveniente da unidade hidráulica dos travões na dianteira do veículo. Normalmente, dura alguns segundos, dependendo da superfície da estrada e da velocidade do veículo. Isto é completamente normal e não indica qualquer problema no veículo.

O que fazer:

Continue a pressionar o pedal do travão como habitualmente e não "bombeie" (prima e solte repetidamente) o pedal, uma vez que esta ação interrompe a função.



Alertas de resolução de problemas

Este alerta é eliminado quando o veículo parar ou quando já não estiver a pressionar o pedal do travão. Poderá continuar a ser apresentado posteriormente, durante até 5 segundos.

Normalmente, o desempenho reduzido de travagem é temporário e pode ocorrer por várias razões, incluindo temperaturas elevadas dos travões após utilização intensa ou condução em condições de humidade ou frio extremo. Também pode indicar que as pastilhas ou os rotores dos travões estão gastos até ao ponto em que é necessária uma substituição normal.

Se continuar a detetar um desempenho reduzido de travagem que não melhora ao longo do tempo, contacte a Assistência Tesla para uma inspeção dos travões quando for mais prático para si.

Para obter mais informações, consulte [Compensação de redução da potência de travagem hidráulica na página 96](#).

GTW_w405

Energia do sistema elétrico reduzida

O veículo pode desligar-se inesperadamente

O que este alerta significa:

O sistema elétrico não consegue manter a tensão necessária para suportar todas as funções do veículo.

Se este alerta estiver presente durante a condução, é possível que o veículo se desligue inesperadamente.

Também é possível que o veículo não volte a arrancar após a viagem atual.

O que fazer:

Recomenda-se que elimine ou reduza a utilização de quaisquer funcionalidades não essenciais. Esta ação pode ajudar o veículo a manter um nível de energia adequado para as funções essenciais. Também pode impedir que o veículo se desligue antes de chegar ao seu destino imediato, embora não seja garantido.

Se este alerta permanecer ativo, agende uma visita à assistência imediatamente. Sem assistência, o veículo pode desligar-se inesperadamente ou não voltar a ligar.

MCU_u005

Bagageira dianteira aberta

Proceda com cuidado

O que este alerta significa:

Se for detetado que a bagageira dianteira (capô) do veículo está aberta durante a condução.

Este alerta indica que não é possível confirmar que, pelo menos, um dos dois trincos que fixam o capô, o trinco principal e/ou o trinco secundário da bagageira dianteira, estão fechados (confirmação de que estão totalmente encaixados) aquando de uma mudança para outra posição além da posição de estacionamento no veículo.

O que fazer:

Uma vez que este estado pode resultar na abertura da bagageira dianteira durante a condução, recomenda-se que conduza cuidadosamente até conseguir parar o veículo em segurança e mudar para a posição de estacionamento.

Assim que estacionar o veículo, verifique a bagageira dianteira (capô) para se certificar de que está totalmente fechada (ambos os trincos estão totalmente encaixados). Para obter mais informações, consulte as instruções de fecho do [Bagageira dianteira na página 33](#).

O alerta deverá desaparecer assim que colocar o veículo na posição de estacionamento. Contudo, poderá voltar a ser apresentado quando começar a conduzir novamente, caso não inspecione primeiro e fixe totalmente o capô.

Se este alerta persistir ao longo de várias conduções, ou se ocorrer com uma frequência cada vez maior ao longo de várias viagens, recomenda-se que agende uma visita à assistência assim que possível.

Para obter mais informações sobre a bagageira dianteira, consulte [Bagageira dianteira na página 33](#).



MCU_u019

Ligação de assistência ativa ao veículo Assistência a realizar diagnóstico remoto

O que este alerta significa:

Um técnico de assistência tem sessão iniciada remotamente no seu veículo para diagnóstico ou reparação. Poderá notar alguma perda de funcionalidade de informação e entretenimento durante a ligação, mas este alerta não indica um problema com o seu veículo.

É possível conduzir o veículo.

O que fazer:

Este alerta deve desaparecer automaticamente depois de o técnico concluir o diagnóstico ou a reparação do veículo. Poderá ser necessário reiniciar o ecrã tátil para repor a funcionalidade de informação e entretenimento total após o alerta desaparecer. Para obter mais informações, consulte Reiniciar o ecrã tátil no [guia Faça você mesmo](#).

Se este alerta não desaparecer após 24 horas, recomenda-se que agende uma marcação de assistência através da sua aplicação para dispositivos móveis da Tesla ou junto de um fornecedor de serviços independente. Tenha em atenção que as opções do fornecedor de serviços independentes podem variar com base na configuração do veículo e na sua localização.

MCU_w008

Pressão de ar dos pneus muito baixa ENCOSTE EM SEGURANÇA - Ver. pneu furado

O que este alerta significa:

Este alerta indica que um ou mais pneus do veículo estão extremamente vazios ou furados.

O sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) detetou que a pressão de ar em um ou mais pneus está significativamente mais baixa do que a pressão recomendada para os pneus a frio.

O que fazer:

Com cuidado, deve parar o veículo o mais rapidamente possível. Num local seguro, verifique se algum pneu está furado.

Pode solicitar opções de assistência em viagem da Tesla (mobile tire, loaner wheel, reboque), se necessário. Consulte [Contactar a assistência em viagem da Tesla na página 252](#) para obter mais informações.

Numa situação que não seja de emergência, recomenda-se que visite uma loja de pneus local para obter assistência ou agende uma visita à assistência utilizando a aplicação da Tesla para dispositivos móveis.

Consulte [Manter a pressão dos pneus na página 221](#) para obter informações detalhadas sobre onde encontrar a pressão a frio recomendada (RCP) para os pneus do seu veículo, como verificar a pressão dos pneus e como manter os pneus devidamente cheios.

O alerta desaparece assim que o TPMS tiver uma medição consistente da pressão de todos os pneus a 3 psi da pressão a frio recomendada.

- O alerta e a luz indicadora de pressão dos pneus podem permanecer visíveis imediatamente após ter enchido os pneus com a pressão a frio recomendada, mas ambos devem apagar-se assim que tiver conduzido uma curta distância.
- Poderá ser necessário conduzir a mais de 15 mph (25 km/h) durante, pelo menos, 10 minutos para que o sistema de monitorização da pressão dos pneus meça e comunique as pressões dos pneus atualizadas.

Para obter mais informações sobre pressão e enchimento de pneus, consulte [Cuidados e manutenção dos pneus na página 221](#).



MCU_w010

Pressão de ar de pneus inferior à recomendada Verifique pressão e encha conforme necessário

O que este alerta significa:

Este alerta NÃO indica a existência de um pneu furado.

O sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) detetou que a pressão de ar em um ou mais pneus está, pelo menos, 20% mais baixa do que a pressão recomendada para os pneus a frio.

Consulte [Manter a pressão dos pneus na página 221](#) para obter informações detalhadas sobre onde encontrar a pressão a frio recomendada (RCP) para os pneus do seu veículo, como verificar a pressão dos pneus e como manter os pneus devidamente cheios.

Este alerta pode aparecer em condições de tempo frio porque o ar nos pneus contrai naturalmente quando fica frio, diminuindo a pressão dos pneus.

O que fazer:

Adicionar ar para manter a pressão recomendada dos pneus a frio. Embora estejam previstas quedas da pressão dos pneus em condições meteorológicas mais frias, é necessário manter sempre a pressão recomendada dos pneus a frio.

O alerta pode desaparecer durante a condução do veículo. Isto ocorre porque os pneus aquecem e a respetiva pressão aumenta. Mesmo que o alerta desapareça, deve encher na mesma os pneus com ar quando estiverem novamente frios.

O alerta é eliminado assim que o sistema de monitorização da pressão dos pneus detetar que cada um dos pneus está cheio com a pressão a frio recomendada.

- O alerta e a luz indicadora de pressão dos pneus podem permanecer visíveis imediatamente após ter enchido os pneus com a pressão a frio recomendada, mas ambos devem apagar-se assim que tiver conduzido uma curta distância.
- Poderá ser necessário conduzir a mais de 15 mph (25 km/h) durante, pelo menos, 10 minutos para que o sistema de monitorização da pressão dos pneus meça e comunique as pressões dos pneus atualizadas.

Se o alerta for apresentado repetidas vezes relativamente ao mesmo pneu, solicite a inspeção do pneu quanto à possibilidade de uma fuga lenta. Pode visitar uma loja de pneus local ou agendar uma visita à assistência através da aplicação Tesla para dispositivos móveis.

Para obter mais informações sobre pressão e enchimento de pneus, consulte [Cuidados e manutenção dos pneus na página 221](#).

Para obter mais informações sobre pressão e enchimento de pneus, consulte [Cuidados e manutenção dos pneus na página 221](#).

MCU_w029

É necessária a assistência Agendar assistência agora

O que este alerta significa:

Este alerta é definido remotamente pela Tesla quando é detetada uma condição que requer assistência no seu veículo.

Este alerta pode ser apresentado devido a várias condições do veículo. Quando agendar uma visita à assistência, mais informações deverão estar disponíveis.

Este alerta só pode ser eliminado por um técnico de assistência após a reparação do veículo.

O que fazer:

Uma vez que este alerta pode estar presente devido a várias condições, recomenda-se que agende uma visita à assistência o mais rapidamente possível.



TAS_a313

O conforto de condução pode ser reduzido

O que este alerta significa:

Há um problema com o sistema de amortecimento de suspensão adaptativa do seu veículo. Consequentemente, o sistema não consegue fornecer ajustes em tempo real ao sistema de suspensão para otimizar a condução e a manobrabilidade.

Em vez disso, todos os amortecedores estão a receber corrente fixa. A sua condução pode ser mais suave ou firme do que o habitual.

O que fazer:

Se este alerta persistir durante as viagens seguintes, agende uma visita à assistência Tesla o mais rapidamente possível. Entretanto, continua a ser possível conduzir o veículo como normalmente.

Este alerta é acompanhado por uma luz indicadora amarela no painel de instrumentos. Para obter mais informações, consulte [Suspensão pneumática na página 99](#).

TAS_a314

Controlo de condução adaptativo indisponível Velocidade do veículo limitada – Proceda com cuidado

O que este alerta significa:

Há um problema com o sistema de amortecimento de suspensão adaptativa do seu veículo. Consequentemente, o sistema não pode fornecer ajustes em tempo real ao sistema de suspensão para otimizar tanto a condução como a manobrabilidade, e a sua condução pode ser mais suave do que o habitual.

O que fazer:

Se este alerta persistir durante as viagens seguintes, agende uma visita à assistência Tesla o mais rapidamente possível. Entretanto, continua a ser possível conduzir o veículo como normalmente.

Este alerta é acompanhado por uma luz indicadora vermelha no painel de instrumentos. Para obter mais informações, consulte [Suspensão pneumática na página 99](#).

THC_u0005

Ar condicionado temporariamente reduzido Sistemas do veículo em arrefecimento

O que este alerta significa:

O desempenho do ar condicionado do habitáculo foi temporariamente reduzido porque o seu veículo tem de se focar no arrefecimento da bateria de alta tensão (bateria) e/ou do grupo motopropulsor. Isto é completamente normal e não indica um problema do veículo nem do sistema de ar condicionado (A/C).

Para além de arrefecer o interior do veículo, o sistema de A/C arrefece a bateria. A prioridade do sistema de A/C é arrefecer a bateria para garantir que esta se mantém dentro de um intervalo de temperaturas ideal que ajuda à longevidade e ao melhor desempenho.

Em ambientes com temperaturas elevadas, é normal que o veículo se concentre mais em arrefecer a bateria durante breves momentos. Quando esta situação acontece, deve-se frequentemente ao facto de o veículo estar a ser carregado com Supercarregador com temperaturas elevadas.

O que fazer:

Não é necessária qualquer ação. É possível conduzir o veículo.

O alerta deve desaparecer num curto período de tempo e o desempenho do ar condicionado do habitáculo deve voltar ao normal. Em alguns casos, o alerta e o comportamento do veículo continuam até o supercarregamento estar concluído.



Alertas de resolução de problemas

Se o alerta persistir em várias ocasiões de condução e for acompanhado por outros alertas que indiquem potenciais problemas do sistema de A/C, contacte a Assistência Tesla quando for mais prático para si e agende uma inspeção do sistema de A/C.

THC_w0100

Aquecimento da bateria indisponível- Taxa de carregamento reduzida O carregamento pode não estar disponível em temperaturas frias

O que este alerta significa:

Foi detetado um problema que afeta o desempenho do aquecedor da bateria de alta tensão do veículo.

Sem um aquecimento adequado da bateria de alta tensão, a velocidade de carregamento (taxa de carregamento) pode ser reduzida. Pode ser impossível carregar o veículo em temperaturas ambiente frias (clima frio) enquanto o aquecimento da bateria de alta tensão se encontra indisponível.

O que fazer:

É possível conduzir o veículo. Também é possível carregar e ligar o veículo a uma estação de carregamento. Contudo, em temperaturas ambiente frias, pode não ser possível carregar o veículo, ou este pode carregar mais lentamente do que o esperado.

Se possível, tente carregar o veículo num ambiente fechado, como uma garagem, onde a temperatura ambiente mais quente faça com que o aquecimento da bateria de alta tensão seja desnecessário.

Aquando da condução em temperaturas ambiente frias, recomenda-se que **NÃO** dependa de estações de carregamento ao longo da viagem para chegar ao seu destino, uma vez que a bateria de alta tensão pode estar demasiado fria para carregar.

- Se for necessário efetuar um carregamento, tente carregar o veículo imediatamente após uma condução. A bateria de alta tensão ainda se pode encontrar quente da condução anterior.
- Deixar o veículo estacionado em temperaturas ambiente frias após uma condução provocará o arrefecimento da bateria de alta tensão e o carregamento pode ficar indisponível.

Da mesma forma, recomenda-se que não dependa da travagem regenerativa para carregar a bateria de alta tensão ao conduzir em temperaturas ambiente frias, uma vez que a travagem regenerativa pode ficar indisponível se a temperatura da bateria estiver demasiado baixa. Para obter mais informações, consulte [Travagem Regenerativa na página 96](#).

Este alerta pode aparecer devido a várias condições. Pode ser causado por um problema temporário que não requer qualquer ação para ser resolvido.

Contudo, se este alerta persistir ao longo de várias conduções ou se for acompanhado por outros alertas que indiquem potenciais problemas com o aquecimento do veículo e/ou o sistema de ar condicionado, recomenda-se que agende uma visita à assistência assim que possível.

Para obter mais informações sobre o carregamento, consulte [Instruções de carregamento na página 205](#).

Para obter mais informações sobre a bateria de alta tensão, consulte [Informações sobre a bateria de alta tensão na página 203](#).

UMC_w001

Impossível carregar com Conetor Móvel Ligação inadequada da tomada - Tente outra

O que este alerta significa:

O Conetor Móvel detetou que a tomada elétrica possui uma ligação à terra insuficiente, provavelmente causada por uma ligação à terra inadequada ou em falta.

Tal não indica um problema no Conetor Móvel nem no veículo, mas sugere um problema na tomada de parede/instalação elétrica à qual o Conetor Móvel está ligado.



O que fazer:

Solicite a inspeção da instalação elétrica por parte de um eletricista. O seu eletricista deve assegurar uma boa ligação à terra no seu disjuntor ou na caixa de distribuição de energia, bem como que são efetuadas as ligações adequadas à tomada, antes de voltar a tentar ligar o Conetor Móvel.

Entretanto, se for necessário efetuar um carregamento, tente efetuá-lo através de uma tomada diferente, noutra local, ou com outro tipo de estação de carregamento.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas com as luzes de estado do conetor móvel e problemas de carregamento, consulte o [manual do proprietário do produto](#).

UMC_w002

Imp. carregar - Disj. GFCI Con. Móvel disparou Desligue pega carr. da porta carreg. e repita

O que este alerta significa:

Não é possível carregar o veículo porque o disjuntor de falha de terra (GFCI) do Conetor Móvel disparou.

Tal como o GFCI numa tomada de parede, esta função foi concebida para interromper o fluxo de eletricidade quando existe um problema. Interrompeu o carregamento para proteger o veículo e o equipamento de carga.

Tal pode acontecer por diversos motivos. O problema pode estar associado ao cabo de carregamento, à pega de carregamento, à porta de carregamento ou até mesmo a um componente de bordo do veículo.

O que fazer:

Verifique a existência de acumulação de água ou níveis incomuns de humidade na porta de carregamento e na pega de carregamento. Se encontrar humidade em excesso, aguarde e deixe a parte interior da porta de carregamento e a secção exposta da pega de carregamento secar o suficiente antes de voltar a tentar.

Inspecione o equipamento de carregamento quanto a danos.

- Se o cabo apresentar algum dano ou deterioração **não o utilize**. Experimente utilizar equipamento de carregamento diferente.
- Se o cabo estiver em boas condições, tente efetuar novamente o carregamento utilizando o Conetor Móvel.

Se o problema persistir e impedir o carregamento, tente efetuar o carregamento com equipamento de equipamento diferente.

Este alerta é geralmente específico para equipamento de carregamento e fontes de alimentação externos e, por norma, não indica um problema no seu veículo que pode ser resolvido através do agendamento de assistência.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas com as luzes de estado do conetor móvel e problemas de carregamento, consulte o [manual do proprietário do produto](#).

UMC_w004

Impossível carregar com Conetor Móvel Tensão demas. alta / Tente outra tomada

O que este alerta significa:



Alertas de resolução de problemas

Não é possível carregar o veículo, ou o carregamento é interrompido, devido a **um dos seguintes motivos** associados ao Conetor Móvel:

- Deteta que a tensão da tomada de parede é demasiado elevada **ou**
- Deteta um aumento inesperado no fornecimento de tensão da tomada de parede.

O que fazer:

Tente efetuar o carregamento do veículo utilizando uma tomada de parede diferente. Se o veículo começar a carregar, é provável que o problema estivesse relacionado com a tomada de parede original. Contacte um eletricista para inspecionar a ligação do edifício à tomada em questão.

Se continuar a não ser possível carregar o veículo mesmo quando tenta uma tomada de parede diferente, tente efetuar o carregamento numa localização diferente.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas com as luzes de estado do conetor móvel e problemas de carregamento, consulte o [manual do proprietário do produto](#).

UMC_w005

Impossível carregar com Conetor Móvel

Tensão muito baixa/Experimente outra tomada

O que este alerta significa:

Não é possível carregar o veículo, ou o carregamento é interrompido, devido a **um dos seguintes motivos** associados ao Conetor Móvel:

- Não deteta fornecimento de tensão suficiente proveniente da tomada de parede **ou**
- Deteta uma queda inesperada no fornecimento de tensão da tomada de parede.

O que fazer:

Tente efetuar o carregamento do veículo utilizando uma tomada de parede diferente. Se o veículo começar a carregar, é provável que o problema estivesse relacionado com a tomada de parede original. Contacte um eletricista para inspecionar a ligação do edifício à tomada em questão.

Se continuar a não ser possível carregar o veículo mesmo quando tenta uma tomada de parede diferente, tente efetuar o carregamento numa localização diferente.

Este alerta é geralmente específico para equipamento de carregamento e fontes de alimentação externos e, por norma, não indica um problema no seu veículo que pode ser resolvido através do agendamento de assistência.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas com as luzes de estado do conetor móvel e problemas de carregamento, consulte o [manual do proprietário do produto](#).

UMC_w007

Temp. caixa controlo do conetor móvel alta

Deixe con. móvel arrefecer p/ retomar carreg.

O que este alerta significa:



O carregamento foi interrompido porque o conetor elétrico detetou temperatura elevada no interior do alojamento da caixa de controlo.

O que fazer:

Certifique-se de que não há nada a tapar o Conetor Móvel e de que não existe nenhuma fonte de calor por perto. Se o problema persistir a temperaturas ambiente normais (abaixo de 38 °C), é necessária assistência.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas com as luzes de estado do conetor móvel e problemas de carregamento, consulte o [manual do proprietário do produto](#).

UMC_w008

Imp. carregar - Temp. da ficha de parede alta **Verif. tomada de parede e cablagem recomend.**

O que este alerta significa:

Os alertas de temperatura elevada detetada pelo Conetor Móvel indicam que a tomada utilizada para o carregamento está a ficar demasiado quente e, por isso, o carregamento foi interrompido para proteger a tomada.

Tal não indica um problema no Conetor Móvel nem no veículo, mas sugere um problema na tomada de parede/instalação elétrica à qual o Conetor Móvel está ligado.

Uma tomada pode ficar quente devido a uma ficha que não esteja totalmente introduzida, uma ligação solta do edifício à tomada ou uma tomada que começa a ficar desgastada.

O que fazer:

Certifique-se de que o adaptador está totalmente introduzido na tomada. Se a velocidade de carregamento não regressar ao normal, contacte um eletricista para inspecionar a tomada e as ligações do edifício à tomada e realizar quaisquer reparações necessárias.

Se a tomada estiver desgastada, a mesma deve ser substituída por uma tomada de elevada qualidade. Considere atualizar para um Wall Connector da Tesla para maior conveniência e a velocidade de carregamento mais elevada.

UMC_w009

Impossível carregar - Temp. pega carreg. alta **Verif. se há resíduos na pega/porta carreg.**

O que este alerta significa:

O carregamento foi interrompido porque o Conetor Móvel detetou temperatura elevada na pega de carregamento que está ligada à porta de carregamento do seu veículo.

O que fazer:

Certifique-se de que o Conetor Móvel está totalmente inserido na entrada da porta de carregamento do seu veículo.

Inspecione a entrada da porta de carregamento e a pega do Conetor Móvel quanto a obstruções ou humidade. Certifique-se de que foi removida qualquer obstrução da porta de carregamento ou da pega do Conetor Móvel e que permitiu a secagem de qualquer humidade. Em seguida, tente inserir novamente a pega do Conetor Móvel na porta de carregamento.

Certifique-se ainda de que não há nada a tapar a pega de carregamento do Conetor Móvel e de que não existe nenhuma fonte de calor por perto.

Se o alerta persistir a temperaturas ambiente normais (abaixo de 38 °C) e ocorrer durante várias tentativas de carregamento, tal pode indicar um problema que afete o Conetor Móvel ou o seu veículo. Recomenda-se que agende uma visita à assistência quando lhe for mais conveniente.



Alertas de resolução de problemas

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas com as luzes de estado do conetor móvel e problemas de carregamento, consulte o [manual do proprietário do produto](#).

UMC_w010

Ligação do conetor móvel ao adaptador quente

Deixe arref. - Ligue adapt. ao conetor móvel

O que este alerta significa:

O carregamento foi interrompido porque o Conetor Móvel detetou temperatura elevada na ligação entre o adaptador de ficha de parede e a caixa de controlo.

O que fazer:

Certifique-se de que o adaptador de ficha de parede está totalmente ligado à caixa de controlo do Conetor Móvel.

Certifique-se também de que não há nada a tapar o adaptador de ficha de parede e de que não existe nenhuma fonte de calor por perto.

Após desligar a ficha da fonte de alimentação (tomada de parede), inspecione a ligação do adaptador de ficha de parede e a ligação da caixa de controlo do Conetor Móvel quando a quaisquer obstrução ou humidade. Certifique-se de que foi removida qualquer obstrução e que permitiu a secagem de qualquer humidade. Em seguida, tente voltar a inserir o adaptador da ficha de parede no Conetor Móvel e, em seguida, ligar à fonte de energia (tomada de parede).

Após a remoção de qualquer obstrução e a descida de temperatura da caixa de controlo do Conetor Móvel, o alerta deve desaparecer e será possível efetuar o carregamento.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas com as luzes de estado do conetor móvel e problemas de carregamento, consulte o [manual do proprietário do produto](#).

UMC_w011

Erro de comunicação de equip. em carregamento

Tente novamente ou outro equipamento

O que este alerta significa:

O veículo não consegue carregar porque não consegue comunicar eficazmente com o Conetor Móvel. O Conetor Móvel não consegue confirmar através da deteção de proximidade que a pega de carregamento está totalmente ligada ao veículo.

O que fazer:

Primeiro, confirme se a falta de comunicação eficaz é causada pelo Conetor Móvel e não um problema no veículo. Normalmente, é este o caso.

Para o confirmar, tente carregar o veículo utilizando outro equipamento de carregamento externo.

- Se o veículo começar a carregar, é provável que o problema esteja relacionado com o Conetor Móvel.
- Se o veículo continuar a não carregar, o problema pode estar relacionado com o veículo.

Inspecione a entrada da porta de carregamento e a pega do Conetor Móvel quanto a quaisquer obstruções (utilize uma lanterna, se necessário). Certifique-se de que foi removida qualquer obstrução e que permitiu a secagem de qualquer humidade. Em seguida, tente inserir novamente a pega do Conetor Móvel na porta de carregamento.



Este alerta é geralmente específico para equipamento de carregamento e fontes de alimentação externos e, por norma, não indica um problema no seu veículo que pode ser resolvido através do agendamento de assistência.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas com as luzes de estado do conetor móvel e problemas de carregamento, consulte o [manual do proprietário do produto](#).

Para obter mais informações sobre o carregamento, consulte [Instruções de carregamento na página 205](#).

UMC_w012

Erro de comunicação de equip. em carregamento Tente novamente ou outro equipamento

O que este alerta significa:

O veículo não consegue carregar porque não consegue comunicar eficazmente com o Conetor Móvel. O Conetor Móvel deteta que não consegue gerar ou manter um sinal piloto de controlo válido.

O que fazer:

Primeiro, confirme se a falta de comunicação eficaz é causada pelo Conetor Móvel e não um problema no veículo. Normalmente, é este o caso.

Para o confirmar, tente carregar o veículo utilizando outro equipamento de carregamento externo.

- Se o veículo começar a carregar, é provável que o problema esteja relacionado com o Conetor Móvel.
- Se o veículo continuar a não carregar, o problema pode estar relacionado com o veículo.

Inspecione a entrada da porta de carregamento e a pega do Conetor Móvel quanto a quaisquer obstruções (utilize uma lanterna, se necessário). Certifique-se de que foi removida qualquer obstrução e que permitiu a secagem de qualquer humidade. Em seguida, tente inserir novamente a pega do Conetor Móvel na porta de carregamento.

Este alerta é geralmente específico para equipamento de carregamento e fontes de alimentação externos e, por norma, não indica um problema no seu veículo que pode ser resolvido através do agendamento de assistência.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas com as luzes de estado do conetor móvel e problemas de carregamento, consulte o [manual do proprietário do produto](#).

Para obter mais informações sobre o carregamento, consulte [Instruções de carregamento na página 205](#).

UMC_w013

Erro adapt. ficha parede - Taxa carreg. red. Insira adaptador no conetor móvel e repita

O que este alerta significa:

O seu Conetor Móvel não consegue comunicar com o adaptador de ficha de parede. Uma vez que o seu Conetor Móvel não consegue monitorizar a temperatura do adaptador da ficha de parede, a corrente de carga é automaticamente reduzida para 8 A.

O que fazer:

1. Desligue completamente o Conetor Móvel, incluindo o adaptador da ficha de parede, da tomada elétrica.



Alertas de resolução de problemas

2. Certifique-se de que a ligação entre o adaptador da ficha de parede e o corpo principal do Conetor Móvel está segura.
 - a. Desligue completamente o adaptador da ficha de parede do corpo principal do seu Conetor Móvel.
 - b. Volte a introduzir completamente o adaptador da ficha de parede no corpo principal do seu Conetor Móvel, empurrando-o para a tomada até encaixar na devida posição.
3. Tente carregar novamente ligando totalmente o Conetor Móvel à tomada de parede, incluindo o adaptador da ficha de parede.
4. Se o alerta persistir, tente utilizar um adaptador da ficha de parede diferente (consulte os passos acima para garantir que o adaptador está totalmente ligado ao Conetor Móvel).
 - a. Se o alerta já não estiver presente, é provável que o problema esteja relacionado com o adaptador da ficha de parede utilizado anteriormente.
 - b. Se o alerta persistir, é provável que o problema esteja relacionado com o seu Conetor Móvel.

Se necessário, adquira outro adaptador da ficha de parede ou Conetor Móvel.

Entretanto, pode continuar a carregar com o mesmo equipamento. A taxa de carregamento será reduzida, uma vez que a corrente de carregamento será limitada a 8 A enquanto esta condição persistir.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas com as luzes de estado do conetor móvel e problemas de carregamento, consulte o [manual do proprietário do produto](#).

UMC_w014

Erro adapt. ficha parede - Taxa carreg. red.

Insira adaptador no conetor móvel e repita

O que este alerta significa:

O seu Conetor Móvel não consegue comunicar com o adaptador de ficha de parede. Uma vez que o seu Conetor Móvel não consegue identificar o tipo de tomada de parede à qual o adaptador da ficha de parede está ligado, a corrente de carga é automaticamente reduzida para 8 A.

O que fazer:

1. Desligue completamente o Conetor Móvel, incluindo o adaptador da ficha de parede, da tomada elétrica.
2. Certifique-se de que a ligação entre o adaptador da ficha de parede e o corpo principal do Conetor Móvel está segura.
 - a. Desligue completamente o adaptador da ficha de parede do corpo principal do seu Conetor Móvel.
 - b. Volte a introduzir completamente o adaptador da ficha de parede no corpo principal do seu Conetor Móvel, empurrando-o para a tomada até encaixar na devida posição.
3. Tente carregar novamente ligando totalmente o Conetor Móvel à tomada de parede, incluindo o adaptador da ficha de parede.
4. Se o alerta persistir, tente utilizar um adaptador da ficha de parede diferente (consulte os passos acima para garantir que o adaptador está totalmente ligado ao Conetor Móvel).
 - a. Se o alerta já não estiver presente, é provável que o problema esteja relacionado com o adaptador da ficha de parede utilizado anteriormente.
 - b. Se o alerta persistir, é provável que o problema esteja relacionado com o seu Conetor Móvel.

Se necessário, adquira outro adaptador da ficha de parede ou Conetor Móvel. Entretanto, pode continuar a carregar com o mesmo equipamento. A taxa de carregamento será reduzida, uma vez que a corrente de carregamento será limitada a 8 A enquanto esta condição persistir.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.



Para obter mais informações sobre a resolução de problemas com as luzes de estado do conetor móvel e problemas de carregamento, consulte o [manual do proprietário do produto](#).

UMC_w015

Erro adapt. ficha parede - Taxa carreg. red.

Insira adaptador no conetor móvel e repita

O que este alerta significa:

O seu Conetor Móvel não consegue comunicar com o adaptador de ficha de parede. Uma vez que o seu Conetor Móvel não consegue identificar o tipo de tomada de parede à qual o adaptador da ficha de parede está ligado, a corrente de carga é automaticamente reduzida para 8 A.

O que fazer:

1. Desligue completamente o Conetor Móvel, incluindo o adaptador da ficha de parede, da tomada elétrica.
2. Certifique-se de que a ligação entre o adaptador da ficha de parede e o corpo principal do Conetor Móvel está segura.
 - a. Desligue completamente o adaptador da ficha de parede do corpo principal do seu Conetor Móvel.
 - b. Volte a introduzir completamente o adaptador da ficha de parede no corpo principal do seu Conetor Móvel, empurrando-o para a tomada até encaixar na devida posição.
3. Tente carregar novamente ligando totalmente o Conetor Móvel à tomada de parede, incluindo o adaptador da ficha de parede.
4. Se o alerta persistir, tente utilizar um adaptador da ficha de parede diferente (consulte os passos acima para garantir que o adaptador está totalmente ligado ao Conetor Móvel).
 - a. Se o alerta já não estiver presente, é provável que o problema esteja relacionado com o adaptador da ficha de parede utilizado anteriormente.
 - b. Se o alerta persistir, é provável que o problema esteja relacionado com o seu Conetor Móvel.

Se necessário, adquira outro adaptador da ficha de parede ou Conetor Móvel. Entretanto, pode continuar a carregar com o mesmo equipamento. A taxa de carregamento será reduzida, uma vez que a corrente de carregamento será limitada a 8 A enquanto esta condição persistir.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas com as luzes de estado do conetor móvel e problemas de carregamento, consulte o [manual do proprietário do produto](#).

UMC_w016

Temp. caixa controlo do conetor móvel alta

Taxa de carregamento máxima reduzida

O que este alerta significa:

A corrente de carregamento foi reduzida temporariamente porque o conetor elétrico detetou um aumento da temperatura no interior do alojamento da caixa de controlo.

O que fazer:

Certifique-se de que não há nada a tapar o Conetor Móvel e de que não existe nenhuma fonte de calor por perto. Se o problema persistir a temperaturas ambiente normais (abaixo de 38 °C), é necessária assistência.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.



Alertas de resolução de problemas

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas com as luzes de estado do conetor móvel e problemas de carregamento, consulte o [manual do proprietário do produto](#).

UMC_w017

Taxa carreg. red. – Temp. ficha parede alta **Verif. tomada de parede e cablagem recomend.**

O que este alerta significa:

Os alertas de temperatura elevada detetada pelo Conetor Móvel indicam que a tomada utilizada para o carregamento está a ficar demasiado quente e, por isso, a velocidade de carregamento foi reduzida para proteger a tomada.

Normalmente, isto não significa que existe um problema no veículo ou no Conetor Móvel, mas sim um problema com a tomada. Uma tomada pode ficar quente devido a uma ficha que não esteja totalmente introduzida, uma ligação solta do edifício à tomada ou uma tomada que começa a ficar desgastada.

O que fazer:

Certifique-se de que o adaptador está totalmente introduzido na tomada. Se a velocidade de carregamento não regressar ao normal, contacte um electricista para inspecionar a tomada e as ligações do edifício à tomada e realizar quaisquer reparações necessárias.

Se a tomada estiver desgastada, a mesma deve ser substituída por uma tomada de elevada qualidade. Considere atualizar para um Wall Connector da Tesla para maior conveniência e a velocidade de carregamento mais elevada.

UMC_w018

Taxa carregamento reduzida – Temp. pega alta **Verif. se há resíduos na pega/porta carreg.**

O que este alerta significa:

A corrente de carregamento foi reduzida temporariamente porque o conetor elétrico detetou um aumento da temperatura na pega de carregamento que está ligada à porta de carregamento do seu veículo.

O que fazer:

Certifique-se de que o Conetor Móvel está totalmente inserido na entrada da porta de carregamento do seu veículo.

Inspecione a entrada da porta de carregamento e a pega do Conetor Móvel quanto a obstruções ou humidade. Certifique-se de que foi removida qualquer obstrução da porta de carregamento ou da pega do Conetor Móvel e que permitiu a secagem de qualquer humidade. Em seguida, tente inserir novamente a pega do Conetor Móvel na porta de carregamento.

Certifique-se ainda de que não há nada a tapar a pega de carregamento do Conetor Móvel e de que não existe nenhuma fonte de calor por perto.

Se o alerta persistir a temperaturas ambiente normais (abaixo de 38 °C) e ocorrer durante várias tentativas de carregamento, tal pode indicar um problema que afete o Conetor Móvel ou o seu veículo. Recomenda-se que agende uma visita à assistência quando lhe for mais conveniente.

Também pode tentar carregar o veículo utilizando um Supercarregador Tesla ou um local de carregamento no destino, todos eles localizáveis através do mapa no ecrã tátil do veículo. Consulte [Mapas e navegação na página 188](#) para obter mais detalhes.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas com as luzes de estado do conetor móvel e problemas de carregamento, consulte o [manual do proprietário do produto](#).



UMC_w040

Conetor móvel com ligação à terra incorreta Ligue a uma tomada com ligação à terra

O que este alerta significa:

O conetor móvel deteta que a tomada elétrica à qual está ligado tem uma ligação à terra insuficiente. Isto não indica um problema com o seu conetor móvel ou veículo. Este alerta indica um problema na sua instalação elétrica.



AVISO: O carregamento com uma tomada não ligada à terra pode resultar num choque elétrico.

O que fazer:

Experimente ligar o conetor móvel a uma tomada elétrica diferente. Remova quaisquer extensões e adaptadores de terceiros.

Um eletricista deve assegurar que existe ligação à terra na tomada utilizada para ligar o conetor móvel.

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas com as luzes de estado do conetor móvel e problemas de carregamento, consulte o [manual do proprietário do produto](#).

Também pode utilizar outros métodos de carregamento, incluindo um Supercarregador Tesla que é localizável através do mapa no ecrã central do veículo. Além disso, poderão estar disponíveis estações de carregamento adicionais de terceiros locais para o ajudar a identificar o problema. Consulte a secção Garantia de autonomia em [Obter autonomia máxima na página 214](#) para obter mais detalhes.



Acerca destas informações do proprietário

Aplicabilidade do documento

Para ter acesso às melhores e mais recentes informações personalizadas para o seu veículo, consulte o manual do proprietário no ecrã tátil do veículo tocando em **Controlos > Assistência > Manual do proprietário**. As informações são específicas do veículo, dependendo das funcionalidades que adquiriu, da configuração do veículo, da região de mercado e da versão do software. Em contrapartida, as informações do proprietário disponibilizadas pela Tesla noutro local são atualizadas conforme necessário e podem não conter informações exclusivas para o seu veículo.

As informações sobre as novas funcionalidades são apresentadas no ecrã tátil após uma atualização de software e podem ser consultadas a qualquer momento tocando em **Controlos > Software > Notas de lançamento**. Se o conteúdo do manual do proprietário sobre como utilizar o seu veículo entrar em conflito com as informações das notas de lançamento, as notas de lançamento têm precedência.

Ilustrações

As ilustrações contidas neste documento destinam-se exclusivamente a fins de demonstração. Consoante as opções do veículo, a versão do software e a região de mercado, as informações apresentadas no ecrã tátil do seu veículo podem ser ligeiramente diferentes.

Disponibilidade das funcionalidades


Algumas funcionalidades estão disponíveis apenas em algumas configurações do veículo e/ou apenas em regiões de mercado específicas. A menção das opções ou funcionalidades no Manual do proprietário não garante que estejam disponíveis no seu veículo específico. Consulte [Declaração de disponibilidade das funcionalidades na página 310](#) para obter mais informações.

Erros ou imprecisões

Todas as especificações e descrições estavam corretas à data de publicação. No entanto, como o aperfeiçoamento contínuo é um objetivo da Tesla, reservamos o direito de modificar os produtos a qualquer momento. Para comunicar quaisquer imprecisões ou omissões, ou para fazer comentários ou sugestões em geral quanto à qualidade do Manual do proprietário, envie um e-mail para ownersmanualfeedback@tesla.com.

Localização dos componentes

As informações do proprietário podem especificar a localização de um componente como estando do lado esquerdo ou direito do veículo. Conforme apresentado, esquerda (1) e direita (2) representam o lado do veículo quando está sentado no interior.

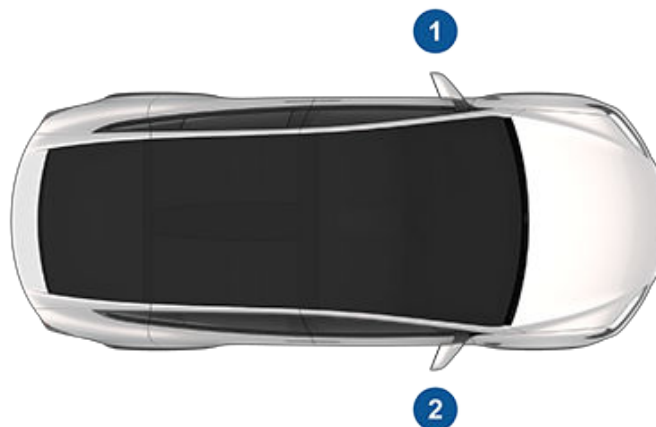

Direitos de autor e marcas comerciais

© 2012–2025 Tesla, Inc. Todas as informações contidas neste documento e todo o software do veículo estão sujeitos a direitos de autor (copyright) e a outros direitos de propriedade intelectual da Tesla, Inc. e seus licenciados. Este material não pode ser modificado, reproduzido ou copiado, na totalidade ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da Tesla, Inc. e seus licenciados. Disponibilizamos informações adicionais mediante solicitação. A Tesla utiliza software criado pela comunidade Open Source. Visite o Website do software Open Source da Tesla em <http://www.tesla.com/opensource>. HD Radio é uma marca comercial registrada da iBiquity Digital Corporation. As seguintes marcas são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Tesla, Inc. nos Estados Unidos e em outros países:

TESLA

TESLA MOTORS

TESLA ROADSTER

MODEL S

MODEL X

MODEL 3

MODEL Y

CYBERTRUCK

T E S L A





Todas as restantes marcas comerciais contidas no presente documento são propriedade dos respetivos proprietários e a sua utilização no documento não implica patrocínio ou apoio aos seus produtos ou serviços. A utilização não autorizada de qualquer marca comercial apresentada no presente documento ou no veículo é totalmente proibida.



Declaração de disponibilidade das funcionalidades

O seu Tesla está em constante mudança, sendo melhoradas e adicionadas novas funcionalidades a cada atualização de software. Porém, dependendo da versão de firmware em execução, o veículo pode não estar equipado com todas as funcionalidades ou pode não funcionar exatamente conforme descrito no manual do proprietário. As funcionalidades do veículo podem variar em função da região de mercado, da configuração do veículo, das opções adquiridas e das atualizações de software, entre outros fatores.

As referências a opções ou funcionalidades presentes neste manual do proprietário não garantem que estejam disponíveis no seu veículo específico. A melhor maneira de garantir que tem acesso às melhores e mais recentes funcionalidades é atualizar o software do veículo assim que receber a notificação para fazê-lo. Pode também definir as suas preferências em **Controlos > Software > Preferências de software > Avançadas**. Consulte [Atualizações de software na página 216](#) para obter mais informações. No que diz respeito às funcionalidades disponíveis no veículo, cumpra sempre a legislação e os limites locais para garantir a sua segurança, a dos passageiros e a das pessoas que o rodeiam.



Telemática do veículo

Model X está equipado com módulos eletrónicos que monitorizam e gravam dados de vários sistemas do veículo, incluindo o motor, os componentes do Piloto automático, a bateria, o sistema de travagem e o sistema elétrico. Os módulos eletrónicos registam informações sobre diversas condições de condução e do veículo, incluindo informações de travagem, aceleração, viagem e outras informações relacionadas acerca do veículo. Estes módulos também gravam informações sobre as funções do veículo, tais como eventos e estados de carregamento, a ativação/desativação de vários sistemas, códigos de falhas diagnosticadas, VIN, velocidade, direção e localização.

Os dados são armazenados pelo veículo e podem ser acedidos, utilizados e armazenados por técnicos de assistência da Tesla durante a manutenção do veículo ou transmitidos sem fios periodicamente à Tesla através do sistema de telemática do veículo. Estes dados podem ser utilizados pela Tesla para vários fins, incluindo, mas não se limitando a: fornecimento de serviços de telemática da Tesla; resolução de problemas; avaliação da qualidade, funcionalidade e desempenho do seu veículo; análise e investigação por parte da Tesla e dos respetivos parceiros para a melhoria e conceção dos nossos veículos e sistemas; para defender a Tesla; e conforme possa ser exigido por lei. Na assistência técnica ao veículo, podemos potencialmente resolver problemas remotamente, bastando para isso rever o registo de dados do veículo.

O sistema de telemática da Tesla transmite periodicamente, sem fios, informações do veículo para a Tesla. Os dados são utilizados conforme descrito anteriormente e ajudam a garantir a manutenção adequada do seu veículo. As funcionalidades adicionais do Model X poderão utilizar o sistema de telemática do seu veículo e a informações fornecidas, incluindo funcionalidades como lembretes de carga, atualizações de software, acesso remoto a vários sistemas do veículo e controlo dos mesmos.

A Tesla não divulga os dados registados no seu veículo a terceiros, exceto em caso de:

- Obtenção de acordo ou autorização do proprietário do veículo (ou da empresa de leasing no caso de um veículo alugado).
- Pedido oficial por parte da polícia ou de outras autoridades.
- Utilizado como defesa da Tesla.
- Exigência de um tribunal.
- Utilização para fins de investigação sem revelar detalhes sobre o proprietário do veículo ou informações de identificação.
- Divulgação a uma empresa afiliada da Tesla, incluindo os respetivos sucessores ou titulares de direito, ou aos nossos fornecedores de sistemas informáticos e de gestão de dados.

Para obter mais informações sobre a forma como a Tesla trata os dados recolhidos do seu veículo, consulte a Política de Privacidade da Tesla em <http://www.tesla.com/about/legal>.

Partilha de dados

Para garantir a qualidade e apoiar a melhoria contínua de funcionalidades avançadas, como o Piloto automático, o seu veículo Model X pode recolher dados analíticos, do segmento da estrada, de diagnóstico e de utilização do veículo e enviá-los à Tesla para análise. Esta análise ajuda a Tesla a melhorar os produtos e serviços, através da aprendizagem com a experiência de milhares de milhões de quilómetros percorridos pelos veículos Tesla. Embora a Tesla partilhe estes dados com parceiros que contribuem com dados semelhantes, as informações recolhidas não identificam o utilizador pessoalmente e só podem ser enviadas à Tesla com o seu consentimento explícito. Para proteger a sua privacidade, as informações pessoais não são registadas, estão sujeitas a técnicas de preservação da privacidade ou são removidas de quaisquer relatórios antes de serem enviadas à Tesla. O utilizador tem controlo sobre os dados partilhados tocando em **Controlos > Software > Partilha de dados**.

Para obter mais informações sobre a forma como a Tesla trata os dados recolhidos do seu veículo, consulte a Política de Privacidade da Tesla em <http://www.tesla.com/about/legal>.

NOTA: Embora o Model X utilize o GPS em ligação com a condução e o funcionamento, tal como referido neste documento, a Tesla não regista nem guarda informações do GPS específicas do veículo, exceto a localização da ocorrência de um acidente. Consequentemente, a Tesla não consegue fornecer informações de histórico sobre uma localização do veículo (por exemplo, a Tesla não lhe consegue mostrar onde o Model X esteve estacionado/a viajar numa determinada data/hora).

Controlo da qualidade

Poderá notar alguns km no conta-quilómetros quando recebe o seu Model X. Estes são o resultado de um vasto processo de testes que garante a qualidade do seu Model X.

O processo de testes inclui inspeções abrangentes durante e após a produção. A inspeção final decorre na Tesla e inclui um ensaio de estrada realizado por um técnico.

Biblioteca de sons

"Biblioteca de sons grátis" (se equipado).

Site de efeitos sonoros grátis.

Licença: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Tem autorização para utilizar efeitos sonoros grátis e sem royalties nos seus projetos de multimédia para fins comerciais ou não comerciais.

<http://www.freesoundslibrary.com>



Emoticons

Twemoji emoticons na aplicação Photobooth (se existente).

Licenciada pela X Corp., FKA Twitter, Inc. (©2025 X Corp. e outros colaboradores) sob a licença [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).



Contactar a Tesla

Para obter informações detalhadas sobre o seu Model X, aceda a <http://www.tesla.com> e inicie sessão na sua conta Tesla ou crie uma conta.

Se tiver quaisquer dúvidas ou preocupações relacionadas com o seu Model X, ligue para a Tesla. Para encontrar o número para a sua região, aceda a <http://www.tesla.com> e, em seguida, visualize as informações de contacto.

NOTA: Também pode utilizar comandos de voz para enviar comentários à Tesla. Diga "Relatório", "Feedback", ou "Relatório de erros" seguido por breves comentários. Model X tira um instantâneo dos sistemas, incluindo a sua localização atual, dados de diagnóstico do veículo e capturas de ecrã do ecrã tátil e do painel de instrumentos. A Tesla revê periodicamente estas notas e utiliza-as para continuar a melhorar o Model X.



Transferir propriedade

Quando vende o Model X, pode remover a sua propriedade e transferir o veículo para um novo proprietário na aplicação para dispositivos móveis da Tesla.

Antes de transferir a propriedade, efetue uma reposição de fábrica, para efeitos de segurança, antes de remover o Model X da sua conta. Consulte [Eliminação de dados pessoais com uma reposição de fábrica na página 314](#).

Para remover ou transferir o Model X na aplicação da Tesla, aceda à sua conta na aplicação e toque em **Os meus produtos > Remover ou transferir propriedade**. Certifique-se de que já não é o proprietário do veículo ou de que já não necessita de acesso ao veículo antes de o remover ou transferir a partir da aplicação para dispositivos móveis da Tesla.

A remoção do Model X de uma conta Tesla termina todas as subscrições pagas associadas a esse veículo. Também remove quaisquer incentivos obtidos ou em posse do proprietário original do veículo. Não é possível restaurar os incentivos removidos.

NOTA: Para aceder a esta funcionalidade na aplicação para dispositivos móveis da Tesla, certifique-se de que dispõe da respetiva versão mais recente.

Se transferir o Model X para um novo proprietário, ambos receberão a confirmação por e-mail quando o processo estiver concluído. Este processo pode demorar três a cinco dias úteis. Os créditos de supercarregamento, as atualizações, as subscrições e algumas outras funcionalidades poderão não ser transferíveis.

NOTA: Cada veículo Tesla apenas pode ter um proprietário e uma conta Tesla de cada vez.

Reivindicar a propriedade de um Tesla usado

Depois de criar uma conta Tesla, solicite ao proprietário anterior a transferência de propriedade para si. Se o proprietário anterior não conseguir transferir a propriedade, pode utilizar a aplicação para dispositivos móveis da Tesla para reivindicar a propriedade do Model X que adquiriu a terceiros. Antes de abrir a aplicação, certifique-se de que tem acesso a uma rede Wi-Fi e ao veículo.

Caso não tenha veículos Tesla na aplicação, aceda à sua conta e toque em **Os meus produtos > Adicionar produto**.

Se já tiver um veículo Tesla na aplicação, toque no nome do seu veículo no canto superior esquerdo e, em seguida, toque em **Adicionar produto**.

Ser-lhe-á solicitado que introduza o número de identificação do veículo (VIN), carregue documentos e envie informações do proprietário para reivindicar a propriedade. Carregue uma forma de identificação pessoal e uma forma de comprovativo de propriedade. Se indicar a sua empresa como proprietário do veículo, também tem de submeter um documento aceitável da empresa. As formas aceitáveis são:

- Identificação pessoal
 - Fotografia da carta de condução
 - Fotografia do passaporte
 - Fotografia de identificação estadual
- Comprovativo de propriedade
 - Comprovativo de registo temporário
 - Fotografia do registo
 - Fotografia do cargo
 - Fotografia da nota de venda
- Documentos da empresa
 - Cartão de visita
 - Licença da empresa
 - Documento de representação

Quando terminar o pedido, pode demorar três a cinco dias úteis para que o Model X seja adicionado à sua aplicação da Tesla.

Eliminação de dados pessoais com uma reposição de fábrica

Quando transferir a propriedade do Model X, efetue uma reposição de fábrica por motivos de segurança *antes de remover o veículo da sua conta*, tocando em **Controlos > Assistência > Reposição de fábrica**. Antes de eliminar os dados, o Model X verifica as suas credenciais solicitando a introdução do nome de utilizador e da palavra-passe associados à sua conta Tesla.

NOTA: Só é possível realizar uma reposição de fábrica quando o veículo está na sua conta. Após o veículo ser removido da sua conta, deixa de ter o acesso necessário para realizar a reposição de fábrica das definições que personalizou e para eliminar todos os dados pessoais.



Sistema de destrancagem passiva e com chave

Certificação FCC

Número de modelo	Mfr	Frequência	Testado para
Comando 1048598	Tesla	2,4 GHz	EUA Canadá México Taiwan
WC1	Tesla	127,7KHz	Global

Os dispositivos indicados acima estão em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC, com as normas RSS isentas de licença da Industry Canada e com a Diretiva da UE 2014/53/UE.

1. Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e
2. Este dispositivo tem de aceitar todas as interferências recebidas, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado.

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela Tesla podem anular a autoridade do cliente para operar o equipamento.

Declaração de exposição à radiação

O produto está em conformidade com a norma da FCC/IC relativa à exposição a RF em transferências de energia sem fios de baixa potência. O limite de exposição a RF é definido para um ambiente não controlado e é seguro para as operações previstas, conforme descritas neste manual. Foi demonstrada conformidade a uma distância de 20 cm ou superior entre o corpo humano e o dispositivo. Se a função estiver disponível, a potência de saída do dispositivo pode ser reduzida.

Etiqueta de conformidade - Singapura

Modelo A-0749G11:	Modelo A-0749G01:
Complies with IDMA Standards N1160-18	Complies with IDMA Standards N0933-14

Controlo central

Certificação FCC

Número de modelo	Mfr	MHz/GHz	Testado para
Controlo central 1031503	Tesla	315/2,4	EUA Canadá

Segundo a ID FCC 2AEIM-1031503, os dispositivos listados acima estão em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:



Certificação de conformidade

1. Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e
2. Este dispositivo tem de aceitar todas as interferências recebidas, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado.

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela Tesla podem anular a autoridade do cliente para operar o equipamento.

Apenas componente integral

O controlo faz parte do veículo e está instalado e fixo à volta de outros componentes do acabamento interior. O controlo foi concebido e destina-se a ser utilizado apenas enquanto componente integral, não podendo ser vendido e/ou comercializado em separado.

Sistema de monitorização da pressão dos pneus

ID FCC: TZSTPMS201, Z9F-201FS43X

ID IC: 11852A-201FS4X

O sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC e a RSS-210 da Innovation, Science and Economic Development Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

1. Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e
2. Este dispositivo tem de aceitar todas as interferências recebidas, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado.

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela Tesla podem anular a autoridade do cliente para operar o equipamento.

HomeLink

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC, da RSS-210 da Industry Canada e da Diretiva da UE 2014/53/EU.

O funcionamento está sujeito às seguintes condições:

- Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais.
- Este dispositivo tem de aceitar todas as interferências recebidas, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado.

Quaisquer alterações ou modificações ao dispositivo não aprovadas expressamente pelo fabricante ou pela Tesla podem anular a autoridade do cliente para operar o equipamento.

Informações sobre radiofrequência

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais de classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Estes limites são criados para fornecer uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências prejudiciais em comunicações por rádio. No entanto, não há garantias de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à receção de rádio ou de televisão, o que pode ser verificado desligando e voltando a ligar o equipamento, tente eliminar as interferências através de uma ou várias das seguintes medidas:

- Reoriente ou mude a localização da antena recetora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.



- Consulte um concessionário ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter ajuda.



Módulos RF

Os dispositivos descritos acima estão em conformidade com as normas CE. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

1. Este dispositivo pode não causar interferências prejudiciais, e
2. Este dispositivo tem de aceitar todas as interferências recebidas, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado.

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela Tesla podem anular a autoridade do cliente para operar o equipamento.

Descrição	Banda de frequência	Nível de potência	Localização da antena
Comando	Transmissão/recepção - 2,4 GHz Recepção - 22 kHz	10 dB a 2,4 GHz	n/a
Controlador de segurança/carroçaria	Transmissão - 22 kHz Recepção (América do Norte) - 315 MHz Recepção (UE) - 433 MHz Transmissão/recepção - 2,4 GHz	n/a (campo magnético)	Espaço para os pés do passageiro dianteiro
Sensor TPMS	433,9 MHz	2,5 mW	Cada roda
Módulo/antena TPMS	Recepção - 433,9 MHz	n/a (apenas recepção)	Coluna central
FM	88-108 MHz	n/a (apenas recepção)	Vidro traseiro
DAB	174-241 MHz	n/a (apenas recepção)	Vidro traseiro
Homelink (se equipado)	433,9 MHz	10 mW	Por cima da travessa do para-choques dianteiro
Bluetooth	2402-2480 MHz	2,5 mW no máx.	À esquerda do visor central
GSM (banda 5/8)	Transmissão - 824-849, 880-915 MHz Recepção - 864-894, 925-960 MHz	2 W	Transmissão - espelho do lado direito Recepção - espelho do lado direito
GSM (banda 2/3)	Transmissão - 1710-1785, 1850-1910 MHz Recepção - 1805-1880, 1930-1990 MHz	1 W	Transmissão - espelho do lado direito Recepção - espelho do lado direito
WCDMA (banda 5/6/19/8)	Transmissão - 824-849, 880-915 MHz Recepção - 864-894, 925-960 MHz	250 mW	Transmissão - espelho do lado direito Recepção - espelho do lado direito
WCDMA (banda 1/2/3/4)	Transmissão - 1710-1785, 1850-1910, 1920-1980 MHz Recepção - 1805-1880, 1930-1990, 2110-2170 MHz	250 mW	Transmissão - espelho do lado direito Recepção - espelho do lado direito



Descrição	Banda de frequência	Nível de potência	Localização da antena
LTE (banda 5/19/26/8/20/28)	Transmissão - 703-748, 814-849, 832-862, 880-915 MHz Receção - 758-803, 791-821, 859-894, 925-960 MHz	200 mW	Transmissão - espelho do lado direito Receção - espelho do lado direito
LTE (banda 21/32)	Transmissão - 1447.9-1462.9 MHz Receção - 1452-1510.9 MHz	200 mW	Transmissão - espelho do lado direito Receção - espelho do lado direito
LTE (banda 1/2/3/4)	Transmissão - 1710-1785, 1850-1910, 1920-1980 MHz Receção - 1805-1880, 1930-1990, 2110-2170 MHz	200 mW	Transmissão - espelho do lado direito Receção - espelho do lado direito
LTE (banda 7)	Transmissão - 2500-2570 MHz Receção - 2620-2690 MHz	200 mW	Transmissão - espelho do lado direito Receção - espelho do lado direito
Wi-Fi	2400-2483.5 MHz 5180-5825 MHz	100 mW	Espelho do lado esquerdo Espelho do lado esquerdo/painel B na zona intermédia do tejadilho
GPS	1593-1610 MHz	n/a (apenas receção)	Entre o para-brisas e o retrovisor
Radar da assistência ao condutor	77 GHz	22 W	Por trás da grelha inferior e do para-choques dianteiro



Sistema de entrada passiva e com chave

O veículo tem diferentes tipos de equipamento de rádio. Os fabricantes do equipamento de rádio declaram que os módulos RF listados acima foram avaliados em função dos requisitos essenciais e de outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da Declaração de Conformidade pode ser encontrado na seguinte ligação: <https://www.tesla.com/eu-doc>.

**Caracteres Especiais**

área de carga: 31
áudio: 84, 195, 198
botões do volante: 84
controlo do volume: 195
definições: 195
reprodução de ficheiros: 195, 198

A

a gravar: 172, 174
abertura da porta traseira de emergência: 257
ABS (sistema de travagem antibloqueio): 95
aceleração para ultrapassagens: 126
Aceleração Sensível a Obstáculos: 164
acesso à aplicação para dispositivos móveis: 70
acessórios: 10
ligação à tomada de alimentação: 10
agendar assistência: 70
airbags (localização): 65
ajuste lombar: 37
ajustes da altura (suspensão): 234
desativar (modo de macaco): 234
ajustes da altura, suspensão pneumática: 99
alarme: 170, 174
alerta de colisão frontal: 164
alerta de colisão lateral: 161
alerta de peões: 112
alta tensão: 201, 219, 245
componentes: 201
Especificações da bateria: 245
segurança: 219
altura da suspensão, suspensão pneumática: 99
Apagar e repor: 315
aplicação do telemóvel: 77
aplicação Energy: 215
aplicação para dispositivos móveis: 70
aplicações: 6
aquecedores dos bancos: 178
aquecimento: 178
ar condicionado: 178
Arcade: 198
arrancar: 82
As minhas aplicações: 7
assistência à manutenção na faixa de rodagem: 161
assistência em viagem: 252
assistente de prevenção de colisão: 164
Assistente de Saída de Faixa de Emergência: 161
assistente de velocidade: 168
atalhos: 7, 8

adicionar a As minhas aplicações: 7
reiniciar o ecrã tátil: 8

atribuir um nome ao seu veículo: 9
atribuir um novo nome ao seu veículo: 9
atualizações de firmware (software): 216
atualizações de mapas: 194
atualizações de software: 216
autonomia: 96, 214
dicas de condução para maximizar: 214
travagem regenerativa: 96
autonomia instantânea: 215
autonomia média: 215
autonomia, apresentada no painel de instrumentos: 11
Auxiliar de estacionamento: 101
Avançar: 97
Aviso de colisão no ângulo morto: 161
aviso de limite de velocidade: 168
Aviso Sonoro de Colisão no Ângulo Morto: 161

B

bagageira dianteira: 33, 255
abrir sem corrente elétrica: 255
bagageira, dianteira: 33
bagageira, traseira: 26, 30
bloqueio para crianças: 26
desativar o puxador interior: 26
bancos da terceira fila, acesso: 39, 40
bancos da terceira fila, rebater e levantar: 41
bancos dianteiros e traseiros: 37
bancos elevatórios – segurança para crianças: 45
bancos traseiros, acesso: 39, 40
bancos, segunda fila: 38
Bateria (alta tensão): 203, 245
especificações: 245
limites de temperatura: 203
bateria (baixa tensão): 203, 245
descarga completa: 203
especificações: 245
bloqueio de proteção das crianças: 26
desativar a porta da bagageira e os puxadores das portas traseiras: 26
Bluetooth: 74, 77, 196
dispositivos, reproduzir ficheiros de áudio a partir de: 196
informações gerais: 74, 77
telemóvel, emparelhar e utilizar: 74
bocais do lava-vidros, limpeza: 232
Boombox: 198, 199
buzina: 86



C

cabo de libertação da porta de carregamento: [210](#)

cadeiras: [37](#), [178](#)

ajustar: [37](#)

aquecedores: [178](#)

cadeiras de segurança para crianças, sistemas de retenção: [45](#)

Caixa de brinquedos: [198](#)

calços das rodas: [250](#)

Calendário: [77](#)

calibração das portas: [20](#)

câmara auxiliar: [111](#)

câmara traseira: [111](#)

câmara, virada para trás: [111](#)

câmara(s) lateral(is): [111](#)

Camp.: [181](#)

Canino: [181](#)

capacidade de reboque: [115](#)

capas de banco: [41](#)

capô: [33](#), [255](#)

abrir sem corrente elétrica: [255](#)

capô ativo: [109](#)

Caraoke): [196](#)

carga do veículo: [240](#)

carpetes, limpar: [229](#)

Carregamento fora de pico: [212](#)

carregamento programado: [212](#)

carregar: [201](#), [202](#), [205](#), [206](#)

componentes e equipamento: [201](#)

definições de carregamento: [206](#)

estações de carregamento públicas: [202](#)

estado de carregamento: [206](#)

instruções: [205](#)

programar: [206](#)

carroçaria, retocar: [229](#)

CCS (Combo): [202](#)

certificações FCC e IC: [315](#)

certificações, CE: [315](#)

certificações, FCC: [315](#)

certificações, IC: [315](#)

certificações, NCC: [315](#)

CHAdemo: [202](#)

Chapa regulamentar: [240](#)

chave: [20](#), [21](#), [22](#)

como utilizar: [20](#)

encomendar extras: [22](#)

substituir a pilha: [21](#)

cintos de segurança: [42](#), [43](#), [229](#)

em caso de colisão: [43](#)

limpeza: [229](#)

pré-tensores: [43](#)

utilizar durante a gravidez: [43](#)

visão geral de: [42](#)

clima frio: [185](#)

clipes de vídeo: [172](#)

cobertura para automóvel: [230](#)

comando: [82](#)

comando não no interior: [82](#)

comandos de gaming: [198](#)

comandos de voz: [17](#)

condução: [214](#)

dicas para maximizar a autonomia: [214](#)

condutor: [37](#), [107](#)

perfis: [107](#)

regulação do banco: [37](#)

conduzir: [37](#), [82](#)

arrancar: [82](#)

posição sentada: [37](#)

Conetor Móvel: [202](#), [205](#)

descrição: [202](#)

utilizar: [205](#)

consola: [10](#), [36](#)

portas USB: [10](#)

suportes para copos: [36](#)

tomada de alimentação de baixa tensão: [10](#)

conta-quilómetros: [110](#)

conta-quilómetros parcial: [110](#)

controlo da estabilidade: [104](#)

controlo da localização: [188](#)

controlo da temperatura no habitáculo: [178](#)

controlo da tração: [104](#)

controlo da velocidade de cruzeiro: [126](#)

Cruise Control Adaptativo: [126](#)

controlo do volume: [6](#)

controlo do volume (multimédia): [195](#)

controlos de climatização: [178](#)

Correção de Transposição de Faixa: [161](#)

correias de fixação: [250](#)

correntes: [226](#)

D

dados pessoais, apagar: [315](#)

Dashcam: [172](#)

declives, parar em: [103](#)

definições de segurança: [170](#)

definições do ecrã: [6](#)

Definições, apagar: [315](#)

desembaciadores do limpa-para-brisas: [94](#)

desligar e ligar a energia: [82](#)

Deslizar: [97](#)



Destrancar em modo de estacionamento: 20
destrancar quando o comando não funciona: 27
desvio do limite de velocidade: 168
deteção de intrusão: 170
dimensões exteriores: 241
dimensões, por cima: 241
direitos de autor: 308
diretrizes de reboque: 119
disponibilidade das funcionalidades: 310
dispositivos: 10, 196
 Bluetooth, reproduzir ficheiros de áudio: 196
 ligação: 10
dispositivos USB: 10
 ligação: 10
Distância: 150
distância ao solo: 241, 243
Distância lateral (l): 150

E

Ecrã inicial: 6
 botão: 6
 ecrã: 6
ecrã tátil: 6, 7, 8, 216, 229
 adicionar atalhos: 7
 atualizações de software: 216
 definições do ecrã: 6
 limpeza: 229
 pendurado: 8
 personalizar As minhas aplicações: 7
 principal: 6
 reiniciar: 8
 sem resposta: 8
 traseira: 6
 visão geral: 6
efetuar uma ligação direta: 254, 256
elevação: 234
em espera: 174
Em espera: 97
energia: 96
 adquirida por travagem regenerativa: 96
Energia para ida e volta (navegação): 193
energia, informações de autonomia: 11
engate de reboque, desinstalar: 121
engate de reboque, instalar: 119
Entrada fácil: 39, 40
entrada fácil, perfil de condutor: 107
entrada sem chave: 20
Entretenimento: 198
escovas do limpa-para-brisas, substituição: 232
especificações: 243, 245

Bateria de alta tensão: 245
bateria de baixa tensão: 245
direção: 243
jantes: 245
motor: 243
pneus: 245
subsistemas: 243
suspensão: 245
transmissão: 243
travões: 243
especificações (dimensões): 241
especificações (exterior): 241
especificações da direção: 243
especificações da suspensão: 245
especificações da transmissão: 243
especificações de binário: 243
especificações do motor: 243
especificações interiores: 243
espelhos: 87
estacionamento, aquando do reboque de um atrelado: 119
estações de carregamento públicas: 202
estações de carregamento, apresentar no mapa: 188
estado do automóvel, apresenta: 84, 85
etiqueta: 240
 Chapa regulamentar: 240
 Informações sobre pneus: 240
Etiqueta de informações sobre pneus: 240
Etiqueta de reboque: 240
etiquetas com Número de identificação do veículo (VIN): 239
etiquetas da porta: 240
etiquetas de identificação do veículo: 239
exterior: 3, 227, 229, 230
 cobertura para automóvel: 230
 limpeza: 227
 polir, retocar e reparar: 229
 visão geral: 3
exterior (dimensões): 241

F

faróis de máximos: 92
faróis, máximos: 91
faróis, máximos automáticos: 92
favoritos (leitor multimédia): 196
Favoritos (navegação): 188
Ferramenta de coloração: 198
ficar sem autonomia: 254, 256
filtro de ar: 184
filtro de ar do habitáculo: 184
funcionalidades, transferir novas: 216



G

garantia de autonomia: [215](#)
gerir a propriedade do veículo: [315](#)
gestão de energia: [215](#)
gráfico de consumo: [215](#)
gráfico de viagem: [215](#)
gravação de dados: [311](#)
gravação de dados de assistência: [311](#)
gravação de dados de eventos: [311](#)

H

HomeLink: [79](#), [150](#), [316](#)
 Certificação FCC: [316](#)
 programar e utilizar: [79](#)
 quando utilizar: [150](#)

I

i-Size – segurança para crianças: [45](#)
Imobilização do veículo: [103](#)
informação, radiofrequência: [315](#)
informações de contacto: [252](#)
 assistência em viagem: [252](#)
informações de segurança: [44](#), [69](#)
 airbags: [69](#)
 cintos de segurança: [44](#)
Informações do proprietário, acerca: [308](#)
instruções, reboque: [248](#)
interior: [4](#), [178](#), [228](#)
 controlo da temperatura: [178](#)
 limpeza: [228](#)
 visão geral: [4](#)
interior (dimensões): [243](#)
interruptores dos vidros traseiros, desativação: [28](#)
intervalos de manutenção: [218](#)
ISOFIX – segurança para crianças: [45](#)
Itinerário alternativo: [193](#)

J

J1772: [202](#)
jantes: [222](#), [223](#), [245](#)
 alinhamento: [222](#)
 binário: [245](#)
 especificações: [245](#)
 substituição: [223](#)
 tampas de porcas de ressalto, retirar e instalar: [223](#)

L

lava-vidros, utilização: [94](#)
lavagem automática: [227](#)

libertação manual da porta de carregamento: [210](#)
ligar a uma rede Wi-Fi: [73](#)
ligar e desligar: [82](#)
limite de velocidade absoluta: [168](#)
limite de velocidade relativa: [168](#)
limites de carga: [240](#)
limpa-para-brisas, desembaciar: [94](#)
limpa-vidros, utilizar: [94](#)
limpeza: [227](#)
líquido de lavagem, atestar: [231](#)
líquido do lava-vidros, atestar: [231](#)
líquidos: [219](#)
 intervalos de substituição: [219](#)
locais de carregamento, procurar: [191](#)
Local de casa: [191](#)
Local de trabalho: [191](#)
Localização desativada: [188](#)
lugares sentados: [240](#)
luz da porta de carregamento: [206](#)
luzes de emergência: [93](#)
luzes de perigo: [93](#)
luzes do veículo: [91](#)
luzes intermitentes de aviso: [93](#)
luzes intermitentes, de perigo: [93](#)
luzes, abóbada (de mapa): [91](#)
luzes, de perigo: [93](#)
luzes, exterior: [91](#)
luzes, interior: [91](#)
luzes, nevoeiro: [91](#)

M

Manter climatização: [181](#)
manutenção: [218](#), [219](#), [221](#), [227](#), [231](#), [232](#)
 bocais do lava-vidros, limpeza: [232](#)
 intervalos de manutenção: [218](#)
 intervalos de substituição dos líquidos: [219](#)
 limpeza: [227](#)
 líquido de lavagem, atestar: [231](#)
 pneus: [221](#)
 substituição das escovas dos limpa-para-brisas: [232](#)
 verificações diárias: [218](#)
 verificações mensais: [219](#)
 verificações periódicas: [219](#)
marcas comerciais: [308](#)
Massa máxima em carga tecnicamente admissível: [240](#)
Massa máxima tecnicamente admissível no eixo: [240](#)
melhores práticas em clima frio: [185](#)
melhores práticas em clima quente: [187](#)
modificações: [235](#)
modo de autonomia: [214](#)



modo de condução, Condução: [89](#)
modo de condução, Estacionamento: [89](#)
modo de condução, Marcha-atrás: [89](#)
modo de condução, Ponto morto: [89](#)
Modo de destrancagem das portas: [26](#)
Modo de macaco: [234](#)
Modo de paragem: [97](#)
modo de poupança de energia: [215](#)
Modo de reboque: [116](#)
Modo Sentinela: [174](#)
Modo Valet: [108](#)
modos de condução, mudar: [89](#)
Mostrar calendário ao entrar: [77](#)
Mostrar sempre a energia estimada para ida e volta: [193](#)
mudança de propriedade: [315](#)
mudar modos de condução: [89](#)
multimédia: [195](#), [198](#)
 definições: [195](#)
 fontes, apresentar e ocultar: [195](#)

N

Navegação automática: [188](#)
nivelamento automático: [99](#)
notas de lançamento: [217](#)

O

o meu carro faz o quê?: [198](#)
olhal de reboque, localizar: [249](#)
orientação do mapa: [188](#)

P

painel de instrumentos: [229](#)
 limpeza: [229](#)
painel de instrumentos, visão geral: [31](#)
palas: [29](#)
partida programada: [212](#)
 utilizar: [212](#)
partilha de dados: [311](#)
pen: [172](#), [174](#)
pen usb: [170](#), [172](#), [174](#)
perfis tesla: [107](#)
perigos: [93](#)
pilha (da chave), substituir: [21](#)
Piloto Automático: [123](#), [126](#), [132](#), [133](#), [134](#), [138](#), [139](#), [141](#), [155](#)
 Condução Totalmente Autónoma (sob supervisão): [123](#)
 Controlo dos Semáforos e Sinais Stop: [123](#), [141](#)
 Cruise Control Adaptativo: [123](#), [126](#), [155](#)
 Direção Automática: [123](#), [132](#), [134](#), [138](#), [139](#), [155](#)
 Mudança Automática de Faixa: [123](#), [134](#), [139](#), [155](#)

 Navegar em Piloto Automático: [123](#), [138](#), [155](#)
 suspensão: [133](#)
PIN: [108](#)
PIN para Conduzir: [170](#)
PIN porta-luvas: [171](#)
Planeador de Viagem: [193](#)
pneus: [221](#), [222](#), [223](#), [225](#), [226](#), [245](#), [246](#)
 configuração das jantes: [221](#)
 correntes: [226](#)
 equilíbrio: [222](#)
 especificação: [245](#)
 inspeção e manutenção: [222](#)
 inverno: [225](#)
 marcações dos pneus: [246](#)
 pressão, como verificar: [221](#)
 pressões, apresentar: [221](#)
 rotação: [222](#)
 substituição: [223](#)
 substituir um sensor de pneus: [225](#)
 todas as estações: [225](#)
 verão: [225](#)
pneus de inverno: [225](#)
pneus de verão: [225](#)
pneus para todas as estações: [225](#)
porta da bagageira: [30](#)
 abrir: [30](#)
 ajustar a altura de abertura: [30](#)
porta da bagageira elétrica: [26](#)
porta de carregamento: [205](#)
porta-luvas: [35](#)
portas: [20](#), [257](#)
 abrir a partir do interior: [257](#)
 abrir sem energia: [257](#)
portas USB: [10](#)
portas, abrir: [20](#)
portões de garagem, abrir: [79](#)
portões, abrir: [79](#)
potência: [96](#)
 adquirida por travagem regenerativa: [96](#)
Pré-condicionamento: [212](#)
predefinições de fábrica, restaurar: [315](#)
preferências de atualização do software: [216](#)
pressão dos pneus, ao rebocar: [116](#)
pressão dos pneus, verificar: [221](#)
pressões dos pneus, apresentar: [221](#)
previsões do consumo de energia (navegação): [193](#)
Programar: [212](#)
proteção das crianças: [28](#)
 desativar os interruptores dos vidros traseiros: [28](#)
proteção dos peões: [109](#)



Q

quilometragem aquando da entrega: [311](#)
quilometragem na entrega: [311](#)

R

rádio: [195](#), [198](#)
rebocar um atrelado: [114](#)
reboque: [249](#), [254](#), [256](#)
reboque de atrelado: [114](#)
recentes (leitor multimédia): [196](#)
Recentes (navegação): [188](#)
Reencaminhamento online: [193](#)
reiniciar o ecrã tátil: [82](#)
Reinstalação de software: [216](#)
remover propriedade: [315](#)
reparações à carroçaria: [235](#)
reposição de fábrica: [315](#)
reposição de software: [315](#)
retocar a carroçaria: [229](#)
rotação dos pneus: [222](#)
ruído dos pneus: [226](#)

S

saídas de ar, ajustar: [184](#)
sempre ligado, definição: [215](#)
sinais de mudança de direção, luzes: [92](#)
Sinto-me com sorte/fome: [188](#)
Sistema de monitorização da pressão dos pneus: [224](#)
visão geral de: [224](#)
Sistema de monitorização da pressão dos pneus, certificação FCC: [316](#)
sistema de telemática: [311](#)
sistemas de segurança e retenção para crianças: [45](#)
spoiler: [113](#)
substituição de peças: [235](#)
Supercarregadores, apresentar no mapa: [188](#)
Supercarregamento: [209](#)
descrito: [209](#)
taxas de congestionamento: [209](#)
taxas de inatividade: [209](#)
taxas de pagamento por utilização: [209](#)
suporte de bicicletas: [114](#)
suportes para copos: [36](#)
suspensão: [99](#)
suspensão, amortecimento: [99](#)
suspensão, elevação automática: [99](#)
suspensão, pneumática: [99](#)

T

tampas de porcas de ressalto: [223](#)
tapetes: [230](#)
telemóvel: [74](#), [77](#), [85](#)
aplicação: [77](#)
botões do volante: [85](#)
chamadas recentes: [74](#)
efetuar uma chamada: [77](#)
emparelhar: [74](#)
importar contactos: [74](#)
ligação: [74](#)
opções durante a chamada: [77](#)
receber uma chamada: [77](#)
temperatura: [85](#), [178](#), [203](#)
aquecido: [85](#)
Bateria (alta tensão), limites: [203](#)
habitáculo, controlos para: [178](#)
temperatura, exterior: [11](#)
Teslacam: [172](#), [174](#)
tomada de alimentação: [10](#)
TPMAM: [240](#)
TPMLM: [240](#)
TPMS: [224](#)
visão geral de: [224](#)
TPMS, certificação FCC: [316](#)
Trancagem ao afastar-se: [26](#)
trancagem ao iniciar a marcha: [26](#)
trancar e destrancar portas: [20](#)
transferir propriedade: [315](#)
transmissores-recetores para sistema de portagens, colocar: [235](#)
transmissores-recetores RFID: [235](#)
transmissores-recetores, colocar: [235](#)
transportador de acessórios: [114](#)
transporte: [249](#)
transporte do seu veículo: [248](#)
travagem antibloqueio (ABS): [95](#)
travagem de emergência: [164](#)
travagem de emergência automática: [165](#)
travagem regenerativa: [96](#)
travão de estacionamento: [98](#)
travão de estacionamento elétrico: [98](#)
travões: [95](#), [165](#), [243](#)
especificações: [243](#)
sistema automático de emergência: [165](#)
visão geral de: [95](#)
Travões do atrelado para reboque: [117](#)

U

utilização do macaco: [234](#)



V

vedantes das portas: [229](#)

limpeza: [229](#)

veículo submerso: [258](#)

velocidade na faixa adjacente: [132](#)

ventilação: [184](#)

Ver câmara em direto: [174](#)

vidros elétricos: [28](#), [238](#)

visão geral do painel de instrumentos: [4](#)

volume de carga (especificações): [243](#)

W

Wall Connector: [202](#)

Wi-Fi, ligar a: [73](#)

TESLA

Data de publicação: 2025/12/16