




PROCEDIMENTO DE COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

O processo de colocação em funcionamento do Wall Connector permite uma fácil configuração do tamanho do disjuntor, ligação Wi-Fi e opções de partilha de energia. **Os Wall Connectors devem ser colocados em funcionamento antes da primeira utilização.**

1. Ligue o disjuntor de circuito correspondente do Wall Connector para alimentar a unidade.
2. Use um dispositivo compatível com Wi-Fi, tal como um smartphone, para efetuar a ligação ao sinal Wi-Fi SSID emitido pelo Wall Connector. É possível entrar na rede do Wall Connector ao ler o autocolante com o código QR, apresentado na capa do Guia de Iniciação Rápida, ou através da seleção manual da rede e introdução manual da palavra-passe WPA2 (que se encontra no autocolante na capa do Guia de Iniciação Rápida).


NOTA: O SSID transmite durante 15 minutos.

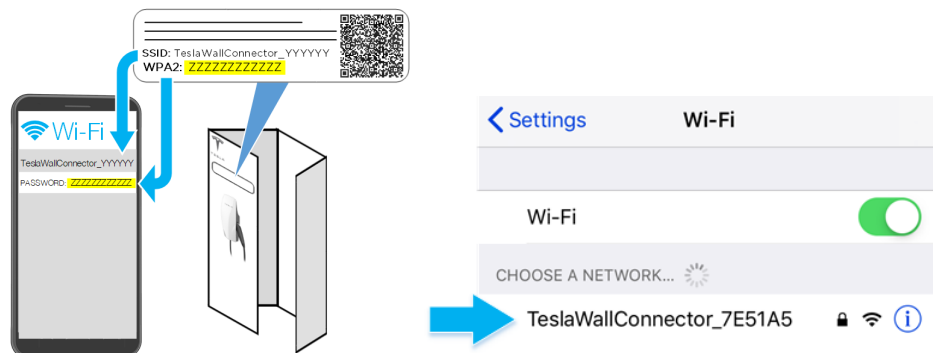


NOTA: Se não for possível estabelecer ligação com o SSID do Wall Connector, desligue a função de dados móveis do dispositivo móvel e volte a tentar.

NOTA: Se o Wall Connector não tiver sido colocado em funcionamento, uma luz amarela acende-se continuamente na parte frontal da unidade principal, para indicar que está pronta para ser colocada em funcionamento.

3. Leia o código QR abaixo com o dispositivo que está ligado ao Wall Connector para aceder à interface do browser de colocação em funcionamento. Em alternativa, introduza manualmente o endereço URL (<http://192.168.92.1>) no browser.

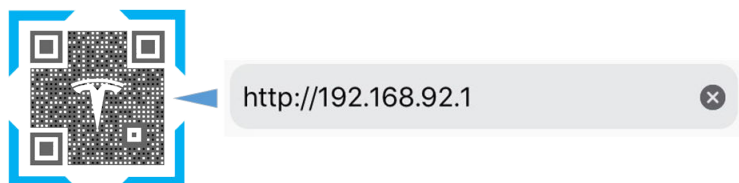

4. Siga os passos de colocação em funcionamento, apresentados no ecrã do browser.

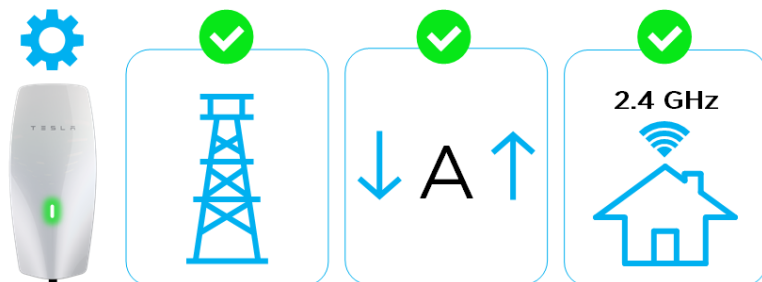

NOTA: Para o Wall Connector voltar a emitir o SSID, mantenha premido o botão da pega de carregamento durante 5 segundos ou desligue o disjuntor e volte a ligá-lo.